KROM

HOT WHEELS

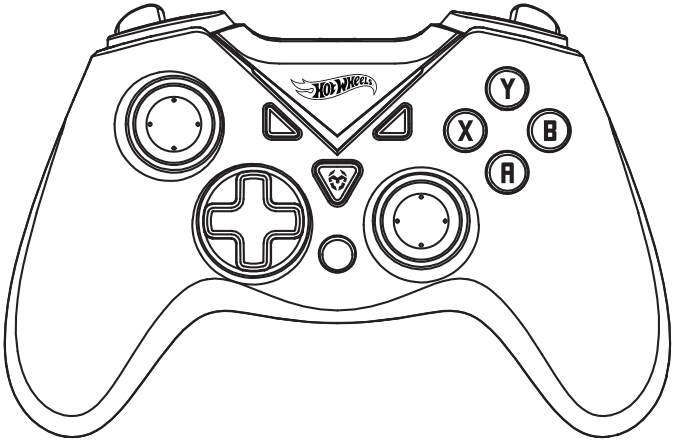

KEY PRO | Pro Gaming Wireless Gamepad

USER MANUAL

HOW TO CONNECT THE GAMEPAD

COMPUTER

1. Connect the USB into a free USB port in your device.
2. Wait until your system recognize and install the gamepad.

NINTENDO SWITCH ™ (BLUETOOTH)

1. In the console menu choose "Controllers"
2. Choose "Change Grip/Order"
3. Press and hold gamepad "Y" and "Home" buttons until the gamepad indicator light flashing.
4. The gamepad is connected, press "Home" button to back to Menu.
5. Choose "System Settings" and then select "Controllers and Sensors" from the right list.
6. Switch ON "Pro Controller Wired Communication" if is Off
7. Choose "Calibrate Control Sticks" and follow the guide.
8. Choose "Calibrate Motion Controls" and follow the guide.

If the console and the gamepad enters in Sleep mode, press "Home" button for 3 seconds with the console out the Sleep mode to reconnect the gamepad.

EU DIRECTIVES

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES

Krom declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directives: 2014/30/EC; 2011/65/EC, as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in Krom´s possession and can be requested through the email info@kromgaming.com.

DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste. It is the user´s responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point. The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment. For additional information regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

WARRANTY

Who does the warranty protect:
This warranty is valid for the original purchaser only.
What does the warranty protect:
For warranty claims, please contact Krom's overseas distribution partners in your country.
Find the distribution partner list at www.kromgaming.com
Warranty: 2 years from the purchasing date. (Depending on the laws of each country)
URL: www.kromgaming.com
E-mail: support@kromgaming.com
What doesn't the warranty cover:
1. Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed.
2. Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied with the product.
3. Repair or attempted repair by anyone not authorized by Krom.
4. Damage to or loss of any programs, data or removable storage media.
5. Software or data loss occurring during repair or replacement.
6. Any damage of the product due to shipment.
7. Removal or installation of the product.
8. External causes, such as electric power fluctuations or failure.
9. Use of supplies or parts not meeting Krom's specifications.
10. Normal wear and tear.
11. Any other cause which does not relate to a product defect.

If you have any questions regarding technical problems, please contact us via our website:

www.kromgaming.com

Krom reserves the right for any modifications in text and/or images.

CÓMO CONECTAR EL GAMEPAD

COMPUTER

1. Conecte el USB a un puerto USB libre en su dispositivo.
2. Espere hasta que su sistema reconozca e instale el gamepad.

NINTENDO SWITCH ™ (BLUETOOTH)

1. En el menú de la consola, elija "Controladores".
2. Elija "Cambiar agarre / orden"
3. Mantenga presionados los botones "Y" y "Home" del gamepad hasta que la luz indicadora del gamepad parpadee.
4. El mando para juegos está conectado, presione el botón "Home" para volver al menú.
5. Elija "Configuración del sistema" y luego seleccione "Controladores y sensores" de la lista de la derecha.
6. Encienda "Pro Controller Wired Communication" si está apagado.
7. Elija "Calibrar palancas de control" y siga la guía.
8. Elija "Calibrar controles de movimiento" y siga la guía.

Si la consola y el gamepad entran en modo de suspensión, presione el botón "Inicio" durante 3 segundos con la consola fuera del modo de suspensión para volver a conectar el gamepad.

DIRECTIVAS EU

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Krom declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la siguiente Directiva: 2014/30/UE, 2011/65/EC según corresponda.
La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de Krom y se puede solicitar a través de info@kromgaming.com.

DESECHO DE PILAS Y RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, en las baterías o en el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuo doméstico. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recolección de baterías, recambios eléctricos o electrónicos. La recolección y el reciclaje separado contribuyen a la conservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de las sustancias peligrosas contenidas en las baterías y en los equipos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías, puntos de recolección de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.

GARANTÍA

A quién protege esta garantía:
Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.
Qué cubre la garantía:
Para reclamaciones de la garantía, póngase en contacto con los socios de distribución de Krom en su país. Encuentre la lista de socios de distribución en www.kromgaming.com
Garantía: 2 años a partir de la fecha de compra. (Dependiendo de las leyes de cada país)
URL: www.kromgaming.com
E-mail: support@kromgaming.com
Qué no cubre la garantía:
1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o removido.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificaciones no autorizadas del producto o incumplimiento de las instrucciones suministradas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación por alguien no autorizado por Krom.
4. Daño o pérdida de cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles.
5. Software o pérdida de datos que ocurren durante la reparación o el reemplazo.
6. Cualquier daño del producto debido al embarque.
7. Remoción o instalación del producto.
8. Causas externas, como fluctuaciones de energía eléctrica o fallas.
9. Uso de suministros o piezas que no cumplan con las especificaciones de Krom.
10. Desgaste normal.
11. Cualquier otra causa que no esté relacionada con un defecto del producto.
Para cualquier pregunta relacionada con problemas técnicos, contacta con nosotros a través de nuestra web:

www.kromgaming.com

Krom se reserva el derecho de cualquier modificación en el texto y / o imágenes.

COMO CONECTAR O GAMEPAD

COMPUTER

1. Conecte o USB em uma porta USB livre em seu dispositivo.
2. Espere até que seu sistema reconheça e instale o gamepad.

NINTENDO SWITCH ™ (BLUETOOTH)

1. No menu do console, escolha "Controladores"
2. Escolha "Alterar aderência / pedido"
3. Pressione e segure os botões "Y" e "Home" do gamepad até que a luz indicadora do gamepad pisque.
4. O gamepad está conectado, pressione o botão "Home" para voltar ao Menu.
5. Escolha "Configurações do sistema" e, em seguida, selecione "Controladores e sensores" na lista da direita.
6. Ligue a "Comunicação com fio do Pro Controller" se estiver desligada
7. Escolha "Calibrar Control Sticks" e siga o guia.
8. Escolha "Calibrar controles de movimento" e siga o guia.

Se o console e o gamepad entrarem no modo Sleep, pressione o botão "Home" por 3 segundos com o console fora do modo Sleep para reconectar o gamepad.

DIRECTIVAS EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A Krom declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EC; 2011/65/ EC, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Krom e poderá ser solicitada através de info@kromgaming.com.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potênciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

GARANTIA

A quem protege a garantia:
Esta garantia é válida apenas para o comprador original do produto.
O que protege a garantia:
Para acionar a garantia deverá contactar um parceiro de distribuição Krom no seu país.
Poderá encontrar a listagem de parceiros em www.kromgaming.com
Garantia: 2 anos a partir da data de compra. (Dependendo das leis em vigor em cada país)
URL: www.kromgaming.com
E-mail: support@kromgaming.com
O que não protege a garantia:
1. Qualquer produto no qual o número de série tenha sido desfigurado, modificado ou removido.
2. Acidentes, má utilização, negligência, danos causados por fogo, água, trovoada ou outro acto de natureza, modificações de produto não autorizadas, ou falha no cumprimento das instruções fornecidas com o produto.
3. Reparação ou tentativa de reparação por pessoal não autorizado pela Krom.
4. Danos ou perda de programas, dados ou media de armazenamento removível.
5. Perda de software ou dados ocorridos durante a reparação ou substituição do produto.
6. Quaisquer danos no produto causados por transporte.
7. Remoção ou instalação do produto.
8. Causas externas, tais como flutuações ou falhas de energia eléctrica.
9. Uso de materiais ou componentes em desacordo com as especificações Krom.
10. Desgaste de utilização convencional.
11. Qualquer outra causa não relacionada com um defeito no produto.

Para questões de ordem técnica, por favor contacte-nos através do nosso website:

www.kromgaming.com

A Krom reserva o direito de modificar textos e/ou imagens.

www.**krom**gaming.com

HOT WHEELS™ and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under license from, Mattel.
©2021 Mattel.