



# KROM KENZO

Advanced  
Wireless Gamepad

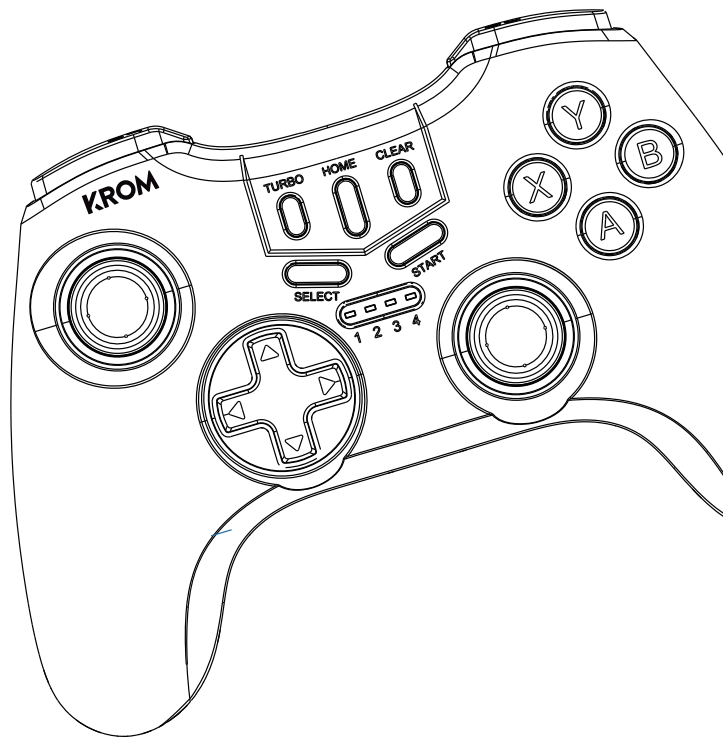

USER MANUAL

## DEFAULT FUNCTIONS & ELEMENTS

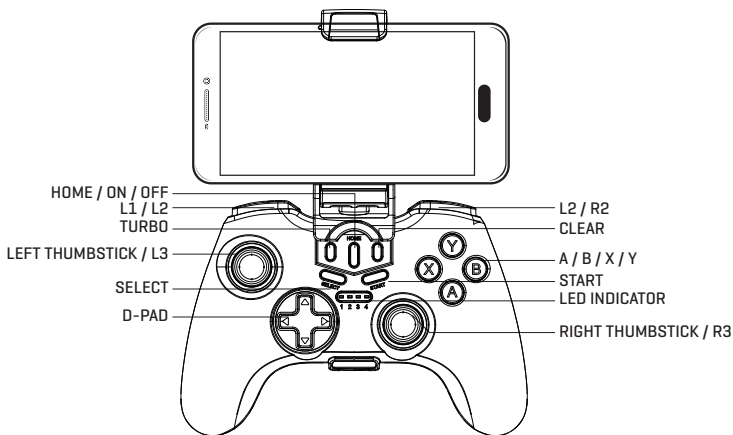

## SPECIFICATIONS

1. Krom Kenzo supports Android / IOS, tablets, smart TVs, Switch™, PS4™, PS3™ in wireless connection; Windows™ 7/8/10 in PC, Switch™ and PS3™ in wired connection.
2. The phone telescopic stand allow phones up to 75 mm wide.
3. The battery has a working life of 15 hours and 30 days in Stand By when fully charged.
4. The battery capacity is 400 mAh.
5. Bluetooth 5.0; max transmission distance 8m.

\* Due to the official game platform system or software upgrades, source code changes and others third part changes, some games compatibility with the gamepad can be lost or present issues when playing.

\*\* Not all mobile phone games allows to be played with gamepad due to code limitation or consider it as cheating, please keep in mind and inform about the games you want to play before.

# PAIRING AND OTHER FUNCTIONS

## Wireless Pairing instructions:

PAIRING MODE [PRESS FOR 2 SECONDS]	ANDROID		IOS	SWITCH™	PS3™ PS4™
	ANDROID V3	ANDROID	IOS MFI	SWITCH™	PS3™ PS4™
	A + HOME	X + HOME	B + HOME	R2 + HOME	SEE NOTES
INDICATOR	LED 1	LED 3	LED 2	AUTO	LED 2
NOTES	DONT SUPPORT GAMEPAD & SCREEN TOUCH AT THE SAME TIME				PLUG WITH USB THEN PRESS HOME AND UNPLUG USB

## Wired instructions:

1. Plug the Gamepad via USB into the device.
2. The device will automatically detect and configure the gamepad.
3. The LED indicator will remain on.

## Turbo function:

1. Turbo functions is available for A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2 buttons.
2. Press and hold the desired button & then light press TURBO button to turn on TURBO mode.
3. Press and hold the desired button & then light press CLEAR button to turn off TURBO mode.
4. Turbo buttons has no memory and will be cleared everytime the gamepad turn off or sleep.

## ESPECIFICACIONES

1. Krom Kenzo soporta Android / IOS, tablets, smart TVs, Switch™, PS4™,PS3™ en conexión wireless; Windows™ 7/8/10 in PC, Switch™ and PS3™ conexión por cable.
2. El soporte para móviles admite móviles de hasta 75 mm de ancho.
3. La batería tiene una duración de 15 horas jugando o de 30 días en Stand By con una carga completa.
4. La capacidad de la batería es de 400 mAh.
5. Bluetooth 5.0; Distancia máxima de transmisión de 8m.

\* Debido al sistema oficial de la plataforma de juego o las actualizaciones de software, los cambios en el código fuente y otros cambios de terceros, la compatibilidad de algunos juegos con el gamepad puede perderse o presentar problemas al jugar.

\*\* No todos los juegos de teléfonos móviles se pueden jugar con gamepad debido a la limitación del código o considerarlo como trampa, tenga en cuenta e infórmese sobre los juegos que desea jugar antes.

## EMPAREJAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES

### Instrucciones de emparejamiento Wireless:

EMPAREJAMIENTO (PRESIONAR 2 SEGUNDOS)	ANDROID		IOS	SWITCH™	PS3™ PS4™
	ANDROID V3	ANDROID	IOS MFI	SWITCH™	PS3™ PS4™
	A + HOME	X + HOME	B + HOME	R2 + HOME	SEE NOTES
INDICADOR	LED 1	LED 3	LED 2	AUTO	LED 2
NOTAS	NO SOPORTA USAR LA PANTALLA TÁCTIL Y EL GAMEPAD A LA VEZ				CONECTAR POR USB PRESIONAR HOME DESCONECTAR USB

### Instrucciones uso con cable:

1. Conecte el gamepad mediante USB en el dispositivo.
2. El dispositivo detectará y configurará automáticamente el gamepad.
3. El indicador LED se encenderá.

### Turbo function:

1. La función TURBO está disponible para los botones A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2.
2. Presione el botón deseado y entonces presione el botón TURBO.
3. Presione el botón deseado y entonces presione el botón CLEAR para apagar el modo TURBO.
4. El modo Turbo no tiene memoria y se reseteará cada vez que el mando se apague.

## SPEZIFIKATIONEN

1. Krom Kenzo unterstützt Android / IOS, Tablets, Smart-TVs, Switch™, PS4™, PS3™ in drahtloser Verbindung; Windows™, 7/8/10 in PC, Switch™, und PS3™, in kabelgebundener Verbindung.
2. Der Telefon-Teleskopständer ermöglicht Telefone mit einer Breite von bis zu 75 mm.
3. Der Akku hat eine Betriebsdauer von 15 Stunden und 30 Tagen im Standby-Modus, wenn er voll aufgeladen ist.
4. Die Akkukapazität beträgt 400 mAh
5. Bluetooth 5.0; maximale Übertragungreichweite 8m.

\* Aufgrund des offiziellen Spielplattformsystems oder von Software-Upgrades, Quellcodeänderungen und anderen Änderungen von Drittanbietern kann die Kompatibilität einiger Spiele mit dem Gamepad verloren gehen oder beim Spielen Probleme verursachen.

\*\* Nicht alle Handyspiele können aufgrund von Codebeschränkungen mit dem Gamepad gespielt werden oder betrachten es als Betrug, bitte denken Sie daran und informieren Sie sich vorher über die Spiele, die Sie spielen möchten.

## KOPPLUNG UND ANDERE FUNKTIONEN

### Anweisungen zur drahtlosen Kopplung:

VERBINDUNGSMODUS (DRÜCKEN SIE FÜR 2 SEKUNDEN)	ANDROID		IOS	SWITCH™	PS3™ PS4™
	ANDROID V3	ANDROID	IOS MFI	SWITCH™	PS3™ PS4™
	A + HOME	X + HOME	B + HOME	R2 + HOME	SEE NOTES
INDIKATOR	LED 1	LED 3	LED 2	AUTOMATCH	LED 2
ANMERKUNGEN	NICHT UNTERSTÜTZEN GAMEPAD & BILDSCHIRMBERÜHRUNG ZUR SELBEN ZEIT				MIT USB ANSCHLIESSEN DANN DRÜCKEN SIE HOME UND USB ENTFERNEN

### Kabelgebundene Anweisungen:

1. Stecken Sie den USB in das Gerät.
2. Das Gerät erkennt und konfiguriert das Gamepad automatisch.
3. Die LED-Anzeige bleibt an.

### Turbo-Funktion:

1. Turbo-Funktionen sind für die Tasten A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, verfügbar.
2. Halten Sie die gewünschte Taste gedrückt und drücken Sie dann die TURBO-Taste leicht, um den TURBO-Modus einzuschalten.
3. Halten Sie die gewünschte Taste gedrückt und drücken Sie dann leicht die CLEAR-Taste, um den TURBO-Modus auszuschalten.
4. Die Turbo-Tasten haben keinen Speicher und werden jedes Mal gelöscht, wenn das Gamepad ausgeschaltet oder in den Ruhezustand versetzt wird.

# CARACTÉRISTIQUES

1. Krom Kenzo prend en charge Android/iOS, les tablettes, les téléviseurs intelligents, Switch™, PS4™, PS3™ en connexion sans fil ; Win™ 7/8/10 en PC, Switch™ et PS3™ en connexion filaire.
2. Le support télescopique du téléphone permet aux téléphones jusqu'à 75 mm de large.
3. La batterie a une durée de vie de 15 heures et 30 jours en veille lorsqu'elle est complètement chargée.
4. La capacité de la batterie est de 400 mAh
5. Bluetooth 5.0 ; distance de transmission maximale 8 m.

\* En raison du système officiel de la plate-forme de jeu ou des mises à niveau logicielles, des modifications du code source et d'autres modifications tierces, la compatibilité de certains jeux avec la manette de jeu peut être perdue ou présenter des problèmes lors de la lecture.

\*\* Tous les jeux pour téléphones mobiles ne permettent pas de jouer avec une manette de jeu en raison de la limitation du code ou le considèrent comme de la triche, veuillez garder à l'esprit et informer sur les jeux auxquels vous voulez jouer avant.

## APPARIEMENT ET AUTRES FONCTIONS

### Instructions de jumelage sans fil :

MODE D'APPARIEMENT [APPUYER POUR 2 SECONDES]	ANDROID		IOS	SWITCH™	PS3™ PS4™
	ANDROID V3	ANDROID	IOS MFI	SWITCH™	PS3™ PS4™
	A + HOME	X + HOME	B + HOME	R2 + HOME	VOIR LES NOTES
INDICATOR	LED 1	LED 3	LED 2	AUTOMATCH	LED 2
NOTES	NE PAS SOUTENIR MANETTE DE JEU & ÉCRAN TACTILE EN MÊME TEMPS				PRISE AVEC USB PUIS APPUYEZ SUR ACCUEIL ET DÉBRANCHEZ USB

### Instructions filaires :

1. Branchez la clé USB sur l'appareil.
2. L'appareil détectera et configurera automatiquement la manette de jeu.
3. L'indicateur LED reste allumé.

### Fonction turbo :

1. Les fonctions Turbo sont disponibles pour les boutons A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton souhaité, puis appuyez légèrement sur le bouton TURBO pour activer le mode TURBO.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton désiré puis allumez le bouton CLEAR pour désactiver le mode TURBO.
4. Les boutons Turbo n'ont pas de mémoire et seront effacés à chaque fois que la manette de jeu s'éteindra ou se mettra en veille.

## SPECIFICHE

1. Krom Kenzo supporta Android/iOS, tablet, smart TV, Switch™, PS4™, PS3™ in connessione wireless; Windows™ 7/8/10 su PC, Switch™ e PS3™ in connessione cablata.
2. Il supporto telescopico del telefono consente telefoni fino a 75 mm di larghezza.
3. La batteria ha una durata di 15 ore e 30 giorni in Stand By quando è completamente carica.
4. La capacità della batteria è di 400 mAh.
5. Bluetooth 5.0; distanza massima di trasmissione 8m.

\* A causa del sistema ufficiale della piattaforma di gioco o degli aggiornamenti software, modifiche al codice sorgente e altre modifiche di terze parti, la di alcuni giochi con il gamepad compatibile può andare persa o problemi durante il gioco.

\*\* Non tutti i giochi per telefoni cellulari possono essere giocati con il gamepad a causa della limitazione del codice o consideralo come un imbroglio, tieni presente e informa sui giochi a cui vuoi giocare prima.

## ABBINAMENTO E ALTRE FUNZIONI

### Istruzioni per l'abbinamento wireless:

MODALITÀ DI ABBINAMENTO (PREMI PER 2 SECONDI)	ANDROID		IOS	SWITCH™	PS3™ PS4™
	ANDROID V3	ANDROID	IOS MFI	SWITCH™	PS3™ PS4™
	A + HOME	X + HOME	B + HOME	R2 + HOME	VEDERE LE NOTE
INDICADORE	LED 1	LED 3	LED 2	AUTO	LED 2
APPUNTI	NON SUPPORTARE GAMEPAD & TOCCO SCHERMO ALLO STESSO TEMPO				SPINA CON USB POI PREMERE CASA E SCOLLEGARE USB

### Istruzioni cablate:

1. Collegare l'USB al dispositivo.
2. Il dispositivo rileverà e configurerà automaticamente il gamepad.
3. L'indicatore LED resta acceso.

### Funzione turbo:

1. Le funzioni Turbo sono disponibili per i pulsanti A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2.
2. Tenere premuto il pulsante desiderato e quindi premere il pulsante TURBO per attivare la modalità TURBO.
3. Tenere premuto il pulsante desiderato e quindi premere il pulsante CLEAR per disattivare la modalità TURBO.
4. I pulsanti Turbo non hanno memoria e verranno cancellati ogni volta che il gamepad si spegne o si spegne.

# ESPECIFICAÇÕES

1. Krom Kenzo suporta Android / IOS, tablet, smart TV, Switch™, PS4™, PS3™ em conexão sem fio; Windows™ 7/8/10 para PC, Switch™ e PS3™ em conexão de cabo.
2. O suporte telescópico do telefone permite até 75 mm de largura.
3. A bateria tem uma duração de 15 minutos e 30 anos em Stand By quando é completamente carrega.
4. A capacidade da bateria é de 400 mAh.
5. Bluetooth 5.0; distância máxima de transmissão 8m.

\* A causa do sistema ufficiale da piattaforma do jogo ou dos softwares atualizados, modifique o código original e outros modifique a parte final, a compatibilidade de todos os jogos com o gamepad pode ser persa ou apresentar problemas durante o jogo.

\*\* Não todos os jogos para telefones celulares podem ser executados com o gamepad a causa da limitação do código ou considerar como um imbróglgio, você apresenta e informa seus jogos a cui vuoi giocare prima.

## EMPARELHAMENTO E OUTRAS FUNÇÕES

### Instruções de emparelhamento sem fio:

MODO DE EMPARELHAMENTO (PRESSIONE PARA 2 SEGUNDOS)	ANDROID		IOS	SWITCH™	PS3™ PS4™
	ANDROID V3	ANDROID	IOS MFI	SWITCH™	PS3™ PS4™
	A + HOME	X + HOME	B + HOME	R2 + HOME	VER NOTAS
INDICADOR	LED 1	LED 3	LED 2	AUTO	LED 2
NOTES	NÃO SUPORTE CONTROLE & TOQUE NA TELA AO MESMO TEMPO				LIGUE COM USB ENTÃO PRESSIONE HOME E DESLIGUE O USB

### Instruções com fio:

1. Conecte o USB ao dispositivo.
2. O dispositivo detectará e configurará automaticamente o gamepad.
3. O indicador LED permanecerá aceso.

### Função turbo:

1. As funções Turbo estão disponíveis para os botões A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2.
2. Pressione e segure o botão desejado e então pressione levemente o botão TURBO para ativar o modo TURBO.
3. Pressione e segure o botão desejado e então pressione o botão CLEAR para desligar o modo TURBO.
4. Os botões Turbo não têm memória e serão apagados toda vez que o gamepad desligar ou dormir.