



KROM KENZO

Advanced
Wireless Gamepad

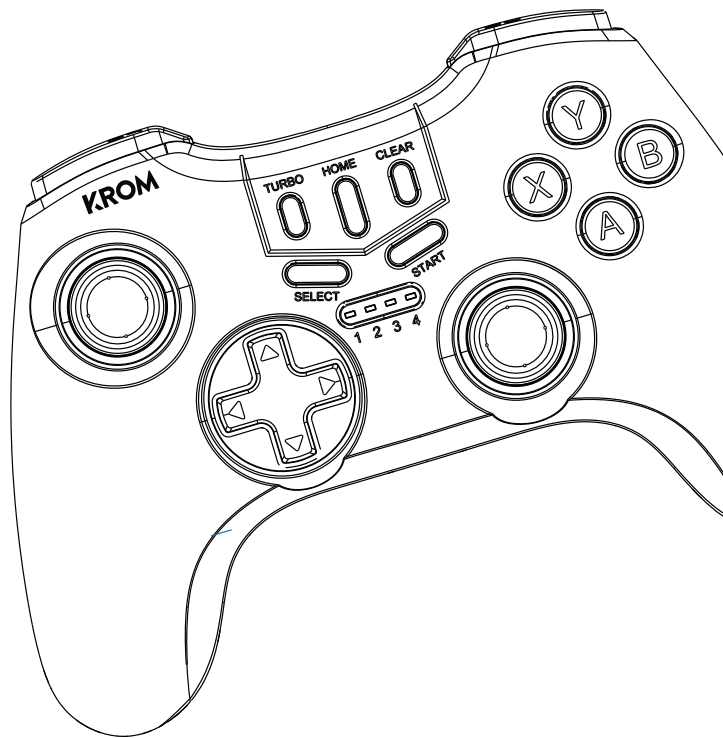

USER MANUAL

DEFAULT FUNCTIONS & ELEMENTS

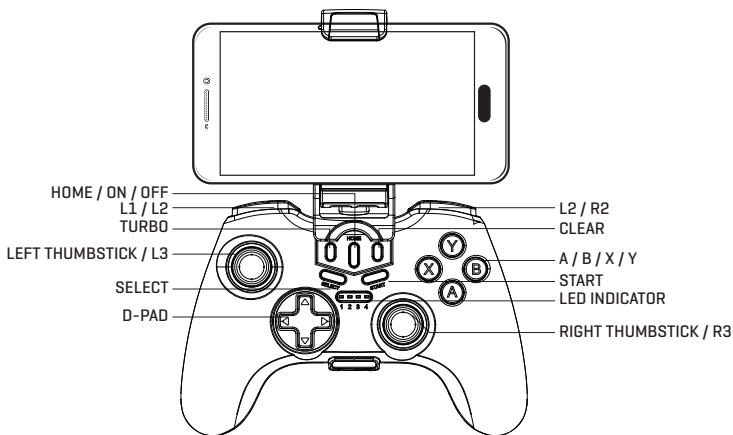

SPECIFICATIONS

1. Krom Kenzo supports Android / IOS, tablets, smart TVs, Switch™, PS4™, PS3™ in wireless connection; Windows™ 7/8/10 in PC, Switch™ and PS3™ in wired connection.
2. The phone telescopic stand allow phones up to 75 mm wide.
3. The battery has a working life of 15 hours and 30 days in Stand By when fully charged.
4. The battery capacity is 400 mAh.
5. Bluetooth 5.0; max transmission distance 8m.

* Due to the official game platform system or software upgrades, source code changes and others third part changes, some games compatibility with the gamepad can be lost or present issues when playing.

** Not all mobile phone games allows to be played with gamepad due to code limitation or consider it as cheating, please keep in mind and inform about the games you want to play before.

PAIRING AND OTHER FUNCTIONS

Wireless Pairing instructions:

PAIRING MODE [PRESS FOR 2 SECONDS]	ANDROID		IOS	SWITCH™	PS3™ PS4™
	ANDROID V3	ANDROID	IOS MFI	SWITCH™	PS3™ PS4™
	A + HOME	X + HOME	B + HOME	R2 + HOME	SEE NOTES
INDICATOR	LED 1	LED 3	LED 2	AUTO	LED 2
NOTES	DONT SUPPORT GAMEPAD & SCREEN TOUCH AT THE SAME TIME				PLUG WITH USB THEN PRESS HOME AND UNPLUG USB

Wired instructions:

1. Plug the Gamepad via USB into the device.
2. The device will automatically detect and configure the gamepad.
3. The LED indicator will remain on.

Turbo function:

1. Turbo functions is available for A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2 buttons.
2. Press and hold the desired button & then light press TURBO button to turn on TURBO mode.
3. Press and hold the desired button & then light press CLEAR button to turn off TURBO mode.
4. Turbo buttons has no memory and will be cleared everytime the gamepad turn off or sleep.

ESPECIFICACIONES

1. Krom Kenzo soporta Android / IOS, tablets, smart TVs, Switch™, PS4™, PS3™ en conexión wireless; Windows™ 7/8/10 in PC, Switch™ and PS3™ conexión por cable.
2. El soporte para móviles admite móviles de hasta 75 mm de ancho.
3. La batería tiene una duración de 15 horas jugando o de 30 días en Stand By con una carga completa.
4. La capacidad de la batería es de 400 mAh.
5. Bluetooth 5.0; Distancia máxima de transmisión de 8m.

* Debido al sistema oficial de la plataforma de juego o las actualizaciones de software, los cambios en el código fuente y otros cambios de terceros, la compatibilidad de algunos juegos con el gamepad puede perderse o presentar problemas al jugar.

** No todos los juegos de teléfonos móviles se pueden jugar con gamepad debido a la limitación del código o considerarlo como trampa, tenga en cuenta e infórmese sobre los juegos que desea jugar antes.

EMPAREJAMIENTO Y OTRAS FUNCIONES

Instrucciones de emparejamiento Wireless:

EMPAREJAMIENTO (PRESIONAR 2 SEGUNDOS)	ANDROID		IOS	SWITCH™	PS3™ PS4™
	ANDROID V3	ANDROID	IOS MFI	SWITCH™	PS3™ PS4™
	A + HOME	X + HOME	B + HOME	R2 + HOME	SEE NOTES
INDICADOR	LED 1	LED 3	LED 2	AUTO	LED 2
NOTAS	NO SOPORTA USAR LA PANTALLA TÁCTIL Y EL GAMEPAD A LA VEZ				CONECTAR POR USB PRESIONAR HOME DESCONECTAR USB

Instrucciones uso con cable:

1. Conecte el gamepad mediante USB en el dispositivo.
2. El dispositivo detectará y configurará automáticamente el gamepad.
3. El indicador LED se encenderá.

Turbo function:

1. La función TURBO está disponible para los botones A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2.
2. Presione el botón deseado y entonces presione el botón TURBO.
3. Presione el botón deseado y entonces presione el botón CLEAR para apagar el modo TURBO.
4. El modo Turbo no tiene memoria y se reseteará cada vez que el mando se apague.

SPEZIFIKATIONEN

1. Krom Kenzo unterstützt Android / IOS, Tablets, Smart-TVs, Switch™, PS4™, PS3™ in drahtloser Verbindung; Windows™, 7/8/10 in PC, Switch™, und PS3™, in kabelgebundener Verbindung.
2. Der Telefon-Teleskopständer ermöglicht Telefone mit einer Breite von bis zu 75 mm.
3. Der Akku hat eine Betriebsdauer von 15 Stunden und 30 Tagen im Standby-Modus, wenn er voll aufgeladen ist.
4. Die Akkukapazität beträgt 400 mAh
5. Bluetooth 5.0; maximale Übertragungreichweite 8m.

* Aufgrund des offiziellen Spielplattformsystems oder von Software-Upgrades, Quellcodeänderungen und anderen Änderungen von Drittanbietern kann die Kompatibilität einiger Spiele mit dem Gamepad verloren gehen oder beim Spielen Probleme verursachen.

** Nicht alle Handyspiele können aufgrund von Codebeschränkungen mit dem Gamepad gespielt werden oder betrachten es als Betrug, bitte denken Sie daran und informieren Sie sich vorher über die Spiele, die Sie spielen möchten.

KOPPLUNG UND ANDERE FUNKTIONEN

Anweisungen zur drahtlosen Kopplung:

VERBINDUNGSMODUS (DRÜCKEN SIE FÜR 2 SEKUNDEN)	ANDROID		IOS	SWITCH™	PS3™ PS4™
	ANDROID V3	ANDROID	IOS MFI	SWITCH™	PS3™ PS4™
	A + HOME	X + HOME	B + HOME	R2 + HOME	SEE NOTES
INDIKATOR	LED 1	LED 3	LED 2	AUTOMATCH	LED 2
ANMERKUNGEN	NICHT UNTERSTÜTZEN GAMEPAD & BILDSCHIRMBERÜHRUNG ZUR SELBEN ZEIT				MIT USB ANSCHLIESSEN DANN DRÜCKEN SIE HOME UND USB ENTFERNEN

Kabelgebundene Anweisungen:

1. Stecken Sie den USB in das Gerät.
2. Das Gerät erkennt und konfiguriert das Gamepad automatisch.
3. Die LED-Anzeige bleibt an.

Turbo-Funktion:

1. Turbo-Funktionen sind für die Tasten A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, verfügbar.
2. Halten Sie die gewünschte Taste gedrückt und drücken Sie dann die TURBO-Taste leicht, um den TURBO-Modus einzuschalten.
3. Halten Sie die gewünschte Taste gedrückt und drücken Sie dann leicht die CLEAR-Taste, um den TURBO-Modus auszuschalten.
4. Die Turbo-Tasten haben keinen Speicher und werden jedes Mal gelöscht, wenn das Gamepad ausgeschaltet oder in den Ruhezustand versetzt wird.

CARACTÉRISTIQUES

1. Krom Kenzo prend en charge Android/iOS, les tablettes, les téléviseurs intelligents, Switch™, PS4™, PS3™ en connexion sans fil ; Win™ 7/8/10 en PC, Switch™ et PS3™ en connexion filaire.
2. Le support télescopique du téléphone permet aux téléphones jusqu'à 75 mm de large.
3. La batterie a une durée de vie de 15 heures et 30 jours en veille lorsqu'elle est complètement chargée.
4. La capacité de la batterie est de 400 mAh
5. Bluetooth 5.0 ; distance de transmission maximale 8 m.

* En raison du système officiel de la plate-forme de jeu ou des mises à niveau logicielles, des modifications du code source et d'autres modifications tierces, la compatibilité de certains jeux avec la manette de jeu peut être perdue ou présenter des problèmes lors de la lecture.

** Tous les jeux pour téléphones mobiles ne permettent pas de jouer avec une manette de jeu en raison de la limitation du code ou le considèrent comme de la triche, veuillez garder à l'esprit et informer sur les jeux auxquels vous voulez jouer avant.

APPARIEMENT ET AUTRES FONCTIONS

Instructions de jumelage sans fil :

MODE D'APPARIEMENT [APPUYER POUR 2 SECONDES]	ANDROID		IOS	SWITCH™	PS3™ PS4™
	ANDROID V3	ANDROID	IOS MFI	SWITCH™	PS3™ PS4™
	A + HOME	X + HOME	B + HOME	R2 + HOME	VOIR LES NOTES
INDICATOR	LED 1	LED 3	LED 2	AUTOMATCH	LED 2
NOTES	NE PAS SOUTENIR MANETTE DE JEU & ÉCRAN TACTILE EN MÊME TEMPS				PRISE AVEC USB PUIS APPUYEZ SUR ACCUEIL ET DÉBRANCHEZ USB

Instructions filaires :

1. Branchez la clé USB sur l'appareil.
2. L'appareil détectera et configurera automatiquement la manette de jeu.
3. L'indicateur LED reste allumé.

Fonction turbo :

1. Les fonctions Turbo sont disponibles pour les boutons A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2.
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton souhaité, puis appuyez légèrement sur le bouton TURBO pour activer le mode TURBO.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton désiré puis allumez le bouton CLEAR pour désactiver le mode TURBO.
4. Les boutons Turbo n'ont pas de mémoire et seront effacés à chaque fois que la manette de jeu s'éteindra ou se mettra en veille.

SPECIFICHE

1. Krom Kenzo supporta Android/iOS, tablet, smart TV, Switch™, PS4™, PS3™ in connessione wireless; Windows™ 7/8/10 su PC, Switch™ e PS3™ in connessione cablata.
2. Il supporto telescopico del telefono consente telefoni fino a 75 mm di larghezza.
3. La batteria ha una durata di 15 ore e 30 giorni in Stand By quando è completamente carica.
4. La capacità della batteria è di 400 mAh.
5. Bluetooth 5.0; distanza massima di trasmissione 8m.

* A causa del sistema ufficiale della piattaforma di gioco o degli aggiornamenti software, modifiche al codice sorgente e altre modifiche di terze parti, la di alcuni giochi con il gamepad compatibile può andare persa o problemi durante il gioco.

** Non tutti i giochi per telefoni cellulari possono essere giocati con il gamepad a causa della limitazione del codice o consideralo come un imbroglio, tieni presente e informa sui giochi a cui vuoi giocare prima.

ABBINAMENTO E ALTRE FUNZIONI

Istruzioni per l'abbinamento wireless:

MODALITÀ DI ABBINAMENTO (PREMI PER 2 SECONDI)	ANDROID		IOS	SWITCH™	PS3™ PS4™
	ANDROID V3	ANDROID	IOS MFI	SWITCH™	PS3™ PS4™
	A + HOME	X + HOME	B + HOME	R2 + HOME	VEDERE LE NOTE
INDICADORE	LED 1	LED 3	LED 2	AUTO	LED 2
APPUNTI	NON SUPPORTARE GAMEPAD & TOCCO SCHERMO ALLO STESSO TEMPO				SPINA CON USB POI PREMERE CASA E SCOLLEGARE USB

Istruzioni cablate:

1. Collegare l'USB al dispositivo.
2. Il dispositivo rileverà e configurerà automaticamente il gamepad.
3. L'indicatore LED resta acceso.

Funzione turbo:

1. Le funzioni Turbo sono disponibili per i pulsanti A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2.
2. Tenere premuto il pulsante desiderato e quindi premere il pulsante TURBO per attivare la modalità TURBO.
3. Tenere premuto il pulsante desiderato e quindi premere il pulsante CLEAR per disattivare la modalità TURBO.
4. I pulsanti Turbo non hanno memoria e verranno cancellati ogni volta che il gamepad si spegne o si spegne.

ESPECIFICAÇÕES

1. Krom Kenzo suporta Android / IOS, tablet, smart TV, Switch™, PS4™, PS3™ em conexão sem fio; Windows™ 7/8/10 para PC, Switch™ e PS3™ em conexão de cabo.
2. O suporte telescópico do telefone permite até 75 mm de largura.
3. A bateria tem uma duração de 15 minutos e 30 anos em Stand By quando é completamente carrega.
4. A capacidade da bateria é de 400 mAh.
5. Bluetooth 5.0; distância máxima de transmissão 8m.

* A causa do sistema ufficiale da piattaforma do jogo ou dos softwares atualizados, modifique o código original e outros modifique a parte final, a compatibilidade de todos os jogos com o gamepad pode ser persa ou apresentar problemas durante o jogo.

** Não todos os jogos para telefones celulares podem ser executados com o gamepad a causa da limitação do código ou considerar como um imbróglgio, você apresenta e informa seus jogos a cui vuoi giocare prima.

EMPARELHAMENTO E OUTRAS FUNÇÕES

Instruções de emparelhamento sem fio:

MODO DE EMPARELHAMENTO (PRESSIONE PARA 2 SEGUNDOS)	ANDROID		IOS	SWITCH™	PS3™ PS4™
	ANDROID V3	ANDROID	IOS MFI	SWITCH™	PS3™ PS4™
	A + HOME	X + HOME	B + HOME	R2 + HOME	VER NOTAS
INDICADOR	LED 1	LED 3	LED 2	AUTO	LED 2
NOTES	NÃO SUPORTE CONTROLE & TOQUE NA TELA AO MESMO TEMPO				LIGUE COM USB ENTÃO PRESSIONE HOME E DESLIGUE O USB

Instruções com fio:

1. Conecte o USB ao dispositivo.
2. O dispositivo detectará e configurará automaticamente o gamepad.
3. O indicador LED permanecerá aceso.

Função turbo:

1. As funções Turbo estão disponíveis para os botões A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2.
2. Pressione e segure o botão desejado e então pressione levemente o botão TURBO para ativar o modo TURBO.
3. Pressione e segure o botão desejado e então pressione o botão CLEAR para desligar o modo TURBO.
4. Os botões Turbo não têm memória e serão apagados toda vez que o gamepad desligar ou dormir.

EN

All safety warnings give specific details of the potential danger/warning present and indicate how to reduce risk of injury, damage resulting from improper use of the product.

Carefully observe the following instructions:

- Installation and maintenance must be carried out by a qualified technician, in compliance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.
- Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual.
- The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation work
- Do not touch the appliance with any wet part of the body and do not operate it when barefoot
- The product is not intended for use by persons (including children) with any physical, sensory or mental impairment, or without experience and knowledge of the appliance, unless supervised or previously instructed in its use by those responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the product.
- This product is not suitable for outdoor use.

GENERAL RECOMMENDATIONS:

Before use:

Remove cardboard protection pieces, protective film and adhesive labels from accessories. Children must be supervised during the process to avoid any risk of suffocation.

Check the appliance for any transport damage.

During use:

To avoid any damage do not place any weights on the appliance.

Do not expose the appliance to atmospheric agents.

CLEANING:**IMPORTANT:**

Do not use corrosive or abrasive detergents. If any of these products accidentally comes into contact with the appliance, clean immediately with a damp cloth. Do not clean or open the product while when any power cables are attached.

Clean the surfaces with a damp cloth. Finish off with a dry cloth.

IMPORTANT:

Do not use abrasive sponges or metallic scrapers or scourers. Over time, these can ruin the surface.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES

KROM declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directive: 2014/30/EU, as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in KROM's possession and can be requested through info@kromgaming.com



DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste.

It is the user's responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point.

The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment.

For additional informations regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

WARNINGS FOR WIRELESS PRODUCTS USAGE

Radio waves from this product may negatively affect the operation of medical electronic equipment, causing them to malfunction. When using this product inside medical facilities or near medical equipment, follow directions from the authorized personnel representing the medical facilities, and follow all posted warnings and directions on the medical equipment.

Radio waves from this product may negatively affect the operation of automatically controlled devices such as automatic doors or fire alarms, and could lead to accidents due to malfunction. When using this product near automatically controlled devices, follow all posted warnings and directions on these devices.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient and relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment to an electrical outlet on a different circuit to that which the receiver is connected.

This product, like other radio devices, emits radio frequency electromagnetic energy and operates within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommendations.

WARRANTY:

Who does the warranty protect:

This warranty is valid for the original purchaser only.

What does the warranty protect:

Warranty: 3 years from the date of purchase (from January 2022 and depending on the laws of each country)

What does not the warranty cover:

1. Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed.
2. Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied with the product.
3. Repair or attempted repair by anyone not authorized by KROM.
4. Damage to or loss of any programs, data or removable storage media.
5. Software or data loss occurring during repair or replacement.
6. Any damage of the product due to shipment.
7. Removal or installation of the product.
8. External causes, such as electric power fluctuations or failure.
9. Use of supplies or parts not meeting KROM's specifications.
10. Normal wear and tear.
11. Any other cause which does not relate to a product defect.

If you have any questions regarding technical problems, please contact us via our website:
www.kromgaming.com

KROM reserves the right for any modifications in text and/or images.

Krom Gaming registered trademark of Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33,
29006 - Málaga - Spain. info@kromgaming.com

ES

Todas las advertencias de seguridad brindan detalles específicos del peligro potencial existente e indican cómo reducir el riesgo de lesiones, daños resultantes del uso inadecuado del producto.

Observe atentamente las siguientes instrucciones:

- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico cualificado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.
- No repare ni reemplace ninguna pieza del aparato a menos que se indique específicamente en el manual del usuario.
- El aparato debe estar desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de instalación.
- No toque el producto con ninguna parte del cuerpo mojada y no lo utilice descalzo.
- El producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con algún impedimento físico, sensorial o mental, o sin experiencia y conocimiento del aparato, a menos que haya sido supervisado o instruido previamente en su uso por los responsables de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- Este producto no es apto para uso en exteriores.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Antes de usar:

Retire las piezas de protección de cartón, la película protectora y las etiquetas adhesivas de los accesorios. Los niños deben ser supervisados durante el proceso para evitar cualquier riesgo de asfixia.

Compruebe si el aparato presenta daños durante el transporte.

Durante el uso:

Para evitar cualquier daño, no coloque ningún peso sobre el aparato.

No exponga el aparato a agentes atmosféricos.

LIMPIEZA:**IMPORTANTE:**

No utilice detergentes corrosivos o abrasivos.

Si alguno de estos productos entra en contacto accidentalmente con el aparato, límpiolo inmediatamente con un paño húmedo. No limpie ni abra el producto mientras esté conectado algún cable de alimentación.

Limpiar las superficies con un paño húmedo. Rematar con un paño seco.

IMPORTANTE:

No utilice esponjas abrasivas ni raspadores o estropajos metálicos. Con el tiempo, estos pueden estropear la superficie.

CE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

KROM declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la siguiente Directiva: 2014/30/EU, según corresponda. La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de KROM y puede ser solicitada a través de info@kromgaming.com



ELIMINACIÓN DE BATERÍAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuos domésticos.

Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, aparatos eléctricos o electrónicos.

La recogida y reciclaje separado contribuye para la preservación de los recursos naturales y suprime las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y equipos eléctricos o electrónicos.

Para obtener información adicional sobre los puntos de recogida de reciclaje de baterías, productos eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales de su localidad.

ADVERTENCIAS PARA EL USO DE PRODUCTOS INALÁMBRICOS

Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente el funcionamiento de los equipos médicos electrónicos y provocar su mal funcionamiento. Cuando utilice este producto dentro de instalaciones médicas o cerca de equipos médicos, siga las instrucciones del personal autorizado que representa a las instalaciones médicas y siga todas las advertencias e instrucciones publicadas en el equipo médico.

Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente el funcionamiento de los dispositivos controlados automáticamente, como puertas automáticas o alarmas contra incendios, y podrían provocar accidentes debido a un mal funcionamiento. Cuando utilice este producto cerca de dispositivos controlados automáticamente, siga todas las advertencias e instrucciones publicadas en estos dispositivos.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar y reubicar la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que tiene el receptor está conectado.

Este producto, al igual que otros dispositivos de radio, emite energía electromagnética de radiofrecuencia y funciona dentro de las pautas que se encuentran en las normas y recomendaciones de seguridad de radiofrecuencia.

GARANTÍA:

A quién protege la garantía:

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.

Qué protege la garantía:

Garantía: 3 años a partir de la fecha de compra (desde enero de 2022 y dependiendo de las leyes de cada país)

Qué no cubre la garantía:

1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o eliminado.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificación no autorizada del producto o incumplimiento de las instrucciones proporcionadas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación por parte de alguien no autorizado por KROM.
4. Daños o pérdida de cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles.
5. Pérdida de software o datos que ocurra durante la reparación o el reemplazo.
6. Cualquier daño del producto debido al envío.
7. Desmontaje o instalación del producto.
8. Causas externas, como fluctuaciones o fallas en la energía eléctrica.
9. Uso de suministros o partes que no cumplan con las especificaciones de KROM.
10. Desgaste normal.
11. Cualquier otra causa que no se relacione con un defecto del producto.

Si tiene alguna pregunta sobre problemas técnicos, contáctenos a través de nuestro sitio web: www.kromgaming.com.

KROM se reserva el derecho de realizar modificaciones en el texto y/o en las imágenes.

Krom Gaming marca registrada por Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - España. info@kromgaming.com