

# KLEVER | Superlight Wireless Gaming Mouse






## CÓMO CONECTAR EL RATÓN

### Instalación:

1. Quite la tapa trasera inferior del ratón, encontrará el receptor de 2,4 GHz en el interior.
2. Conecte el adaptador de 2,4 GHz o el cable USB que incluye [use el interruptor ubicado en la parte posterior del ratón para seleccionar el modo de conexión] en el puerto USB del dispositivo.
3. Espere hasta que el dispositivo detecte y configure el ratón.
4. En caso de que el dispositivo no funcione correctamente en el modo wireless, presione a la vez durante 3 segundos los botones izquierdo, derecho y rueda de scroll, cuando el LED en el botón DPI brille en amarillo, reconecte el receptor USB.
5. Cuando la batería esté agotándose, el LED en el botón DPI brillará rojo. Cuando el ratón esté cargando el LED permanecerá rojo, volviendo a su color original una vez haya finalizado la carga completamente.

## FUNCIONES DEL RATÓN

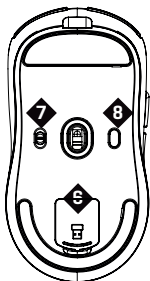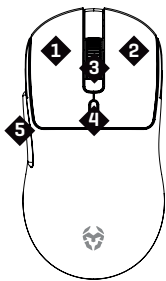



- 1 Botón izquierdo
- 2 Botón derecho
- 3 Rueda Scroll
- 4 DPI selector
- 5 Adelante y atrás
- 6 Tapa inferior  
[2.4GHz receptor dentro]
- 7  2.4 GHz  
Modo Cable  
2.4 GHz [ECO mode]
- 8 Frecuencia de refresco  
125 - 250 - 500 - 1000


## HOW TO CONNECT THE MOUSE

### Installation:

1. Remove the bottom back cover of the mouse, you will find the 2.4GHz receiver inside.
2. Connect the included 2.4 GHz adapter or USB cable [use the switch on the back of the mouse to select the connection mode] into the USB port on the device.
3. Wait until the device detects and configures the mouse.
4. In case the device does not work correctly in wireless mode, press the left, right and scroll wheel buttons at the same time for 3 seconds, when the LED on the DPI button shines yellow, reconnect the USB receiver.
5. When the battery is low, the LED on the DPI button will glow red. When the mouse is charging the LED will remain red, returning to its original color once charging is complete.

## MOUSE'S FUNCTIONS

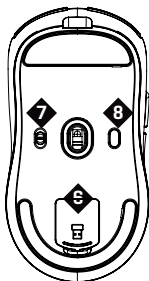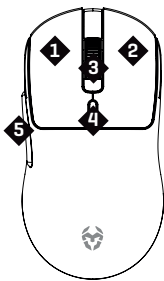



- 1 Left button
- 2 Right button
- 3 Scroll wheel
- 4 DPI selector
- 5 Forward & Back
- 6 Top Cover  
[2.4GHz receptor inside]
- 7  2.4 GHz  
Wired mode  
2.4 GHz [ECO mode]
- 8 Polling rate  
125 - 250 - 500 - 1000


## COMO CONECTAR O MOUSE

### Instalação:

1. Remova a tampa traseira inferior do mouse, você encontrará o receptor de 2,4 GHz dentro.
2. Conecte o adaptador de 2,4 GHz ou cabo USB incluído (use o botão na parte traseira do mouse para selecionar o modo de conexão) à porta USB do dispositivo.
3. Aguarde até que o dispositivo detecte e configure o mouse.
4. Caso o dispositivo não funcione corretamente no modo wireless, pressione os botões esquerdo, direito e roda de rolagem ao mesmo tempo por 3 segundos, quando o LED do botão DPI acender em amarelo, reconecte o receptor USB.
5. Quando a bateria estiver fraca, o LED no botão DPI acenderá em vermelho. Quando o mouse estiver carregando, o LED permanecerá vermelho, retornando à sua cor original quando o carregamento for concluído.

## FUNÇÕES DO MOUSE

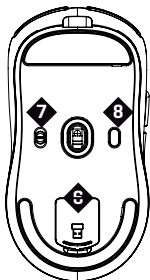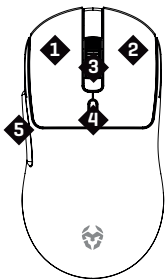


- 1 Botão esquerdo
- 2 Botão direito
- 3 Rodinha do mouse
- 4 seletor de DPI
- 5 Encaminhar de volta
- 6 Tampa superior [receptor de 2,4 GHz dentro]
- 7  2,4 GHz  
Modo com fio  
2,4 GHz [ECO mode]
- 8 Taxa de sondagem  
125 - 250 - 500 - 1000


## COME COLLEGARE IL MOUSE

### Installazione:

1. Rimuovi la copertura posteriore inferiore del mouse, troverai il ricevitore da 2,4 GHz all'interno.
2. Collegare l'adattatore da 2,4 GHz o il cavo USB in dotazione (utilizzare l'interruttore sul retro del mouse per selezionare la modalità di connessione) alla porta USB del dispositivo.
3. Attendere finché il dispositivo non rileva e configura il mouse.
4. Nel caso in cui il dispositivo non funzioni correttamente in modalità wireless, premere contemporaneamente i pulsanti sinistro, destro e la rotella di scorrimento per 3 secondi, quando il LED sul pulsante DPI diventa giallo, ricollegare il ricevitore USB.
5. Quando la batteria è scarica, il LED sul pulsante DPI si illumina di rosso. Durante la ricarica del mouse il LED resterà rosso, tornando al colore originale una volta completata la ricarica.

## FUNZIONI DEL MOUSE

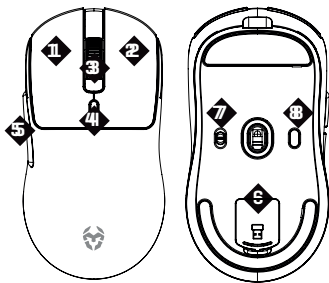



- 1 Pulsante di sinistra
- 2 Bottone giusto
- 3 Rotella di scorrimento
- 4 Selettore DPI
- 5 Avanti e indietro
- 6 Coperchio superiore [ricevitore 2.4GHz all'interno]
- 7  2,4 GHz  
Modalità cablata  
2,4 GHz (ECO mode)
- 8 Tasso di polling  
125 - 250 - 500 - 1000


## SO VERBINDEN SIE DIE MAUS

### Einrichtung:

1. Entfernen Sie die untere hintere Abdeckung der Maus der 2,4GHz-Empfänger im Inneren.
2. Schließen Sie den mitgelieferten 2,4-GHz-Adapter oder das USB-Kabel [verwenden Sie den Schalter auf der Rückseite der Maus, um den Verbindungsmodus auszuwählen] an den USB-Anschluss des Geräts an.
3. Warten Sie, bis das Gerät die Maus erkennt und konfiguriert.
4. Falls das Gerät im Wireless-Modus nicht ordnungsgemäß funktioniert, drücken Sie gleichzeitig 3 Sekunden lang die Links-, Rechts- und Scrollrad-Tasten. Wenn die LED auf der DPI-Taste gelb leuchtet, schließen Sie den USB-Empfänger erneut an.
5. Wenn die Batterie schwach ist, leuchtet die LED an der DPI-Taste rot. Während die Maus aufgeladen wird, bleibt die LED rot und kehrt zu ihrer ursprünglichen Farbe zurück, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

## MAUSFUNKTIONEN

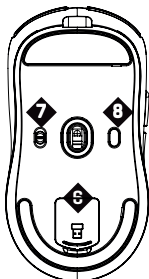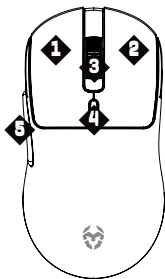



- 1 Linker Knopf
- 2 Rechte Taste
- 3 Scrollrad
- 4 DPI-Wahlschalter
- 5 Vorwärts zurück
- 6 Obere Abdeckung  
[2,4 GHz Rezeptor innen]
- 7  2,4 GHz  
Kabelgebundener Modus  
2,4 GHz [ECO mode]
- 8 Abfragerate  
125 - 250 - 500 - 1000


## COMMENT CONNECTER LA SOURIS

### Installation:

1. Retirez le capot arrière inférieur de la souris, vous trouverez le récepteur 2,4 GHz à l'intérieur.
2. Connectez l'adaptateur 2,4 GHz ou le câble USB inclus [utilisez le commutateur situé à l'arrière de la souris pour sélectionner le mode de connexion] au port USB de l'appareil.
3. Attendez que l'appareil détecte et configure la souris.
4. Dans le cas où l'appareil ne fonctionne pas correctement en mode sans fil, appuyez simultanément sur les boutons gauche, droit et de la molette de défilement pendant 3 secondes, lorsque la LED du bouton DPI brille en jaune, reconnectez le récepteur USB.
5. Lorsque la batterie est faible, la LED du bouton DPI s'allume en rouge. Lorsque la souris est en charge, la LED restera rouge et reviendra à sa couleur d'origine une fois la charge terminée.

## FONCTIONS DE LA SOURIS

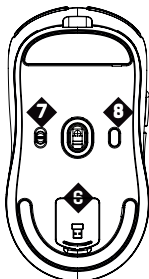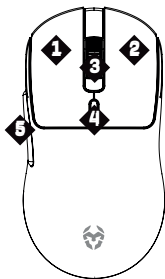

- 1 Bouton gauche
- 2 Bouton de droite
- 3 Molette
- 4 Sélecteur PPP
- 5 Avant et arrière
- 6 Le couvercle supérieur [récepteur 2.4GHZ à l'intérieur]
- 7  2.4 GHz  
Mode filaire  
2.4 GHz (ECO mode)
- 8 Taux de vote  
125 - 250 - 500 - 1000



[www.kromgaming.com](http://www.kromgaming.com)