



# K-DRIVER

Multi-Platform  
Gaming Driver

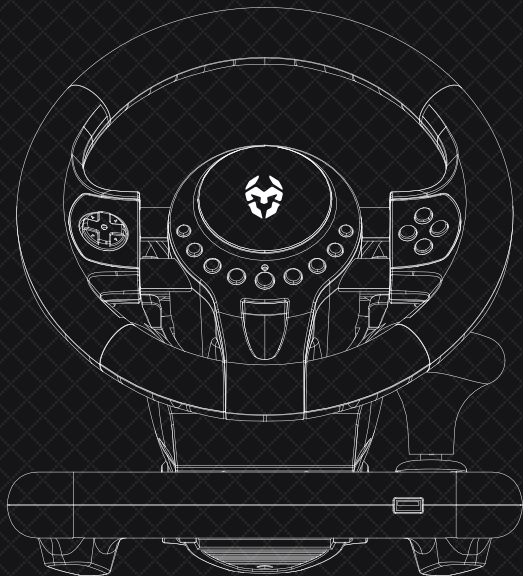

QuickGuide Installation

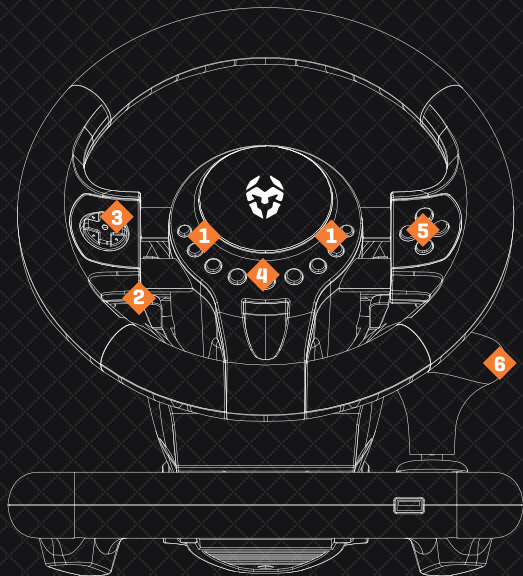

**1** L/R buttons

**2** Paddles

**3** D-Pad

**4** Menu buttons

**5** Main buttons

**6** Gear Stick

# SYSTEM REQUIREMENTS

## 1. Compatible platforms:

Windows Vista / Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11

PS3

PS4\*

XBOX ONE\*

\* Use an **ORIGINAL** gamepad controller.

## 2. Free USB 2.0 / 3.0 port

## 3. Software installation [just for PC D-Input mode]

# SOFTWARE

Download the software from Krom's website: [www.kromgaming.com](http://www.kromgaming.com)

# INSTALLATION

## PC

### A. X-Input

1. The X-Input mode is set by default, just connect K-Driver to your PC.

### B. D-Input

1. To enter into D-Input mode, just press HOME button for three seconds.
- 

## PS3

1. Connect the wheel to PS3 console; and connect the pedal to the wheel
  2. Power on PS3 console.
  3. The active channel LED indicator will light up when connection finished automatically. Then you can set up or start the game.
  4. During PS3 game play, press the HOME button once to enter the XBM window. Press and hold the MODE button to enter MENU setup window.
- 

## PS4

1. Connect the wheel to PS4 console and connect the pedal to the wheel.
2. Power on PS4 console.
3. Connect a PS4 controller by a USB cable to the racing wheel, consider the controller as a key to establish the connection between the console and racing wheel (The controller need to be power off)

4. After the connection been established, the RED LED on the wheel is on, and LED indicator on the controller is on, and press the HOME button on the wheel, then you can start the game.

5. During PS4 game play, press the HOME button once to enter the XBM window.

Note: The controller does not need to be an original PS4 controller, it can be a licensed third-party controller.

---

## **XBOX ONE**

1. Connect the wheel to XBOX ONE console and connect the pedal to the wheel.

2. Power on XBOX ONE console.

3. Connect a XBOX ONE controller by a USB cable to the racing wheel, consider the controller as a key to establish the connection between the console and racing wheel [The controller need to be power off]

4. After the connection been established, the RED LED on the wheel is on, and LED indicator on the controller is on, then you can start the game.

5. During XBOX ONE game play, press the HOME button once to enter the main menu.

Note: The controller does not need to be an original XBOX ONE controller, it can be a third part licensed controller.

# BUTTONS CONFIGURATION

The buttons that can be configured are the pedals, the gear lever and the rear cams.

## ASSIGN FUNCTIONS

1. Press at the same time SHARE and OPTIONS buttons until the LED indicator lights up in green.
2. Press the button whose function you want to modify and then the button whose action you want to assign.

## RESET TO DEFAULT CONFIGURATION

1. Press at the same time SHARE and OPTIONS buttons until the LED indicator lights up in green.
2. Press the OPTIONS button for 3 seconds until the LED indicator goes out.

## CHANGE PEDALS VALUE [AXIS Z <-> AXIS Y]

1. Press at the same time SHARE and OPTIONS buttons until the LED indicator lights up in green.
2. Go to the D-PAD and press the left direction button.

## CHANGE STEERING WHEEL SENSITIVITY

1. Press at the same time SHARE and OPTIONS buttons until the LED indicator lights up in green. Once there, you can:
  - A) **Set steering wheel minimum sensitivity:** pressing SHARE button once.  
[LED indicator will flicker slowly]
  - B) **Set steering wheel medium sensitivity:** pressing SHARE button twice.  
[LED indicator will flicker quicker]
  - C) **Set steering wheel maximum sensitivity:** pressing SHARE button three times.  
[LED indicator will flicker fast]

# REQUISITOS DEL SISTEMA

## 1. Plataformas compatibles:

Windows Vista / Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11

PS3

PS4\*

XBOX ONE\*

\* Es necesario un mando de juego **ORIGINAL**.

## 2. Puerto USB libre 2.0 / 3.0

## 3. Instalación de software [solo para el modo D-Input en PC]

# SOFTWARE

Descarga el software desde la página web de Krom: [www.kromgaming.com](http://www.kromgaming.com)

# INSTALACIÓN

## PC

### A. X-Input

1. El modo X-input viene por defecto activado, simplemente conecta K-Driver a tu PC.

### B. D-Input

1. Para entrar en el modo D-Input presiona el boton HOME tres segundos.
- 

## PS3

1. Conecte el volante a su consola PS3, conecte los pedales al volante.
  2. Encienda la consola.
  3. El indicador LED le avisará cuando la conexión del volante esté activa. Una vez acticva podrá configurarlo o empezar a jugar.
  4. Durante el juego, presione HOME una vez para entrar en la ventana XMB. Mantenga pulsado HOME para entrar en el menú de configuración.
- 

## PS4

1. Conecte el volante a su consola PS4 y los pedales al volante.
2. Encienda la consola.
3. Conecte un mando de PS4 original o con licencia mediante USB al conector USB de la parte trasera del volante, considere el mando como la clave de conexión entre el volante y la consola.



[El mando debe estar apagado]

4. Después de que la conexión esté activa, el indicador LED rojo del volante y el indicador LED del mando estarán encendidos, presiones HOME y podrá empezar a jugar.

5. Durante el juego presione HOME una vez para acceder a la ventana XMB.

Nota: El controlador no necesita ser un controlador PS4 original, puede ser un controlador de terceros con licencia.

---

## **XBOX ONE**

1. Conecte el volante a su consola XBOX ONE y los pedales al volante.

2. Encienda la consola.

3. Conecte un mando de XBOX ONE mediante USB al conector USB de la parte trasera del volante, considere el mando como la clave de conexión entre el volante y la consola.

[El mando debe estar apagado]

4. Después de que la conexión esté activa, el indicador LED rojo del volante y el indicador LED del mando estarán encendidos, presiones HOME y podrá empezar a jugar.

5. Durante el juego presione HOME una vez para acceder al menú principal.

Nota: El mando no tiene porque ser original.

# CONFIGURACIÓN DE BOTONES

Los botones que se pueden configurar son los pedales, la palanca de cambio y las levas traseras.

## ASIGNAR FUNCIONES

1. Pulsa al mismo tiempo los botones SHARE y OPTIONS hasta que el indicador LED se ilumine en verde.
2. Pulsar el botón al que le queremos cambiar la función y a continuación el botón con la acción que queramos asignarle.

## RESTABLECER CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

1. Pulsa al mismo tiempo los botones SHARE y OPTIONS hasta que el indicador LED se ilumine en verde.
2. Pulsa el botón OPTIONS durante 3 segundos hasta que el indicador LED se apague.

## CAMBIAR EL VALOR DE LOS PEDALES (EJE Z < - > EJE Y)

1. Pulsa al mismo tiempo los botones SHARE y OPTIONS hasta que el indicador LED se ilumine en verde.
2. Dirígete al D-PAD y pulsa el botón de dirección izquierdo.

## MODIFICAR LA SENSIBILIDAD DEL VOLANTE

1. Pulsa al mismo tiempo los botones SHARE y OPTIONS hasta que el indicador LED se ilumine en verde. Una vez aquí, puedes:
  - A) **Fijar la sensibilidad mínima del volante:** pulsando una vez el botón SHARE.  
[El indicador LED parpadeará lentamente]
  - B) **Fijar la sensibilidad media del volante:** pulsando dos veces el botón SHARE.  
[El indicador LED parpadeará un poco más rápido]
  - C) **Fijar la sensibilidad máxima del volante:** pulsando tres veces el botón SHARE.  
[El indicador LED parpadeará muy rápido]

# REQUISITOS DO SISTEMA

## 1. Plataformas compatíveis:

Windows Vista / Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11

PS3

PS4\*

XBOX ONE\*

\* É necessário um controle de jogo **ORIGINAL**.

## 2. Porta USB 2.0 / 3.0 disponível

## 3. Instalação de software [somente para o modo D-Input no PC]

# SOFTWARE

Faça o download do software no site da Krom: [www.kromgaming.com](http://www.kromgaming.com)

# INSTALAÇÃO

## PC

### A. X-Input

1. O modo X-Input vem definido por defeito, ligue simplesmente o K-Driver ao PC.

### B. D-Input

1. Para entrar no modo D-Input pressione o botão HOME durante três segundos.
- 

## PS3

1. Com a consola desligada, ligue o volante à consola PS3 e ligue o pedal ao volante.
  2. Ligue a consola PS3
  3. O indicador LED do canal ativo acenderá quando a conexão terminar automaticamente. Poderá entrar nas configurações ou começar a jogar de imediato.
  4. Enquanto jogar na PS3, pressione o botão HOME uma vez para entrar no menu XMB. Pressione de forma prolongada o botão MODE para entrar no MENU de configurações.
-

## PS4

1. Com a consola desligada, ligue o volante à consola PS4 e ligue o pedal ao volante.
  2. Ligue a consola.
  3. Ligue o comando da PS4 ao volante através de um cabo USB/Micro USB, considere o comando como uma chave para estabelecer a ligação entre a consola e o volante.  
[O comando deve estar desligado]
  4. Depois de estabelecer a conexão, acenderá um LED vermelho no volante e o indicador LED no comando. Pressione o botão HOME no volante para começar a utilizá-lo.
  5. Enquanto jogar na PS4, pressione o botão HOME uma vez para entrar no menu XMB.
- Note: O comando não precisa ser o original da PS4, poderá ser um produto licenciado fabricado por terceiros.
- 

## XBOX ONE

1. Com a consola desligada, ligue o volante à consola XBOX ONE e ligue o pedal ao volante.
2. Ligue a consola XBOX ONE.
3. Ligue o comando da XBOX ONE ao volante através de um cabo USB/Micro USB, considere o comando como uma chave para estabelecer a ligação entre a consola e o volante. [O comando deve estar desligado]
4. Depois de estabelecer a conexão, acenderá um LED vermelho no volante e o indicador LED no comando. Pressione o botão HOME no volante para começar a utilizá-lo.
5. DEnquanto jogar na XBOX ONE, pressione o botão HOME uma vez para entrar no menu principal. Note: O comando não precisa ser o original da XBOX ONE, poderá ser um produto licenciado fabricado por terceiros.

# CONFIGURAÇÃO DE BOTÕES

Os botões que podem ser configurados são os pedais, a alavanca de câmbio e os cames traseiros.

## ATRIBUIR FUNÇÕES

1. Pressione os botões SHARE e OPTIONS ao mesmo tempo até que o indicador LED acenda em verde.
2. Pressione o botão para o qual queremos mudar a função e, em seguida, o botão com a ação que queremos atribuir.

## REDEFINIR AS CONFIGURAÇÕES PADRÃO

1. Pressione os botões SHARE e OPTIONS ao mesmo tempo até que o indicador LED acenda em verde.
2. Pressione o botão OPÇÕES durante 3 segundos até que o LED se apague.

## MUDANÇA O VALOR DOS PEDALOS (EIXO Z < - > EIXO Y)

1. Pressione os botões SHARE e OPTIONS ao mesmo tempo até que o indicador LED acenda em verde.
2. Vá para o D-PAD e pressione o botão de direção à esquerda.

## ALTERAR A SENSIBILIDADE DO VOLANTE

1. Pressione os botões SHARE e OPTIONS ao mesmo tempo até que o indicador LED acenda em verde. Uma vez aqui você pode:
  - A) **Definir a sensibilidade mínima do volante:** premindo uma vez o botão SHARE.  
[O indicador LED pisca lentamente]
  - B) **Defina a sensibilidade média do volante:** premindo duas vezes o botão SHARE.  
[O indicador LED pisca um pouco mais depressa]
  - C) **Definir a sensibilidade máxima do volante:** premindo três vezes o botão SHARE.  
[O indicador LED pisca muito rapidamente]

If you have any questions about technical issues, please  
contact us through our website:

[WWW.KROMGAMING.COM](http://WWW.KROMGAMING.COM)

Krom reserves the right to make changes to the text and/or images.



**KROM**

[www.kromgaming.com](http://www.kromgaming.com)