


KROM

KRYSTAL | RGB Advanced Wireless Gamepad



USER MANUAL

DEFAULT FUNCTIONS & ELEMENTS

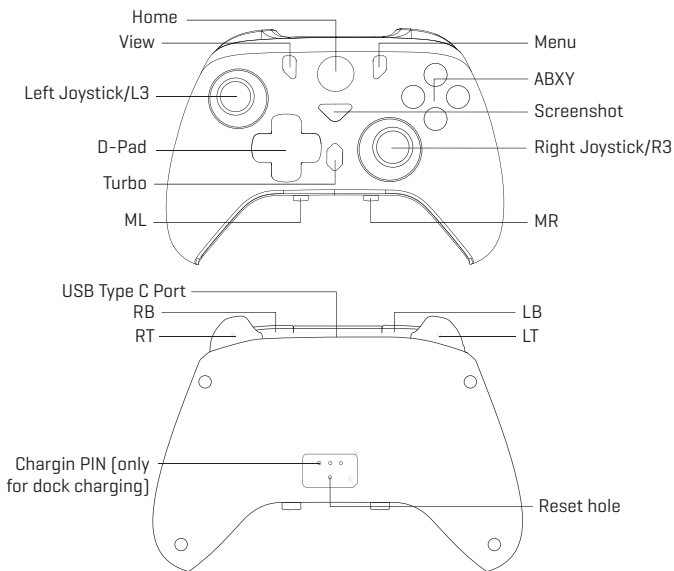

SUPPORTED DEVICES

Platform	System	Connection	Mode
PC	Windows 7 / 8 / 10 / 11	Receiver/USB	X-Input Mode PC-Switch Mode D-Input Mode
Switch		Bluetooth	
Android	Android 4.2 or above	Bluetooth	Android HID
iOS	iOS 13.3 or above	Bluetooth	MFI Games

Controller On / Off

Power on / reconnection: Press HOME button to turn on the controller and enter reconnection search mode.

Power off: Press and hold HOME button for 5 seconds to shut down.

PC mode:

Wireless mode:

Connection:

1. Plug the receiver into the USB port of the PC.
2. When the controller is off, press and hold the HOME button, and the controller channel indicator will flash quickly to enter the pairing state.
3. The connection is successful, and the controller channel indicators LED2, LED3, LED4 is always on.

Input mode selection:

Press and hold VIEW + MENU buttons for 3 seconds to switch between input modes.

X-INPUT: LED2+LED3+LED4

PC SWITCH: LED1

D-INPUT: LED1+LED3+LED4

Wired mode:

Connection for X-Input and D-Input:

1. Plug the USB type C data cable into the USB port of the PC and the controller.

Input mode selection:

Press and hold VIEW + MENU buttons for 3 seconds to switch between input modes.

X-INPUT: LED1+LED4 slow flashing

D-INPUT: LED2+LED3 slow flashing

Connection for PC Switch input:

1. When the controller is off, press and hold R3 and plug the USB type C data cable into the USB port of the PC and the controller.
2. If the controller channel indicator LED1 blinks slowly, the connection is successful.
3. The controller device name is PRO CONTROLLER.

Bluetooth mode X-INPUT:

1. Open the computer bluetooth devices.
2. When the controller is off, press and hold X + HOME for 3 seconds, release them when LED1+LED4 indicators flashes quickly.
3. In the computer bluetooth settings search for Xbox wireless controller for pairing.
4. If the connection is successful the LED1+LED4 are on.

SWITCH mode:

Bluetooth mode:

Connection:

1. On the Switch main menu, search for Controller -> Change grip/sequence
2. With the controller off, press and hold HOME for 3 seconds, the controller channel indicator will flash quickly to enter pairing state.
3. After 3 to 5 seconds, the corresponding channel indicator will be steady indicating the connection successful.

Wired mode:

Connection:

1. On the Switch main menu, search for Settings -> Controllers and sensor -> Wired connection of professional controller -> Open
2. Connect the controller to the Switch Host with an OTG converter [not supplied] head and data cable while the controller is off.
3. The corresponding channel indicator blinks and the controller is connected successfully.

ANDROID mode:

Bluetooth mode:

1. When the controller is off, press and hold A+HOME for 5 seconds, release when the LED 2+LED3 indicators flashes quickly and the controller is in pairing mode.
2. Open the Android bluetooth device manager and search for Gamepad for pairing, after the connection is successful, LED2+LED3 indicators are on.


iOS mode:

Bluetooth mode:

1. When the controller is off, press and hold X+HOME for 3 seconds, release when the LED1+LED4 indicators flashes quickly and the controller is in pairing mode.
2. Open the iOS bluetooth device manager and search for Xbox wireless controller for pairing, after the connection is successful, LED1+LED4 indicators are on.

ABXY exchange function:

With the controller on, press B+VIEW+MENU for 1 second, the ABXY buttons [Switch Layout] will be exchanged for the BAYX buttons [Xbox Layout]



D-PAD / Left joystick exchange function:

With the controller on, press L3+VIEW+MENU for 1 second, the left joystick will be swapped with the D-PAD.

RGB light effect settings:

RGB On/Off: Press and hold A+VIEW+MENU

RGB Effect selection: Press VIEW+DPAD Up or VIEW+DPAD Down

RGB Color selector (Fixed color mode only): Press VIEW+DPAD Left or VIEW+DPAD Right

Brightness: Press VIEW+Left Joystick Up or VIEW+Left Joystick Down

Macro programming settings:

Default mapping:

ML = D-Pad Left arrow

MR = D-Pad Right arrow

Mappable keys:

Left Joystick [Up, Down, Left, Right], Right Joystick [Up, Down, Left, Right], A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, DPAD, VIEW, MENU.

Macro setup:

1. Press and hold the TURBO + ML or MR buttons for 2 seconds, channel indicators LED2+LED3 will light up.
2. Press the key or keys you want to map [up to 32 function keys] into ML or MR button [for example B, X, Y, LB], then press ML or MR key again to exit macro mode.
3. When pressing ML or MR the stored macro will trigger.

Macro clear:

1. Press and hold TURBO + ML or MR buttons for 2 seconds, channel indicators LED2+LED3 will light up.
2. Press ML or MR again to clear successfully

Turbo programming settings:

Turbo keys:

A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, DPAD

Turbo setup:

1. Press and hold the TURBO + Selected Turbo key [see above] you want to spam.

Turbo clear:

1. Press and hold the TURBO for 5 seconds.

Turbo speed setup:

1. Press TURBO + MENU to increase turbo speed.
2. Press TURBO + VIEW to decrease turbo speed.

Vibration settings:

Vibration 4 levels:

Strong [100%] - Medium [70%] [Default] - Weak [30%] - Off

Vibration setup:

1. Press and hold the TURBO then move the left joystick up or down to adjust the level.

Charging functions:

Charging using a USB-C cable:

Charging power: standard USB 5V voltage.

The charge time is about 3 hours.

Charging instructions:

1. Charging the controller when is OFF, the channel indicator flashes slowly, when the charge is complete the indicator will light off.
2. Charging the controller while you use the controller, the channel indicator flashes slowly, when the charge is complete the indicator will be steady.

Low power alarm:

When the battery is under 20%, the RGB lights will turn off and the current channel indicator will flash quickly.

Reset functions:

Reset:

When the controller malfunctions, crashes, or other abnormalities occur, press the reset hole switch on the back of the controller for 1 second to reset.

Encender/ apagar mando

Encendido/reconexión: presione el botón HOME para encender el controlador o reconectar.

Apagar: Presione y mantenga el botón HOME durante 5 segundos para apagar.

Modo PC:

Modo Wireless:

Conexión:

1. Conecte el receptor al puerto USB de la PC.
2. Cuando el controlador esté apagado, presione y mantenga el botón HOME, el indicador del canal parpadeará rápidamente para ingresar al modo de emparejamiento.
3. La conexión es exitosa y los indicadores de canal del controlador LED2, LED3, LED4 están siempre encendidos.

Selección del modo de entrada:

Mantenga presionados los botones VIEW + MENU durante 3 segundos para cambiar entre los modos de entrada.

ENTRADA X: LED2+LED3+LED4

INTERRUPTOR DE PC: LED1

ENTRADA D: LED1+LED3+LED4

Modo cable:

Conexión para X-Input y D-Input:

1. Conecte el cable de datos USB tipo C al puerto USB de la PC y al controlador.

Selección del modo de entrada:

Mantenga presionados los botones VIEW + MENU durante 3 segundos para cambiar entre los modos de entrada.

X-INPUT: LED1+LED4 parpadeando lentamente

D-INPUT: LED2+LED3 parpadeando lentamente

Conexión para PC Switch input:

1. Cuando el controlador esté apagado, mantenga presionado R3 y conecte el cable de datos USB tipo C al puerto USB de la PC y el controlador.
2. Si el indicador LED1 del canal del controlador parpadea lentamente, la conexión se realizó correctamente.
3. El nombre del dispositivo controlador es PRO CONTROLLER.

Modo Bluetooth X-INPUT:

1. Abra los dispositivos bluetooth de la computadora.
2. Cuando el controlador esté apagado, presione y mantenga presionado X + HOME durante 3 segundos, suéltelos cuando los indicadores LED1+LED4 parpadeen rápidamente.
3. En la configuración de Bluetooth de la computadora, busque el controlador inalámbrico Xbox para emparejarlo.
4. Si la conexión es exitosa, el LED1+LED4 estarán encendidos.

Modo SWITCH:

Modo Bluetooth:

Conexión:

1. En el menú principal de Switch, busque Controlador -> Cambiar agarre/secuencia
2. Con el controlador apagado, presione y mantenga presionado HOME durante 3 segundos, el indicador del canal del controlador parpadeará rápidamente para ingresar al estado de emparejamiento.
3. Después de 3 a 5 segundos, el indicador del canal correspondiente permanecerá fijo indicando que la conexión se realizó correctamente.

Modo cable:

Conexión:

1. En el menú principal de Switch, busque Configuración -> Controladores y sensores -> Conexión por cable del controlador profesional -> Abrir
2. Conecte el controlador al Switch Host con un cabezal convertidor OTG [no incluido] y un cable de datos mientras el controlador está apagado.
3. El indicador del canal correspondiente parpadea y el controlador se conecta correctamente.

Modo ANDROID:

Modo Bluetooth:

1. Cuando el controlador esté apagado, mantenga presionado A+HOME durante 5 segundos, suéltelo cuando los indicadores LED 2+LED3 parpadeen rápidamente y el controlador esté en modo de emparejamiento.
2. Abra el administrador de dispositivos Bluetooth de Android y busque Gamepad para emparejar; después de que la conexión sea exitosa, los indicadores LED2+LED3 se encenderán.

Modo iOS:

Modo Bluetooth:

1. Cuando el controlador esté apagado, presione y mantenga presionado X+HOME durante 3 segundos, suéltelo cuando los indicadores LED1+LED4 parpadeen rápidamente y el controlador esté en modo de emparejamiento.
2. Abra el administrador de dispositivos Bluetooth de iOS y busque el controlador inalámbrico XBox para emparejarlo; después de que la conexión sea exitosa, los indicadores LED1+LED4 estarán encendidos.

Función intercambio botones ABXY:

Con el controlador encendido, presione B+VIEW+MENU durante 1 segundo, los botones ABXY [Switch Layout] se intercambiarán por los botones BAYX [Xbox Layout]

Función intercambio D-PAD / joystick izquierdo:

Con el controlador encendido, presione L3+VIEW+MENU durante 1 segundo, el joystick izquierdo se intercambiará con el D-PAD.

Configuración de efectos de luz RGB:

RGB On/Off: Mantenga presionado A+VIEW+MENU

RGB seleccion de efecto: Presione VIEW+DPAD arriba o VIEW+DPAD abajo

RGB selector de color (solo modo fijo): Presione VIEW+DPAD izquierda o VIEW+DPAD derecha

Brillo: Presione VIEW+Joystick izquierdo arriba o VIEW+Joystick izquierdo abajo

Configuración de Macros:

Mapeo por defecto:

ML = D-Pad Izquierda

MR = D-Pad Derecha

Botones mapeables:

Joystick izquierdo (arriba, abajo, izquierda, derecha), joystick derecho (arriba, abajo, izquierda, derecha), A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, DPAD, VIEW, MENU.

Macro setup:

1. Mantenga presionados los botones TURBO + ML o MR durante 2 segundos, los indicadores de canal LED2+LED3 se iluminarán.
2. Presione la tecla o teclas que desea asignar (hasta 32 teclas de función) al botón ML o MR (por ejemplo B, X, Y, LB), luego presione la tecla ML o MR nuevamente para salir del modo macro.
3. Al presionar ML o MR, se activará la macro almacenada.

Limpiar Macro:

1. Mantenga presionados los botones TURBO + ML o MR durante 2 segundos, los indicadores de canal LED2+LED3 se iluminarán.
2. Presione ML o MR nuevamente para borrar exitosamente.

Configuración del modo Turbo:

Teclas Turbo:

A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, DPAD

Turbo setup:

1. Mantenga presionada la tecla TURBO + Turbo seleccionado (ver arriba) que desea enviar repetidamente.

Limpiar Turbo:

1. Mantenga presionado TURBO durante 5 segundos.

Configuración velocidad Turbo:

1. Presione TURBO + MENU para aumentar la velocidad del turbo.
2. Presione TURBO + VIEW para disminuir la velocidad del turbo.

Configuración de vibración:

Vibración 4 niveles:

Fuerte [100%] - Media [70%] [Default] - Baja [30%] - Off

Configurar vibración:

1. Mantenga presionado TURBO y luego mueva el joystick izquierdo hacia arriba o hacia abajo para ajustar el nivel.

Funciones de carga:

Carga usando un cable USB-C:

Potencia de carga: voltaje USB estándar de 5V.

El tiempo de carga es de unas 3 horas.

Instrucciones:

1. Cargando el controlador cuando está apagado, el indicador de canal parpadea lentamente, cuando se completa la carga, el indicador se apagará.
2. Al cargar el controlador mientras lo usa, el indicador de canal parpadea lentamente; cuando se completa la carga, el indicador permanecerá fijo.

Alarma de carga baja:

Cuando la batería esté por debajo del 20%, las luces RGB se apagarán y el indicador del canal actual parpadeará rápidamente.

Función de reset:

Reset:

Cuando el controlador no funcione correctamente, se bloquee u ocurran otras anomalías, presione el interruptor del orificio de reinicio en la parte posterior del controlador durante 1 segundo para reiniciar.

Controlador ligado/desligado

Ligar/reconectar: Pressione o botão HOME para ligar o controlador e entrar no modo de pesquisa de reconexão.

Desligar: Pressione e mantenha pressionado o botão HOME durante 5 segundos para desligar.

Modo PC:

Modo Wireless:

Ligação: 1. Ligue o receptor à porta USB do PC.

2. Quando o controlador estiver desligado, mantenha premido o botão HOME e o indicador do canal do controlador piscará rapidamente para entrar no estado de emparelhamento.

3. A ligação foi bem-sucedida e os indicadores de canal do controlador LED2, LED3, LED4 estão sempre acesos.

Seleção do modo de entrada: Prima sem soltar os botões VIEW + MENU durante 3 segundos para alternar entre os modos de entrada.

X-INPUT: LED2+LED3+LED4

SWITCH PC: LED1

D-INPUT: LED1+LED3+LED4

Modo com fios:

Ligação à entrada X e à D-Input:

1. Ligue o cabo de dados USB tipo C à porta USB do PC e do controlador.

Seleção do modo de entrada: Prima sem soltar os botões VIEW + MENU durante 3 segundos para alternar entre os modos de entrada.

X-INPUT: LED1+LED4 a piscar lentamente D-INPUT: LED2+LED3 a piscar lentamente

Ligação ao PC Switch:

1. Quando o controlador estiver desligado, mantenha premido R3 e ligue o cabo de dados USB tipo C à porta USB do PC e do controlador.

2. Se o indicador LED1 do canal do controlador piscar lentamente, a ligação foi bem-sucedida.

3. O nome do dispositivo controlador é PRO CONTROLLER.

Modo Bluetooth X-INPUT:

1. Abra os dispositivos Bluetooth do computador.

2. Quando o controlador estiver desligado, mantenha premido X + HOME durante 3 segundos, solte-os quando os indicadores LED1 + LED4 piscarem rapidamente.

3. Nas definições de bluetooth do computador, procure o comando sem fios Xbox para emparelhamento.

4. Se a ligação for bem sucedida os LED1+LED4 estarão acesos.

Modo SWITCH:

Modo Bluetooth:

Ligação:

1. No menu principal do Switch, procure por Controller -> Change grip/sequence
2. Com o controlador desligado, pressione e mantenha pressionado HOME durante 3 segundos, o indicador do canal do controlador piscará rapidamente para entrar no estado de emparelhamento.
3. Após 3 a 5 segundos, o indicador do canal correspondente ficará estável, indicando que a ligação foi bem-sucedida.

Modo com fios :

Ligação:

1. No menu principal do Switch, procure Definições -> Controladores e sensor -> Ligação com fios do controlador profissional -> Aberto
2. Ligue o controlador ao Host do Switch com uma cabeça de conversão OTG (não fornecida) e cabo de dados enquanto o controlador estiver desligado.
3. O indicador do canal correspondente pisca e o controlador é ligado com sucesso.

Modo ANDROID:

Modo Bluetooth:

1. Quando o controlador estiver desligado, mantenha premido A+HOME durante 5 segundos, solte quando os indicadores LED 2+LED3 piscarem rapidamente e o controlador estiver no modo de emparelhamento.
2. Abra o gestor de dispositivos Bluetooth Android e pesquise no Gamepad para emparelhamento, assim que a ligação for bem-sucedida, os indicadores LED2 + LED3 estarão acesos.

Modo iOS:

Modo Bluetooth:

1. Quando o controlador estiver desligado, mantenha premido X+HOME durante 3 segundos, solte quando os indicadores LED1+LED4 piscarem rapidamente e o controlador estiver no modo de emparelhamento.
- 2.º Abra o gestor de dispositivos Bluetooth iOS e procure o controlador sem fios Xbox para emparelhamento.

Função de troca ABXY:

Com o comando ligado, pressione B+VIEW+MENU durante 1 segundo, os botões ABXY [Switch Layout] serão trocados pelos botões BAYX [Xbox Layout]

Função de troca D-PAD / Left joystick:

Com o comando ligado, pressione L3+VIEW+MENU durante 1 segundo, o joystick esquerdo será trocado pelo D-PAD.

RGB definições de efeito de luz:

RGB On/Off: Pressione e mantenha pressionado A+VIEW+MENU

RGB Seleção de efeitos: Prima VIEW+DPAD para cima ou VIEW+DPAD para baixo

RGB Seletor de cores [apenas modo fixo]: Prima VIEW+DPAD para a esquerda ou VIEW+DPAD para a direita

Brilho: Pressione VIEW + Joystick esquerdo para cima ou VIEW + Joystick esquerdo para baixo

Definições de programação macro:

Mapeamento padrão:

ML = D-Pad Seta para a esquerda MR = D-Pad Seta para a direita

Chaves mapeáveis:

Joystick esquerdo [cima, baixo, esquerda, direita], joystick direito [cima, baixo, esquerda, direita], A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, DPAD, VIEW, MENU.

Configuração macro:

- 1.º Pressione e mantenha pressionados os botões TURBO + ML ou MR durante 2 segundos, os indicadores de canal LED2 + LED3 acendem.
- 2.º Prima a tecla ou teclas que pretende mapear [até 32 teclas de função] no botão ML ou MR [por exemplo B, X, Y, LB] e prima novamente a tecla ML ou MR para sair do modo macro.
3. Ao premir ML ou MR a macro armazenada será despoletada.

Macro claro:

- 1.º Pressione e mantenha pressionados os botões TURBO + ML ou MR durante 2 segundos, os indicadores de canal LED2 + LED3 acendem.
2. Prima novamente ML ou MR para limpar com sucesso

Definições de programação turbo:

Teclas turbo:

A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, DPAD

Configuração turbo:

- 1.º Pressione e mantenha pressionada a tecla TURBO + Turbo Selecionado [ver acima] que pretende repetir.

Turbo claro:

- 1.º Pressione e mantenha pressionado o TURBO durante 5 segundos.

Configuração da velocidade turbo:

- 1.º Prima TURBO + MENU para aumentar a velocidade do turbo.
- 2.º Prima TURBO + VIEW para diminuir a velocidade do turbo.

Definições de vibração:

Vibração 4 níveis:

Forte [100%] - Média [70%] [Default] - Fraca [30%] - Off

Configuração da vibração:

1.º Pressione e mantenha pressionado o TURBO e mova o joystick esquerdo para cima ou para baixo para ajustar o nível.

Funções de carregamento:

Carregamento utilizando um cabo USB-C:

Potência de carregamento: tensão padrão USB 5V.

O tempo de carregamento é de cerca de 3 horas.

Instruções de carregamento:

1. Carregando o controlador quando este está desligado, o indicador do canal pisca lentamente, quando a carga estiver concluída, o indicador irá apagar-se.
- 2.º Carregando o controlador enquanto o utiliza, o indicador do canal pisca lentamente, quando a carga estiver concluída, o indicador estará estável.

Alarme de baixa potência:

Quando a bateria estiver abaixo dos 20%, as luzes RGB apagar-se-ão e o indicador do canal atual piscará rapidamente.

Funções de reinicialização:

Reset:

Quando o controlador apresentar avarias, bloqueios ou ocorrerem outras anormalidades, pressione o botão do orifício de reinicialização na parte traseira do controlador durante 1 segundo para reiniciar.

Accensione/spegnimento del controller

Accensione/riconnessione: premere il pulsante HOME per accendere il controller ed accedere alla riconnessione modalità di ricerca.

Spegnimento: premere e tenere premuto il pulsante HOME per 5 secondi per spegnere.

Modalità PC:

Modalità Wireless:

Connessione:

1. Collegare il ricevitore alla porta USB del PC.
2. Quando il controller è spento, tenere premuto il pulsante HOME e l'indicatore del canale del controller lampeggerà rapidamente per accedere allo stato di associazione.
3. La connessione ha esito positivo e gli indicatori del canale del controller LED2, LED3, LED4 sono sempre accesi.

Selezione della modalità di ingresso:

Tenere premuti i pulsanti VIEW + MENU per 3 secondi per passare da una modalità di input all'altra.

X-INPUT: LED2+LED3+LED4

PC SWITCH: LED1

D-INPUT: LED1+LED3+LED4

Modalità cablata:

Collegamento per X-Input e D-Input:

1. Collegare il cavo dati USB di tipo C alla porta USB del PC e del controller.

Selezione della modalità di ingresso:

Tenere premuti i pulsanti VIEW + MENU per 3 secondi per passare da una modalità di input all'altra.

X-INPUT: LED1+LED4 slow flashing

D-INPUT: LED2+LED3 slow flashing

Connessione per PC Switch:

1. Quando il controller è spento, tenere premuto R3 e collegare il cavo dati USB di tipo C alla porta USB del PC e del controller.
2. Se l'indicatore LED1 del canale del controller lampeggia lentamente, la connessione è riuscita.
3. Il nome del dispositivo controller è PRO CONTROLLER.

Modalità Bluetooth X-INPUT:

1. Apri i dispositivi Bluetooth del computer.
2. Quando il controller è spento, tenere premuto X + HOME per 3 secondi, rilasciarli quando gli indicatori LED1+LED4 lampeggiano rapidamente.
3. Nelle impostazioni Bluetooth del computer, cerca il controller wireless Xbox per l'accoppiamento.
4. Se la connessione ha esito positivo, i LED1+LED4 sono accesi.

Modalità SWITCH:

Modalità Bluetooth:

Connessione:

1. Nel menu principale Switch, cerca Controller -> Cambia impugnatura/sequenza
2. Con il controller spento, tenere premuto HOME per 3 secondi, l'indicatore del canale del controller lampeggerà rapidamente per accedere allo stato di accoppiamento.
3. Dopo 3-5 secondi, l'indicatore del canale corrispondente resterà fisso indicando la connessione riuscita.

Modalità cablata:

Connessione:

1. Nel menu principale Switch, cerca Impostazioni -> Controller e sensore -> Connessione cablata del controller professionale -> Apri
2. Collegare il controller allo Switch Host con la testina del convertitore OTG (non in dotazione) e il cavo dati mentre il controller è spento.
3. L'indicatore del canale corrispondente lampeggia e il controller è collegato correttamente.

Modalità ANDROID:

Modalità Bluetooth:

1. Quando il controller è spento, tenere premuto A+HOME per 5 secondi, rilasciare quando gli indicatori LED 2+LED3 lampeggiano rapidamente e il controller è in modalità di associazione.
2. Aprire Gestione dispositivi Bluetooth Android e cercare Gamepad per l'accoppiamento, una volta stabilita la connessione, gli indicatori LED2+LED3 saranno accesi.

iOS mode:

Modalità Bluetooth:

1. Quando il controller è spento, tenere premuto X+HOME per 3 secondi, rilasciare quando gli indicatori LED1+LED4 lampeggiano rapidamente e il controller è in modalità di associazione.
2. Aprire Gestione dispositivi Bluetooth iOS e cercare il controller wireless Xbox per l'accoppiamento, una volta stabilita la connessione, gli indicatori LED1+LED4 saranno accesi.

ABXY funzione di scambio:

Con il controller acceso, premi B+VIEW+MENU per 1 secondo, i pulsanti ABXY [Switch Layout] verranno scambiati con i pulsanti BAYX [Xbox Layout]

D-PAD / Left joystick funzione di scambio:

Con il controller acceso, premi L3+VIEW+MENU per 1 secondo, il joystick sinistro verrà scambiato con il D-PAD.

Impostazioni degli effetti di luce RGB:

RGB On/Off: tenere premuto A+VIEW+MENU

Selezione dell'effetto RGB: Premere VIEW+DPAD Up o VIEW+DPAD Down

Selettore colore RGB [solo modalità colore fisso]: Premere VIEW+DPAD Left o VIEW+DPAD Right

Luminosità: Premere VIEW+Left Joystick Up o VIEW+Left Joystick Down

Impostazioni di programmazione macro:

Mappatura predefinita:

ML = D-Pad Freccia sinistra

MR = D-Pad Freccia destra

Tasti mappabili:

Joystick sinistro [Su, Giù, Sinistra, Destra], Joystick destro [Su, Giù, Sinistra, Destra], A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, DPAD, VIEW, MENU.

Configurazione macro:

1. Premere e tenere premuti i pulsanti TURBO + ML o MR per 2 secondi, gli indicatori di canale LED2+LED3 si illumineranno.
2. Premere il tasto o i tasti che si desidera mappare [fino a 32 tasti funzione] nel pulsante ML o MR [ad esempio B, X, Y, LB], quindi premere nuovamente il tasto ML o MR per uscire dalla modalità macro.
3. Quando si preme ML o MR si attiverà la macro memorizzata.

Macro chiara:

1. Premere e tenere premuti i pulsanti TURBO + ML o MR per 2 secondi, gli indicatori di canale LED2+LED3 si illumineranno.
2. Premere nuovamente ML o MR per cancellare con successo.

Impostazioni di programmazione Turbo:

Tasti turbo:

A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, DPAD

Configurazione turbo:

1. Tieni premuto il tasto TURBO + Turbo selezionato [vedi sopra] che desideri ripetere

Turbo chiaro:

1. Tieni premuto il TURBO per 5 secondi.

Impostazione della velocità turbo:

1. Premi TURBO + MENU per aumentare la velocità turbo.
2. Premi TURBO + VIEW per diminuire la velocità turbo.

Impostazioni di vibrazione:

Vibration 4 levels:

Forte [100%] - Medio [70%] (Default) - Debole [30%] - Off

Configurazione delle vibrazioni:

1. Tenere premuto TURBO quindi spostare il joystick sinistro verso l'alto o verso il basso per regolare il livello.

Funzioni di ricarica:

Ricarica tramite cavo USB-C:

Potenza di ricarica: tensione USB standard 5V.

Il tempo di ricarica è di circa 3 ore.

Istruzioni per la ricarica:

1. Caricando il controller quando è spento, l'indicatore del canale lampeggia lentamente, quando la carica è completa l'indicatore si spegne.
2. Caricando il controller mentre lo si utilizza, l'indicatore del canale lampeggia lentamente, quando la carica è completa l'indicatore sarà fisso.

Allarme di bassa potenza:

Quando la batteria è inferiore al 20%, le luci RGB si spengono e l'indicatore del canale corrente lampeggia rapidamente.

Funzioni di ripristino:

Reset:

In caso di malfunzionamenti, arresti anomali o altre anomalie del controller, premere l'interruttore del foro di ripristino sul retro del controller per 1 secondo per eseguire il ripristino.

Controller ein/aus

Einschalten/Wiederverbindung: Drücken Sie die HOME-Taste, um den Controller einzuschalten und die erneute Verbindung herzustellen Suchmodus.

Ausschalten: Zum Herunterfahren die HOME-Taste drücken und 5 Sekunden lang gedrückt halten.

PC-Modus:

Drahtloser Modus:

Verbindung:

1. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des PCs.
2. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie die HOME-Taste gedrückt. Die Kanalanzeige des Controllers blinkt schnell, um in den Kopplungsstatus zu gelangen.
3. Die Verbindung ist erfolgreich und die Controller-Kanalanzeigen LED2, LED3, LED4 leuchten immer.

Auswahl des Eingabemodus:

Halten Sie die Tasten VIEW + MENU 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen den Eingabemodi zu wechseln.

X-INPUT: LED2+LED3+LED4

PC SWITCH: LED1

D-INPUT: LED1+LED3+LED4

Kabelgebundener Modus:

Anschluss für X-Input und D-Input:

1. Stecken Sie das USB-Typ-C-Datenkabel in den USB-Anschluss des PCs und des Controllers.

Auswahl des Eingabemodus:

Halten Sie die Tasten VIEW + MENU 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen den Eingabemodi zu wechseln.

X-INPUT: LED1+LED4 slow flashing

D-INPUT: LED2+LED3 slow flashing

Anschluss für PC Switch input:

1. Halten Sie bei ausgeschaltetem Controller R3 gedrückt und stecken Sie das USB-Typ-C-Datenkabel in den USB-Anschluss des PCs und des Controllers.
2. Wenn die Controller-Kanalanzeige LED1 langsam blinkt, ist die Verbindung erfolgreich.
3. Der Controller-Gerätenamen lautet PRO CONTROLLER.

Bluetooth-Modus X-INPUT:

1. Öffnen Sie die Bluetooth-Geräte des Computers.
2. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie X + HOME 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die Anzeigen LED1+LED4 schnell blinken.
3. Suchen Sie in den Bluetooth-Einstellungen des Computers nach dem Xbox Wireless Controller zum Koppeln.
4. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, leuchten LED1+LED4.

SWITCH-modus:

Bluetooth-Modus:

Verbindung:

1. Suchen Sie im Switch-Hauptmenü nach Controller -> Griff/Sequenz ändern
2. Halten Sie bei ausgeschaltetem Controller HOME 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kanalanzeige des Controllers blinkt schnell, um in den Kopplungszustand zu wechseln.
3. Nach 3 bis 5 Sekunden leuchtet die entsprechende Kanalanzeige konstant und zeigt damit an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Kabelgebundener Modus:

Verbindung:

1. Suchen Sie im Switch-Hauptmenü nach Einstellungen -> Controller und Sensor -> Kabelverbindung des professionellen Controllers -> Öffnen
2. Verbinden Sie den Controller mit einem OTG-Konverter (nicht im Lieferumfang enthalten) und einem Datenkabel mit dem Switch-Host, während der Controller ausgeschaltet ist.
3. Die entsprechende Kanalanzeige blinkt und der Controller ist erfolgreich verbunden.

ANDROID-modus:

Bluetooth-modus:

1. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie A+HOME 5 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie los, wenn die Anzeigen LED 2+LED3 schnell blinken und der Controller sich im Kopplungsmodus befindet.
2. Öffnen Sie den Android-Bluetooth-Gerätemanager und suchen Sie zum Koppeln nach einem Gamepad. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchten die Anzeigen LED2+LED3.

iOS mode:

Bluetooth-modus:

1. Wenn der Controller ausgeschaltet ist, halten Sie X+HOME 3 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie los, wenn die Anzeigen LED1+LED4 schnell blinken und der Controller sich im Kopplungsmodus befindet.
2. Öffnen Sie den iOS-Bluetooth-Gerätemanager und suchen Sie zum Koppeln nach einem XBox-Wireless-Controller. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchten die Anzeigen LED1+LED4.

ABXY Austauschfunktion:

Drücken Sie bei eingeschaltetem Controller 1 Sekunde lang B+VIEW+MENU. Die ABXY-Tasten [Switch-Layout] werden durch die BAYX-Tasten [Xbox-Layout] ersetzt.

D-PAD / Left joystick austauschfunktion:

Drücken Sie bei eingeschaltetem Controller 1 Sekunde lang L3+VIEW+MENU. Der linke Joystick wird mit dem D-PAD getauscht.

RGB-Lichteffekteinstellungen:

RGB On/Off: Drücken und halten A+VIEW+MENU

RGB Effektauswahl: Drücken Sie VIEW+DPAD nach oben oder VIEW+DPAD nach unten

RGB Farbauswahl [nur fester Farbmodus]: Drücken Sie VIEW+DPAD Links oder VIEW+DPAD Rechts

Helligkeit: Drücken Sie VIEW+Linker Joystick nach oben oder VIEW+Linker Joystick nach unten

Makroprogrammierungseinstellungen:

Standardzuordnung:

ML = D-Pad Linker Pfeil

MR = D-Pad Rechtspfeil

Zuordenbare Tasten:

Linker Joystick [Hoch, Runter, Links, Rechts], Rechter Joystick [Hoch, Runter, Links, Rechts], A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, DPAD, VIEW, MENU.

Makro-Setup:

1. Halten Sie die Tasten TURBO + ML oder MR 2 Sekunden lang gedrückt. Die Kanalanzeigen LED2+LED3 leuchten auf.
2. Drücken Sie die Taste oder Tasten, die Sie der ML- oder MR-Taste zuordnen möchten (bis zu 32 Funktionstasten), [z. B. B, X, Y, LB], und drücken Sie dann die Taste ML oder MR erneut, um den Makromodus zu verlassen.
3. Wenn Sie ML oder MR drücken, wird das gespeicherte Makro ausgelöst.

Makro klar:

1. Halten Sie die Tasten TURBO + ML oder MR 2 Sekunden lang gedrückt. Die Kanalanzeigen LED2+LED3 leuchten auf.
2. Drücken Sie ML oder MR erneut, um erfolgreich zu löschen

Turbo-Programmiereinstellungen:

Turboschlüssel:

A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, DPAD

Turbo-Setup:

1. Halten Sie die Taste TURBO + ausgewählte Turbo-Taste (siehe oben) gedrückt, die Sie wiederholen möchten.

Turbo klar:

1. Halten Sie die TURBO-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Turbo-Geschwindigkeits-Setup:

1. Drücken Sie TURBO + MENU, um die Turbogeschwindigkeit zu erhöhen.
2. Drücken Sie TURBO + VIEW, um die Turbogeschwindigkeit zu verringern.

Vibrationseinstellungen:

Vibration 4 Stufen:

Stark [100%] - Medium [70%] [Default] - Schwach [30%] - Off

Vibrationsaufbau:

1. Halten Sie die TURBO-Taste gedrückt und bewegen Sie dann den linken Joystick nach oben oder unten, um die Stufe anzupassen.

Ladefunktionen:

Aufladen mit einem USB-C-Kabel:

Ladeleistung: Standard-USB-5-V-Spannung.
Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.

Ladeanleitung:

1. Während des Ladens des Controllers ist dieser ausgeschaltet. Die Kanalanzeige blinkt langsam. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die Anzeige.
2. Während des Ladens des Controllers ist dieser ausgeschaltet. Die Kanalanzeige blinkt langsam. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige konstant.

Alarm bei niedrigem Stromverbrauch:

Wenn der Akkustand unter 20 % liegt, erlöschen die RGB-Leuchten und die Anzeige des aktuellen Kanals blinkt schnell.

Reset-Funktionen:

Wenn beim Controller Fehlfunktionen, Abstürze oder andere Anomalien auftreten, drücken Sie zum Zurücksetzen den Reset-Lochschalter auf der Rückseite des Controllers 1 Sekunde lang.

Contrôleur marche/arrêt

Mise sous tension / reconnexion : Appuyez sur le bouton HOME pour allumer le contrôleur et entrer en mode de recherche de reconnexion.

Éteindre: Appuyez sur le bouton HOME et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre.

Mode ordinateur:

Wireless mode:

Connexion:

1. Branchez le récepteur sur le port USB du PC.
2. Lorsque le contrôleur est éteint, appuyez sur le bouton HOME et maintenez-le enfoncé. L'indicateur de canal du contrôleur clignotera rapidement pour entrer dans l'état de couplage.
3. La connexion est réussie et les indicateurs de canal du contrôleur LED2, LED3, LED4 sont toujours allumés.

Sélection du mode d'entrée :

Appuyez sur les boutons VIEW + MENU et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour basculer entre les modes de saisie.

X-INPUT: LED2+LED3+LED4

PC SWITCH: LED1

D-INPUT: LED1+LED3+LED4

Mode filaire:

Connexion pour X-Input et D-Input:

1. Branchez le câble de données USB de type C sur le port USB du PC et du contrôleur.

Sélection du mode d'entrée :

Appuyez sur les boutons VIEW + MENU et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour basculer entre les modes de saisie.

X-INPUT: LED1+LED4 clignotement lent

D-INPUT: LED2+LED3 clignotement lent

Connexion pou PC Swich input:

1. Lorsque le contrôleur est éteint, maintenez la touche R3 enfoncée et branchez le câble de données USB de type C sur le port USB du PC et du contrôleur.
2. Si le voyant LED1 du canal du contrôleur clignote lentement, la connexion est réussie.
3. Le nom du contrôleur est PRO CONTROLLER.

SWITCH mode:

Bluetooth mode:

Connexion:

1. Dans le menu principal de la Switch, recherchez Contrôleur -> Modifier la prise/séquence
2. Avec le contrôleur éteint, maintenez le bouton HOME enfoncé pendant 3 secondes, l'indicateur de canal du contrôleur clignotera rapidement pour entrer dans l'état de couplage.
3. Après 3 à 5 secondes, l'indicateur de canal correspondant sera fixe, indiquant que la connexion a réussi.

Wired mode:

Connexion:

1. Dans le menu principal du Switch, recherchez Paramètres -> Contrôleurs et capteurs -> Connexion filaire du contrôleur professionnel -> Ouvrir
2. Connectez le contrôleur à l'hôte du commutateur avec une tête de convertisseur OTG [non fournie] et un câble de données pendant que le contrôleur est éteint.
3. L'indicateur de canal correspondant clignote et le contrôleur est connecté avec succès.

ANDROID mode:

Bluetooth mode:

1. Lorsque le contrôleur est éteint, maintenez enfoncés les boutons A+HOME pendant 5 secondes, puis relâchez-les lorsque les voyants LED 2+LED3 clignotent rapidement et que le contrôleur est en mode appairage.
2. Ouvrez le gestionnaire de périphériques Bluetooth Android et recherchez Gamepad pour l'appairage. Une fois la connexion établie, les voyants LED2+LED3 s'allument.

iOS mode:

Bluetooth mode:

1. Lorsque la manette est éteinte, maintenez enfoncées les touches X+HOME pendant 3 secondes, puis relâchez-les lorsque les voyants LED1+LED4 clignotent rapidement et que la manette est en mode appairage.
2. Ouvrez le gestionnaire de périphériques Bluetooth iOS et recherchez la manette sans fil Xbox pour l'appairage. Une fois la connexion établie, les voyants LED1+LED4 sont allumés.

ABXY fonction d'échange :

Avec le contrôleur allumé, appuyez sur B+VIEW+MENU pendant 1 seconde, les boutons ABXY [Switch Layout] seront échangés contre les boutons BAYX [Xbox Layout]

D-PAD / Left joystick fonction d'échange:

Avec le contrôleur allumé, appuyez sur L3+VIEW+MENU pendant 1 seconde, le joystick gauche sera échangé avec le D-PAD.

Paramètres de l'effet de lumière RGB :

RGB On/Off: Appuyez et maintenez A+VIEW+MENU

RGB Sélection d'effet: Presse VIEW+DPAD Haut ou VIEW+DPAD Bas

RGB Sélecteur de couleurs [mode couleur fixe uniquement]: Presse VIEW+DPAD Gauche ou VIEW+DPAD Droite

Luminosité: Appuyez sur VUE + joystick gauche vers le haut ou VUE + joystick gauche vers le bas

Paramètres de programmation des macros :

Mappage par défaut :

ML = D-Pad Flèche gauche

MR = D-Pad Flèche droite

Touches mappables :

Joystick gauche [haut, bas, gauche, droite], joystick droit [haut, bas, gauche, droite], A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, DPAD, VIEW, MENU.

Configuration des macros :

1. Appuyez sur les boutons TURBO + ML ou MR et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes. Les indicateurs de canal LED2+LED3 s'allumeront.
2. Appuyez sur la ou les touches que vous souhaitez mapper [jusqu'à 32 touches de fonction] sur le bouton ML ou MR [par exemple B, X, Y, LB], puis appuyez à nouveau sur la touche ML ou MR pour quitter le mode macro.
3. Lorsque vous appuyez sur ML ou MR, la macro enregistrée se déclenche.

Macro-effacement :

1. Appuyez sur les boutons TURBO + ML ou MR et maintenez-les enfoncés pendant 2 secondes. Les indicateurs de canal LED2 + LED3 s'allumeront.
2. Appuyez à nouveau sur ML ou MR pour effacer avec succès

Paramètres de programmation turbo :

Touches turbo :

A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT, L3, R3, DPAD

Configuration turbo :

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche TURBO + Turbo sélectionnée (voir ci-dessus) que vous souhaitez spammer.

Turbo clair :

1. Appuyez et maintenez le bouton TURBO pendant 5 secondes.

Configuration de la vitesse turbo :

1. Appuyez sur TURBO + MENU pour augmenter la vitesse du turbo.
2. Appuyez sur TURBO + VIEW pour diminuer la vitesse du turbo.

Paramètres de vibration :

Vibration 4 niveaux :

Forte [100%] - Moyen [70%] [Default] - Faible [30%] - Off

Configuration des vibrations :

1. Appuyez et maintenez le bouton TURBO puis déplacez le joystick gauche vers le haut ou vers le bas pour régler le niveau.

Fonctions de charge :

Chargement à l'aide d'un câble USB-C :

Puissance de charge : tension USB standard 5 V.

Le temps de charge est d'environ 3 heures.

Instructions de chargement :

1. Chargez le contrôleur lorsqu'il est éteint, l'indicateur de canal clignote lentement, lorsque la charge est terminée, l'indicateur s'éteint.
2. Chargez le contrôleur pendant que vous utilisez le contrôleur, l'indicateur de canal clignote lentement, lorsque la charge est terminée, l'indicateur devient fixe.

Alarme de faible puissance :

Lorsque la batterie est inférieure à 20 %, les lumières RVB s'éteignent et l'indicateur du canal actuel clignote rapidement.

Fonctions de réinitialisation :

Réinitialiser:

Lorsque le contrôleur fonctionne mal, plante ou que d'autres anomalies se produisent, appuyez sur l'interrupteur du trou de réinitialisation situé à l'arrière du contrôleur pendant 1 seconde pour le réinitialiser.

CONTROLLER BUTTON VALUE TABLE

BUTTON	PC X-INPUT	SWITCH	ANDROID HID	IOS
Left Joystick	Left Joystick	Left Joystick	Left Joystick	Left Joystick
Right Joystick	Right Joystick	Right Joystick	Right Joystick	Right Joystick
D-Pad	D-Pad	D-Pad	D-Pad	D-Pad
A	A	A	A	A
B	B	B	B	B
X	X	X	X	X
Y	Y	Y	Y	Y
LB	LB	L	L1	L1
LT	LT	ZL	L2	L2
L3	LSB	L3	L3	L3
RB	RB	R	R1	R1
RT	RT	ZR	R2	R2
R3	RSB	R3	R3	R3
VIEW	BACK	-	SELECT	SCREENSHOT
MENU	START	+	START	PAUSE
HOME	HOME	HOME	HOME	



www.kromgaming.com