



KROM

KADOER | Multiplatform Wireless Gamepad

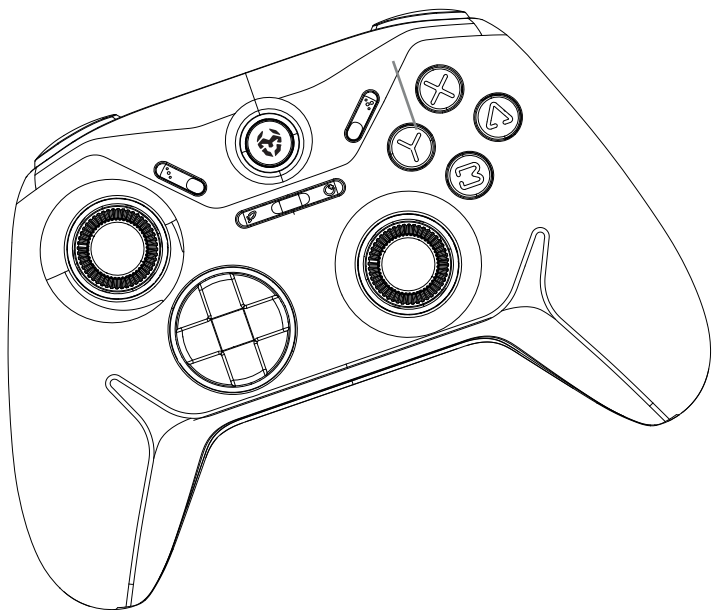

USER MANUAL

DEFAULT FUNCTIONS & ELEMENTS

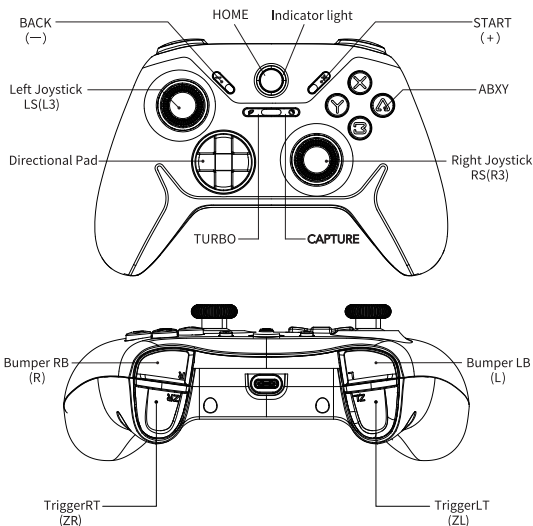

SUPPORTED DEVICES

Platform	System	Connection	Mode
PC	Windows 7 / 8 / 10 / 11	Bluetooth/USB	X-Input Mode PC-Switch Mode D-Input Mode
Switch		Bluetooth	
Android	Android 4.2 or above	Bluetooth	Android HID
iOS	iOS 13.3 or above	Bluetooth	MFI Games

Controller On / Off

Power on / reconnection: Press HOME button to turn on the controller and enter reconnection search mode.

Power off: Press and hold HOME button for 5 seconds to shut down.

Connection modes:

Wireless mode [Bluetooth]:

Pairing:

1. Hold down the pairing button combination for the device you want to pair until the indicator light flashes quickly.
2. The controller will enter in pairing mode, look in your device bluetooth configuration for its name and complete the pairing.

Modes	Pairing Keys	Device name
PC/iOS	Y + HOME	Xbox Wireless controller
Switch	HOME	Pro Controller
Android	X + HOME	Krom Kadoer

Wired mode:

1. With the controller powered off, directly connect the device and the controller using the included data cable to use it in wired mode.

Extra Functions:

Modes	Keys	Notes
Vibration levels Setup	Hold Turbo + L3  or 	
Input Switch X-Input / D-Input / Switch	Hold - and + buttons for 3 seconds	USB wired connection mode

Turbo programming settings:

Turbo keys:

A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT

Turbo setup:

1. Press and hold the TURBO + Selected Turbo key (see above) and then release it. The selected key activates the manual continuous fire (in manual continuous fire you need to hold down the button to activate it)
2. Press and hold the TURBO + Selected Turbo Key once again to set it into automatic continuous fire function.
3. Press and hold Turbo Key for 5 seconds to disable the Turbo function.

When buttons are in continuous fire mode, the HOME button indicator light will flash in synchronization.

Turbo speed levels:

1. Press and hold TURBO + R3  or 

Battery information:

Battery level check:

Press BACK + TURBO buttons to display the current battery level.



Charging indicator:

During charging, all four battery level lights will remain on. When the controller is fully charged, all the indicators will turn off.

ATTENTION!!! Do not use a power source exceeding 5v--1A to charge the controller to avoid damage the device.

Reset:

When the controller is unresponsive or unable to identify the working mode during operation or access, you can pull out the USB cable and reconnect it or try to repair it again with the combination keys. If the problem is not solved, press and hold HOME button for 10 seconds to make a full reset.

Encendido/apagado

Encendido / reconexión: Presione el botón HOME para encender el controlador e ingresar al modo de búsqueda de reconexión.

Apagado: Mantenga presionado el botón HOME durante 5 segundos para apagar.

Modos de conexión:

Modo Wireless [Bluetooth]:

Emparejamiento:

1. Mantenga pulsada la combinación de botones de emparejamiento del dispositivo que desea emparejar hasta que la luz indicadora parpadee rápidamente.
2. El mando entrará en modo de emparejamiento. Busque su nombre en la configuración de Bluetooth de su dispositivo y complete el emparejamiento.

Modos	Combinación	Nombre dispositivo
PC/iOS	Y + HOME	Xbox Wireless controller
Switch	HOME	Pro Controller
Android	X + HOME	Krom Kadoer

Modo cable:

1. Con el controlador apagado, conecte directamente el dispositivo y el controlador usando el cable de datos incluido para usarlo en modo cableado.

Extra Functions:

Modes	Keys	Notas
Configuración Nivel vibración	FN + D-Pad  or 	
Selección entrada X-Input / D-Input / Switch	Presione - and + buttons for 3 seconds	Modo de conexión cable USB

Configuración del modo Turbo:

Botones turbo:

A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT

Configuración Turbo:

1. Mantenga presionada la tecla TURBO + la tecla Turbo seleccionada [ver arriba] y luego suéltela. La tecla seleccionada activa el disparo continuo manual [en este modo, debe mantener presionada la tecla para activarla].
2. Mantenga presionada la tecla TURBO + la tecla Turbo seleccionada una vez más para activar el disparo continuo automático.
3. Presione Turbo durante 5 segundos para desactivar la función Turbo.

Cuando los botones estén en modo de disparo continuo, el indicador luminoso del botón HOME parpadeará sincronizadamente.

Velocidad del turbo:

1. Presione Turbo + R3  or 

Información de la batería:

Consultar nivel de batería:

Presione los botones BACK + TURBO para comprobar el nivel de batería.



100%



75%



50%



25%

Indicador de carga:

Durante la carga, las cuatro luces de nivel de batería permanecerán encendidas. Cuando el mando esté completamente cargado, todos los indicadores se apagarán.

¡ATENCIÓN! No utilice una fuente de alimentación que supere los 5 V - 1 A para cargar el controlador. Para evitar dañarlo.

Reset:

Si el mando no responde o no puede identificar el modo de funcionamiento durante el uso o el acceso, puede desconectar el cable USB y volver a conectarlo o intentar repararlo de nuevo con la combinación de teclas. Si el problema persiste, mantenga pulsado el botón HOME durante 10 segundos para reiniciarlo por completo.

Controlador Ligado/Desligado

Ligar/religação: Pressione o botão HOME para ligar o comando e entrar na reconexão modo de pesquisa.

Desligar: Pressione e mantenha pressionado o botão HOME durante 5 segundos para desligar.

Modos de ligação:

Modo sem fios [Bluetooth]:

Emparelhamento:

1. Mantenha premida a combinação de botões de emparelhamento do dispositivo que pretende emparelhar até que a luz indicadora pisque rapidamente.
2. O comando entrará no modo de emparelhamento, procure o seu nome na configuração bluetooth do seu dispositivo e conclua o emparelhamento.

Modos	Chaves de emparelhamento	Nome do dispositivo
PC/iOS	Y + HOME	Xbox Wireless controller
Switch	HOME	Pro Controller
Android	X + HOME	Krom Kadoer

Modo com fio:

1. Com o comando desligado, ligue diretamente o dispositivo e o comando utilizando o cabo de dados incluído para o utilizar no modo com fios.

Funções extra:

Modos	Keys	Notas
Níveis de vibração Setup	Hold Turbo + L3  or 	
Seleção de Input X-Input / D-Input / Switch	Segure os botões - e + durante 3 segundos	Modo de ligação com fio USB

Definições de programação do Turbo:

Teclas turbo:

A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT

Configuração do Turbo:

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla TURBO + Turbo selecionado (ver acima) e, em seguida, solte-a. A tecla selecionada ativa o disparo contínuo manual (no disparo contínuo manual é necessário manter o botão pressionado para o ativar)
2. Prima sem soltar a tecla TURBO + Turbo Selecionado mais uma vez para a colocar na função de disparo contínuo automático.
3. Pressione e mantenha Turbo durante 5 segundos para desativar a função Turbo.

Quando os botões estiverem no modo de disparo contínuo, a luz indicadora do botão HOME piscará em sincronia.

Turbo níveis de velocidade:

1. Pressione e mantenha TURBO + R3  or 

Informações sobre a bateria:

Verificação do nível da bateria:

Prima os botões VOLTAR + TURBO para visualizar o nível atual da bateria.



100%



75%



50%



25%

Indicador de carga:

Durante o carregamento, todas as quatro luzes de nível da bateria permanecerão acesas. Quando o comando estiver totalmente carregado, todos os indicadores serão desligados.

ATENÇÃO!!! Não utilize uma fonte de alimentação superior a 5v--1A para carregar o controlador para evitar danos no dispositivo.

Reset:

Quando o controlador não responde ou não consegue identificar o modo de trabalho durante o funcionamento ou o acesso, pode retirar o cabo USB e voltar a ligá-lo ou tentar repará-lo novamente com as teclas de combinação. Se o problema não for resolvido, prima e mantenha premido o botão HOME durante 10 segundos para fazer uma reinicialização completa.

Controller Ein / Aus

Einschalten/Wiederverbinden: Drücken Sie die HOME-Taste, um den Controller einzuschalten und in den Suchmodus für die Wiederverbindung zu wechseln.

Ausschalten: Halten Sie die HOME-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Verbindungsmodi:

Kabelloser Modus(Bluetooth):

Paarung:

1. Halten Sie die Pairing-Tastenkombination für das zu koppelnde Gerät gedrückt, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt.
2. Der Controller wechselt in den Pairing-Modus. Suchen Sie in der Bluetooth-Konfiguration Ihres Geräts nach dessen Namen und schließen Sie die Kopplung ab.

Modi	Koppeln von Schlüsseln	Gerätename
PC/iOS	Y + HOME	Xbox Wireless controller
Switch	HOME	Pro Controller
Android	X + HOME	Krom Kadoer

Kabelgebundener Modus:

1. Verbinden Sie bei ausgeschaltetem Controller das Gerät und den Controller direkt mit dem mitgelieferten Datenkabel, um es im kabelgebundenen Modus zu verwenden.

Zusatzfunktionen:

Modes	Taste	Hinweise
Vibrationspegel	Turbo + L3  or 	
Input Switch X-Input / D-Input / Switch	Halten Sie - und + 3 Sekunden lang gedrückt	USB-Kabelverbindungsmodus

Turbo-Programmiereinstellungen:

Turbo-Tasten:

A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT

Turbo-Setup:

1. Halten Sie die TURBO-Taste + ausgewählte Turbo-Taste (siehe oben) gedrückt und lassen Sie sie dann los. Die ausgewählte Taste aktiviert das manuelle Dauerfeuer (bei manuellem Dauerfeuer müssen Sie die Taste gedrückt halten, um es zu aktivieren).
2. Halten Sie die TURBO-Taste + ausgewählte Turbo-Taste erneut gedrückt, um die automatische Dauerfeuerfunktion zu aktivieren.
3. Halten Sie die Turbo-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Turbo-Funktion zu deaktivieren.

Wenn sich die Tasten im Dauerfeuermodus befinden, blinkt die Kontrollleuchte der HOME-Taste synchron.

Turbo-Geschwindigkeitsstufen:

1. Drücken und halten TURBO + R3  or 

Batterieinformationen:

Batteriestandskontrolle:

Drücken Sie die Tasten BACK + TURBO, um den aktuellen Akkustand anzuzeigen.



100%



75%



50%



25%

Ladeanzeige:

Während des Ladevorgangs leuchten alle vier Akkustandsanzeigen. Sobald der Controller vollständig geladen ist, erlöschen alle Anzeigen.

ACHTUNG! Verwenden Sie zum Laden des Controllers keine Stromquelle mit mehr als 5 V und 1 A, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Reset:

Wenn der Controller während des Betriebs oder Zugriffs nicht reagiert oder den Betriebsmodus nicht erkennt, können Sie das USB-Kabel herausziehen und erneut anschließen oder versuchen, ihn mit den Tastenkombinationen erneut zu reparieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, halten Sie die HOME-Taste 10 Sekunden lang gedrückt, um einen vollständigen Reset durchzuführen.

Controllore acceso/spento

Accensione/riconnessione: premere il pulsante HOME per accendere il controller e accedere alla modalità di ricerca riconnessione.

Spegnimento: tenere premuto il pulsante HOME per 5 secondi per spegnere.

Modalità di connessione:

Modalità wireless [Bluetooth]:

Abbinamento:

1. Tieni premuta la combinazione di pulsanti di associazione per il dispositivo che vuoi associare finché la spia luminosa non lampeggia rapidamente.
2. Il controller entrerà in modalità di associazione, cerca il nome nella configurazione Bluetooth del tuo dispositivo e completa l'associazione.

Modalità	Chiavi di associazione	Nome del dispositivo
PC/iOS	Y + HOME	Xbox Wireless controller
Switch	HOME	Pro Controller
Android	X + HOME	Krom Kadoer

Modalità cablata:

1. Con il controller spento, collega direttamente il dispositivo e il controller utilizzando il cavo dati in dotazione per utilizzarlo in modalità cablata.

Funzioni extra:

Modes	Pulsante	Appunti
Livelli di vibrazione	Turbo + L3  or 	
Input Switch X-Input / D-Input / Switch	Tieni premuti i pulsanti - e + per 3 secondi	Modalità di connessione cablata USB

Impostazioni di programmazione turbo:

Tasti turbo:

A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT

Configurazione turbo:

1. Premere e tenere premuto il tasto TURBO + Selected Turbo (vedere sopra) e quindi rilasciarlo. Il tasto selezionato attiva il fuoco continuo manuale (nel fuoco continuo manuale è necessario tenere premuto il pulsante per attivarlo)
2. Premere e tenere premuto il tasto TURBO + Selected Turbo ancora una volta per impostarlo sulla funzione di fuoco continuo automatico.
3. Per disattivare la funzione Turbo, tenere premuto il tasto Turbo per 5 secondi.

Quando i pulsanti sono in modalità di fuoco continuo, la spia del tasto HOME lampeggerà in sincronia.

Turbo livelli di velocità:

1. Premere e tenere premuto TURBO + R3  or 

Informazioni sulla batteria:

Controllo del livello della batteria:

Premere i pulsanti BACK + TURBO per visualizzare il livello attuale della batteria.



100%



75%



50%



25%

Indicatore di carica:

Durante la carica, tutte e quattro le spie del livello della batteria rimarranno accese. Quando il controller è completamente carico, tutti gli indicatori si spegneranno.

ATTENZIONE!!! Non utilizzare una fonte di alimentazione superiore a 5 V-1 A per caricare il controller per evitare di danneggiare il dispositivo.

Reset:

Quando il controller non risponde o non riesce a identificare la modalità di lavoro durante il funzionamento o l'accesso, puoi estrarre il cavo USB e ricollegarlo o provare a ripararlo di nuovo con i tasti di combinazione. Se il problema non viene risolto, tieni premuto il pulsante HOME per 10 secondi per effettuare un reset completo.

Contrôleur marche/arrêt

Mise sous tension/reconnexion : Appuyez sur le bouton HOME pour allumer la manette et accéder au mode de recherche de reconnexion.

Mise hors tension : Appuyez sur le bouton HOME et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour l'éteindre.

Modes de connexion :

Mode sans fil [Bluetooth]:

Appariement:

1. Maintenez enfoncée la combinaison de boutons d'appairage de l'appareil à appairer jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote rapidement.
2. La manette entrera en mode appairage. Recherchez son nom dans la configuration Bluetooth de votre appareil et terminez l'appairage.

Modes	Clés d'appariement	Nom de l'appareil
PC/iOS	Y + HOME	Xbox Wireless controller
Switch	HOME	Pro Controller
Android	X + HOME	Krom Kadoer

Mode filaire :

1. Avec le contrôleur éteint, connectez directement l'appareil et le contrôleur à l'aide du câble de données inclus pour l'utiliser en mode filaire.

Fonctions supplémentaires :

Modes	Bouton	Remarques
Niveaux de vibration	Turbo + L3 ⬆ or ⬇	
Input Switch X-Input / D-Input / Switch	Maintenez les boutons - et + pendant 3 secondes	Mode de connexion filaire USB

Paramètres de programmation Turbo :

Touches Turbo :

A, B, X, Y, LB, LT, RB, RT

Configuration du turbo :

1. Appuyez longuement sur la touche TURBO + Turbo sélectionnée (voir ci-dessus), puis relâchez-la. La touche sélectionnée active le tir continu manuel (en mode tir continu manuel, maintenez le bouton enfoncé pour l'activer).
 2. Appuyez à nouveau longuement sur la touche TURBO + Turbo sélectionnée pour activer le tir continu automatique.
 3. Appuyez sur la touche Turbo et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour désactiver la fonction Turbo.
- Lorsque les touches sont en mode tir continu, le voyant du bouton HOME clignote en synchronisation.

Turbo niveaux de vitesse:

1. Appuyez et maintenez TURBO + R3 ↑ or ↓

Informations sur la batterie :

Vérification du niveau de la batterie :

Appuyez sur les boutons BACK + TURBO pour afficher le niveau actuel de la batterie.



100%



75%



50%



25%

Indicateur de charge :

Pendant la charge, les quatre voyants de niveau de batterie restent allumés. Une fois la manette complètement chargée, tous les voyants s'éteignent.

ATTENTION ! N'utilisez pas de source d'alimentation supérieure à 5 V-1 A pour charger la manette afin d'éviter de l'endommager.

Reset:

Si la manette ne répond plus ou ne parvient pas à identifier le mode de fonctionnement pendant l'utilisation ou l'accès, vous pouvez débrancher le câble USB et le rebrancher, ou tenter de la réparer à nouveau avec les touches combinées. Si le problème persiste, maintenez le bouton HOME enfoncé pendant 10 secondes pour effectuer une réinitialisation complète.



www.kromgaming.com