


# KALEIDO

RGB Lighting  
Combo

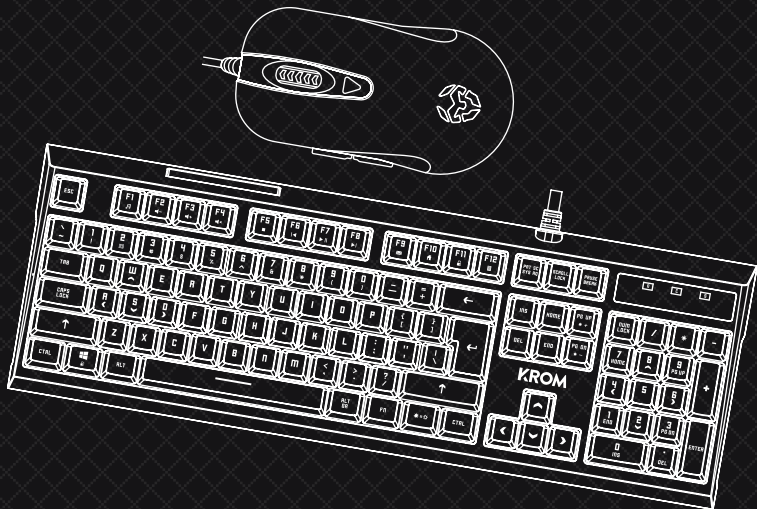

QuickGuide Installation

# CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES PREDEFINIDAS



1) Funções multimédia

2) Intensidade da iluminação

3) Teclas WASD / cursor


4) Bloqueio da tecla Windows

5) Tecla de função

6) Liga / desliga iluminação

# CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES PREDEFINIDAS

- 1) Botão esquerdo
- 2) Botão direito
- 3) Roda scroll
- 4) Alternador de DPI
- 5) Botão avançar
- 6) Botão retroceder
- 7) Logo iluminado

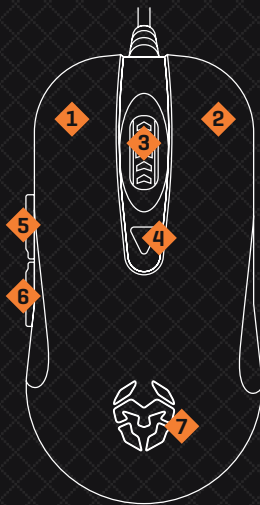

## Configuração de DPI

Ajusta a sensibilidade do rato premindo o botão alternador de DPI.  
Poderás saber o valor definido ao observar a cor exibida no LED do logo.

500 DPI - Azul céu

1000 DPI - Vermelho



2000 DPI - Azul

3000 DPI - Verde

4000 DPI - Laranja

# FUNÇÕES ADICIONAIS DO TECLADO

## 1) Controlos de iluminação

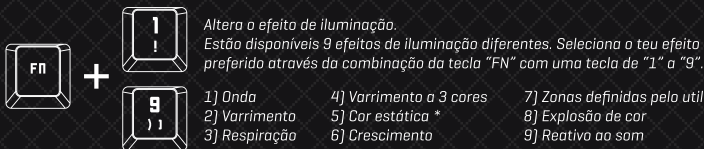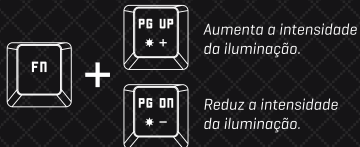

\* Prime novamente as teclas "FN" + "5" para alterar a cor.

\*\* Consulta na próxima página como configurar zonas de cor.



### Configurar zonas de cor.

Prime as teclas "FN" + "7" duas vezes em 2 segundos. A iluminação irá piscar duas vezes em branco indicando que acedeste ao modo definido pelo utilizador.

Prime as teclas "FN" + "Seta Esquerda" ou "Seta Direita" para escolher uma das 6 zonas disponíveis para personalização.

Prime as teclas "FN" + "Seta Cima" or "Seta Baixa" para escolher a cor a aplicar na zona selecionada.

## 2) Funções multimédia

Prime a tecla "FN" em simultâneo com a tecla da função multimédia desejada.



Aplicação de música predefinida



Função "mudo"



Reproduzir / pausar a faixa multimédia



Browser de Internet predefinido



Reduzir o volume áudio



Parar a faixa multimédia



Próxima faixa multimédia



Bloquear o teclado



Aumentar o volume áudio



Faixa multimédia anterior



Aplicação de e-mail predefinida



Calculadora

## 3) Outras funções



Alterna as teclas WASD pelo cursor. Premir novamente para reverter.



Bloqueia a tecla Windows. Premir novamente para reverter.

# DIRECTIVAS EU

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A Krom declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EC; 2011/65/ EC, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Krom e poderá ser solicitada através de [info@kromgaming.com](mailto:info@kromgaming.com).



## ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

# GARANTIA

## A quem protege a garantia:

Esta garantia é válida apenas para o comprador original do produto.

## O que protege a garantia:

Para acionar a garantia deverá contactar um parceiro de distribuição Krom no seu país.

Poderá encontrar a listagem de parceiros em [www.kromgaming.com](http://www.kromgaming.com)

**Garantia:** 2 anos a partir da data de compra. [Dependendo das leis em vigor em cada país]

**URL:** [www.kromgaming.com](http://www.kromgaming.com)

**E-mail:** [support@kromgaming.com](mailto:support@kromgaming.com)

## O que não protege a garantia:

1. Qualquer produto no qual o número de série tenha sido desfigurado, modificado ou removido.
2. Acidentes, má utilização, negligência, danos causados por fogo, água, trovoada ou outro acto de natureza, modificações de produto não autorizadas, ou falha no cumprimento das instruções fornecidas com o produto.
3. Reparação ou tentativa de reparação por pessoal não autorizado pela Krom.
4. Danos ou perda de programas, dados ou media de armazenamento removível.
5. Perda de software ou dados ocorridos durante a reparação ou substituição do produto.
6. Quaisquer danos no produto causados por transporte.
7. Remoção ou instalação do produto.
8. Causas externas, tais como flutuações ou falhas de energia eléctrica.
9. Uso de materiais ou componentes em desacordo com as especificações Krom.
10. Desgaste de utilização convencional.
11. Qualquer outra causa não relacionada com um defeito no produto.

Para questões de ordem técnica, por favor contacte-nos através do nosso website:

[WWW.KROMGAMING.COM](http://WWW.KROMGAMING.COM)

A Krom reserva o direito de modificar textos e/ou imagens.



**KROM**

[www.kromgaming.com](http://www.kromgaming.com)