




KHENSU | Pro Gaming Wireless Gamepad

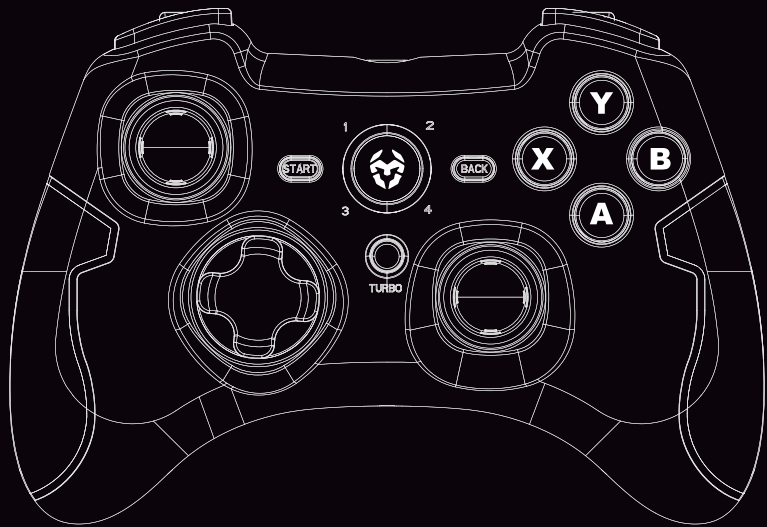

QuickGuide Installation

FEATURES

- 1) Left joystick / push switch
- 2) Directional pad
- 3) Turbo mode button
- 4) Right joystick / push switch
- 5) Action buttons
- 6) Right trigger
- 7) Right button
- 8) Start button
- 9) Mini USB port
- 10) Mode button
- 11) Back button
- 12) Left trigger
- 13) Left button
- 14) Reset button

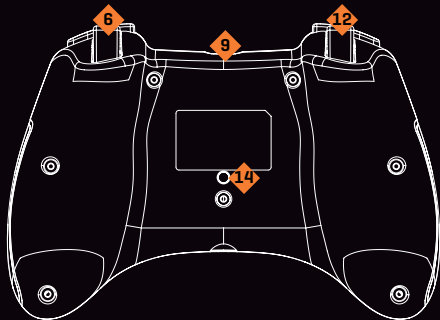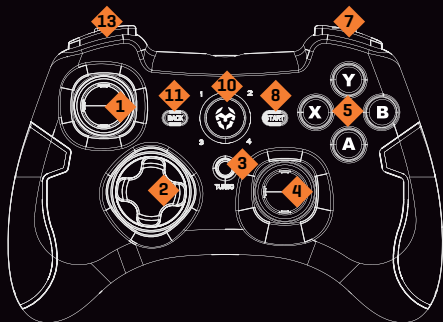

INSTALLATION

- 1] Plug Krom Khensu's receiver into one of your device's USB ports.
- 2] Turn on your device.
- 3] Press MODE button during 15 seconds, the 4 LEDs will rapidly flash.
- 4] When one of the four LEDs stays lit, the gamepad is paired successfully.

CONFIGURATION MODES [X-INPUT / D-INPUT]

- 1] Default mode is X-input (LED under TURBO button is off and 1ST LED is lit)
- 2] To turn it to D-input mode: Hold the MODE button for 5 seconds, LED under TURBO button will turn on.

Be sure to set the game controller to the correct mode before starting the game. If you switch during game play it could lead to the game not identifying the controller. If this happens, restart the game.

FUNCTIONS

- The controller switch to sleep mode after 5 minutes in standby. Press MODE button to switch from standby to working mode.
- When the battery controller is low, LED indicator will flash, you should connect the USB cable to continue enjoying your game.
- To change the function between the left joystick and D-pad, press MODE button: 1ST LED will turn off and the change will take place.
- **TURBO SETTING:** Hold down the button which you want to set into turbo mode, then press TURBO key one time. Turbo function is now set. Hold the key which you have set as turbo function, then press TURBO button to clear the turbo mode.
- **RESET:** To return to the factory settings, press the RESET button located on the back of the gamepad.

CHARGING THE BATTERY

Plug the cable into a free USB port on your device. The gamepad's LED ring will flash during charging, which can take up to 3 hours. When the gamepad is completely charged the gamepad's LED ring will stay lit. Be aware that the first charge may take a little longer.

EU DIRECTIVES

- **STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES**



Krom declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directives: 1999/5/EC; 2004/108/EC; 2011/65/EC, as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in Krom's possession and can be requested through info@kromgaming.com.

- **DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE**

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste. It is the user's responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point. The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment. For additional information regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

CARACTERÍSTICAS

- 1] Joystick esquerdo
- 2] Botões direcionais
- 3] Botão Turbo
- 4] Joystick direito
- 5] Botões de acção
- 6] Gatilho direito
- 7] Botão direito
- 8] Botão Start
- 9] Porta Mini USB
- 10] Botão Mode
- 11] Botão Back
- 12] Gatilho esquerdo
- 13] Botão esquerdo
- 14] Botão Reset

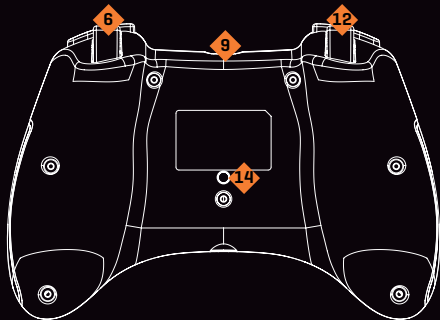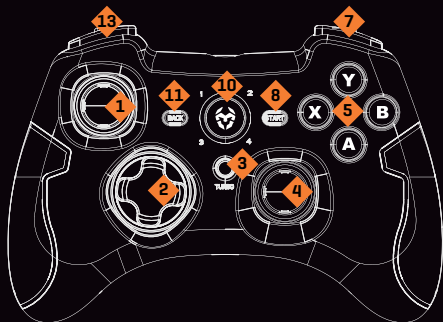

INSTALAÇÃO

- 1] Ligue o receptor do Krom Khensu numa porta USB do seu dispositivo.
- 2] Ligue o dispositivo.
- 3] Prima o botão MODE durante 15 segundos, os 4 LEDs irão piscar rapidamente.
- 4] Quando permanecer apenas 1 LED aceso o comando estará devidamente emparalhado.

MODOS DE CONFIGURAÇÃO [X-INPUT / D-INPUT]

- 1] O modo predefinido é X-input (LED 1 ligado e LED por baixo do botão TURBO desligado)
- 2] Alterar para modo D-input: Premir o botão MODE durante 5 segundos, o LED por baixo do botão TURBO ficará ligado.

Certifique-se que definiu o modo apropriado antes de iniciar o jogo. Alterar o modo durante o jogo poderá causar uma falha no reconhecimento do comando. Caso isto aconteça, deverá reiniciar o jogo.

FUNÇÕES

- O comando entrará em hibernação após 5 minutos de inatividade. Prima o botão MODE para retomar o funcionamento.
- O indicador LED irá piscar quando a bateria do comando se encontrar fraca. Deverá ligar o cabo USB para continuar a desfrutar do jogo.
- Para alternar a função entre o joystick esquerdo e os botões direcionais prima o botão MODE: o LED 1 ficará desligado.
- **TURBO:** Prima e segure o botão no qual pretende configurar a função turbo; prima o botão TURBO em simultâneo. A função Turbo ficará definida para esse botão. Para remover a função Turbo prima e segure o botão configurado; prima o botão TURBO em simultâneo.
- **RESET:** Para reverter às configurações de fábrica prima o botão RESET localizado na traseira do comando.

RECARREGAR A BATERIA

Ligue o cabo numa porta USB. O anel luminoso do comando irá piscar durante o carregamento, algo que demora cerca de 3 horas. Assim que o carregamento estiver concluído o anel luminoso permanecerá aceso. Note, o primeiro carregamento poderá ultrapassar as 3 horas.

DIRECTIVAS UE

- **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA**



A Krom declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 1999/5/EC; 2004/108/EC; 2011/65/EC, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Krom e poderá ser solicitada através de info@kromgaming.com.

- **ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO**

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

FEATURES

- 1] Joystick Izquierdo / pulsador
- 2] Almohadilla direccional
- 3] Botón de Turbo
- 4] Joystick Derecho / pulsador
- 6] Gatillo Derecho
- 7] Botón Derecho
- 8] Botón Start
- 9] Puerto Mini USB
- 10] Botón Mode
- 11] Botón Retroceder
- 12] Gatillo Izquierdo
- 13] Botón Izquierdo
- 14] Botón Reset

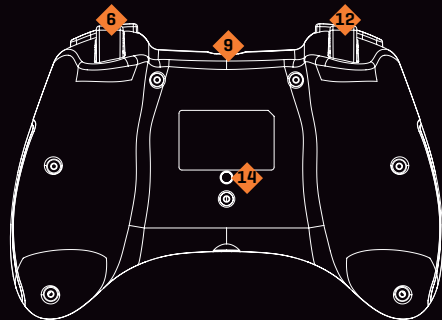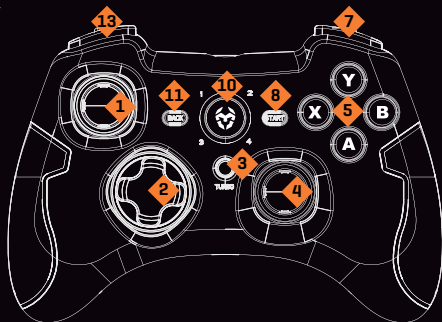

INSTALACIÓN

- 1] Conecte el mando Krom Khensu en uno de los puertos USB de tu dispositivo.
- 2] Enciende tu dispositivo.
- 3] Presiona el botón MODE durante 15 segundos, los 4 LEDs parpadearán rápidamente.
- 4] Cuando uno de los cuatro LEDs permanece encendido, el mando estará conectado con tu dispositivo.

MODOS DE CONFIGURACIÓN (X-INPUT / D-INPUT)

- 1] El modo predeterminado es X-INPUT [el LED bajo el botón TURBO está apagado y el Primer LED está encendido]
- 2] Para activar el modo D-INPUT: Mantén pulsado el botón MODE durante 5 segundos, el LED bajo el botón TURBO se iluminará.

Asegúrate de tener el mando en el modo correcto antes de iniciar el juego. Cambiar de modo durante el juego puede dejar el juego sin conexión con el mando. Si esto sucede, reinicie el juego.

FUNCIONES

- El mando estará en modo standby después de 5 minutos en espera. Pulse el botón MODE para cambiar del modo stanby al modo de trabajo.
- Cuando el nivel de la batería está bajo, el indicador LED parpadeará, conecta el cable USB para seguir disfrutando del juego.
- Para cambiar la función entre el joystick izquierdo y pad Direccional, presiona el botón MODE: el primer LED se apagará cuando se haya hecho con éxito.
- Configurar el **TURBO**: **Mantén presionado el botón al que quieres asignar el turbo, después presiona el botón de TURBO una vez. La función Turbo ya está ajustada. Para desactivar el Turbo mantén pulsado el botón que que tiene turbo y a continuación pulsa el botón TURBO.**
- **RESET**: Para volver a los ajustes de fábrica, presiona el botón RESET situado en la parte trasera del mando

CARGAR LA BATERÍA

Conecta el cable a un puerto USB libre en tu dispositivo. El anillo LED del panel de control parpadeará durante la carga, que dura hasta 3 horas. Cuando la carga se complete el anillo LED del mando permanecerá encendido. Ten en cuenta que la carga inicial puede tardar un poco más.

DIRECTIVAS DE LA UE

• DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Krom declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y Otras disposiciones pertinentes de las Directivas siguientes: 1999/5 / CE; 2004/108 / CE; 2011/65 / CE, según corresponda. La documentación técnica requerida por la El proceso de evaluación está en posesión de Krom y se puede solicitar a través de Info@kromgaming.com.

• DESECHO DE PILAS Y RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuo doméstico.

Es responsabilidad del usuario entregar este producto en baterías, eléctricas o electrónicas

Punto de recogida de Reciclaje. La recolección y el reciclaje por separado contribuyen a la preservación de los recursos naturales y suprime las posibles consecuencias a la salud humana y el medio ambiente como consecuencia de la eliminación inadecuada de sustancias contenidas en baterías y aparatos eléctricos o electrónicos. Para más información sobre baterías, puntos de recogida de reciclado eléctricos o electrónicos, Comuníquese con los servicios municipales locales.



KROM

www.kromgaming.com

EN

All safety warnings give specific details of the potential danger/warning present and indicate how to reduce risk of injury, damage resulting from improper use of the product.

Carefully observe the following instructions:

- Installation and maintenance must be carried out by a qualified technician, in compliance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.
- Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual.
- The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation work
- Do not touch the appliance with any wet part of the body and do not operate it when barefoot
- The product is not intended for use by persons (including children) with any physical, sensory or mental impairment, or without experience and knowledge of the appliance, unless supervised or previously instructed in its use by those responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the product.
- This product is not suitable for outdoor use.

GENERAL RECOMMENDATIONS:

Before use:

Remove cardboard protection pieces, protective film and adhesive labels from accessories. Children must be supervised during the process to avoid any risk of suffocation.

Check the appliance for any transport damage.

During use:

To avoid any damage do not place any weights on the appliance.

Do not expose the appliance to atmospheric agents.

CLEANING:**IMPORTANT:**

Do not use corrosive or abrasive detergents. If any of these products accidentally comes into contact with the appliance, clean immediately with a damp cloth. Do not clean or open the product while when any power cables are attached.

Clean the surfaces with a damp cloth. Finish off with a dry cloth.

IMPORTANT:

Do not use abrasive sponges or metallic scrapers or scourers. Over time, these can ruin the surface.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES

KROM declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directive: 2014/30/EU, as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in KROM's possession and can be requested through info@kromgaming.com



DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste.

It is the user's responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point.

The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment.

For additional informations regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

WARNINGS FOR WIRELESS PRODUCTS USAGE

Radio waves from this product may negatively affect the operation of medical electronic equipment, causing them to malfunction. When using this product inside medical facilities or near medical equipment, follow directions from the authorized personnel representing the medical facilities, and follow all posted warnings and directions on the medical equipment.

Radio waves from this product may negatively affect the operation of automatically controlled devices such as automatic doors or fire alarms, and could lead to accidents due to malfunction. When using this product near automatically controlled devices, follow all posted warnings and directions on these devices.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient and relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment to an electrical outlet on a different circuit to that which the receiver is connected.

This product, like other radio devices, emits radio frequency electromagnetic energy and operates within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommendations.

WARRANTY:

Who does the warranty protect:

This warranty is valid for the original purchaser only.

What does the warranty protect:

Warranty: 3 years from the date of purchase (from January 2022 and depending on the laws of each country)

What does not the warranty cover:

1. Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed.
2. Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied with the product.
3. Repair or attempted repair by anyone not authorized by KROM.
4. Damage to or loss of any programs, data or removable storage media.
5. Software or data loss occurring during repair or replacement.
6. Any damage of the product due to shipment.
7. Removal or installation of the product.
8. External causes, such as electric power fluctuations or failure.
9. Use of supplies or parts not meeting KROM's specifications.
10. Normal wear and tear.
11. Any other cause which does not relate to a product defect.

If you have any questions regarding technical problems, please contact us via our website:
www.kromgaming.com

KROM reserves the right for any modifications in text and/or images.

Krom Gaming registered trademark of Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33,
29006 - Málaga - Spain. info@kromgaming.com

ES

Todas las advertencias de seguridad brindan detalles específicos del peligro potencial existente e indican cómo reducir el riesgo de lesiones, daños resultantes del uso inadecuado del producto.

Observe atentamente las siguientes instrucciones:

- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico cualificado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.
- No repare ni reemplace ninguna pieza del aparato a menos que se indique específicamente en el manual del usuario.
- El aparato debe estar desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de instalación.
- No toque el producto con ninguna parte del cuerpo mojada y no lo utilice descalzo.
- El producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con algún impedimento físico, sensorial o mental, o sin experiencia y conocimiento del aparato, a menos que haya sido supervisado o instruido previamente en su uso por los responsables de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- Este producto no es apto para uso en exteriores.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Antes de usar:

Retire las piezas de protección de cartón, la película protectora y las etiquetas adhesivas de los accesorios. Los niños deben ser supervisados durante el proceso para evitar cualquier riesgo de asfixia.

Compruebe si el aparato presenta daños durante el transporte.

Durante el uso:

Para evitar cualquier daño, no coloque ningún peso sobre el aparato.

No exponga el aparato a agentes atmosféricos.

LIMPIEZA:**IMPORTANTE:**

No utilice detergentes corrosivos o abrasivos.

Si alguno de estos productos entra en contacto accidentalmente con el aparato, límpiolo inmediatamente con un paño húmedo. No limpie ni abra el producto mientras esté conectado algún cable de alimentación.

Limpiar las superficies con un paño húmedo. Rematar con un paño seco.

IMPORTANTE:

No utilice esponjas abrasivas ni raspadores o estropajos metálicos. Con el tiempo, estos pueden estropear la superficie.

CE DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

KROM declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la siguiente Directiva: 2014/30/EU, según corresponda. La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de KROM y puede ser solicitada a través de info@kromgaming.com



ELIMINACIÓN DE BATERÍAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuos domésticos.

Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, aparatos eléctricos o electrónicos.

La recogida y reciclaje separado contribuye para la preservación de los recursos naturales y suprime las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y equipos eléctricos o electrónicos.

Para obtener información adicional sobre los puntos de recogida de reciclaje de baterías, productos eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales de su localidad.

ADVERTENCIAS PARA EL USO DE PRODUCTOS INALÁMBRICOS

Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente el funcionamiento de los equipos médicos electrónicos y provocar su mal funcionamiento. Cuando utilice este producto dentro de instalaciones médicas o cerca de equipos médicos, siga las instrucciones del personal autorizado que representa a las instalaciones médicas y siga todas las advertencias e instrucciones publicadas en el equipo médico.

Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente el funcionamiento de los dispositivos controlados automáticamente, como puertas automáticas o alarmas contra incendios, y podrían provocar accidentes debido a un mal funcionamiento. Cuando utilice este producto cerca de dispositivos controlados automáticamente, siga todas las advertencias e instrucciones publicadas en estos dispositivos.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar y reubicar la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que tiene el receptor está conectado.

Este producto, al igual que otros dispositivos de radio, emite energía electromagnética de radiofrecuencia y funciona dentro de las pautas que se encuentran en las normas y recomendaciones de seguridad de radiofrecuencia.

GARANTÍA:

A quién protege la garantía:

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.

Qué protege la garantía:

Garantía: 3 años a partir de la fecha de compra (desde enero de 2022 y dependiendo de las leyes de cada país)

Qué no cubre la garantía:

1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o eliminado.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificación no autorizada del producto o incumplimiento de las instrucciones proporcionadas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación por parte de alguien no autorizado por KROM.
4. Daños o pérdida de cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles.
5. Pérdida de software o datos que ocurra durante la reparación o el reemplazo.
6. Cualquier daño del producto debido al envío.
7. Desmontaje o instalación del producto.
8. Causas externas, como fluctuaciones o fallas en la energía eléctrica.
9. Uso de suministros o partes que no cumplan con las especificaciones de KROM.
10. Desgaste normal.
11. Cualquier otra causa que no se relacione con un defecto del producto.

Si tiene alguna pregunta sobre problemas técnicos, contáctenos a través de nuestro sitio web: www.kromgaming.com.

KROM se reserva el derecho de realizar modificaciones en el texto y/o en las imágenes.

Krom Gaming marca registrada por Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - España. info@kromgaming.com