



K-WHEEL

Multi-Platform
Gaming Wheel

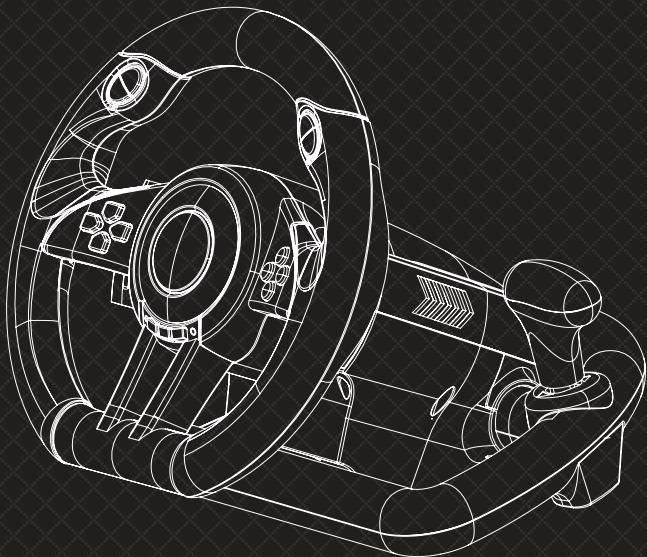

QuickGuide Installation

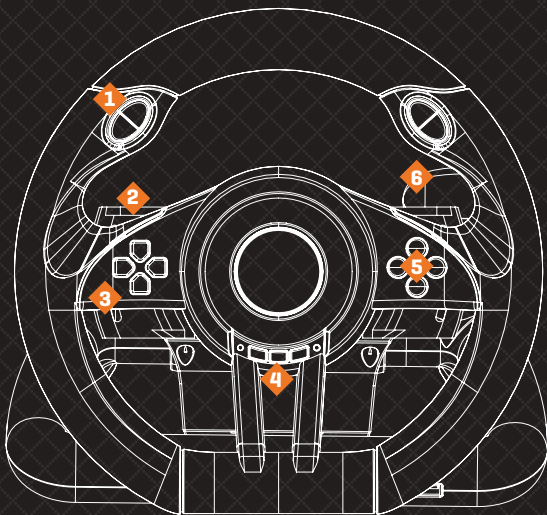

1 L/R buttons

2 Paddles

3 D-Pad

4 Menu buttons

5 Main buttons

6 Gear Stick

SYSTEM REQUIREMENTS

1. Operation system:

Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10

PS3

PS4*

XBOX ONE*

* Need a gamepad controller

2. Free USB 2.0 / 3.0 port

3. Software installation [just for PC D-Input mode]

KROM K-WHEEL FULL MANUAL

Please, download the Complete User manual from our website:

1. Connect to the internet and enter www.kromgaming.com

2. Into the product sheet, the right side menu [downloads]

Click on "MANUAL"

3. In this link you can download the [Complete Manual](#).

INSTALLATION

PC

A. X-Input

1. The X-Input mode is set by default, just connect K-Wheel to your PC.

B. D-Input

1. To enter into D-Input mode, just press HOME button for three seconds.
-

PS3

1. Connect the wheel to PS3 console; and connect the pedal to the wheel
 2. Power on PS3 console.
 3. The active channel LED indicator will light up when connection finished automatically. Then you can set up or start the game.
 4. During PS3 game play, press the HOME button once to enter the XBM window. Press and hold the MODE button to enter MENU setup window.
-

PS4

1. Connect the wheel to PS4 console and connect the pedal to the wheel.
2. Power on PS4 console.
3. Connect a PS4 controller by a USB cable to the racing wheel, consider the controller as a key to establish the connection between the console and racing wheel (The controller need to be power off)

4. After the connection been established, the RED LED on the wheel is on, and LED indicator on the controller is on, and press the HOME button on the wheel, then you can start the game.

5. During PS4 game play, press the HOME button once to enter the XBM window.

Note: The controller does not need to be an original PS4 controller, it can be a third part licensed controller.

XBOX ONE

1. Connect the wheel to XBOX ONE console and connect the pedal to the wheel.

2. Power on XBOX ONE console.

3. Connect a XBOX ONE controller by a USB cable to the racing wheel, consider the controller as a key to establish the connection between the console and racing wheel [The controller need to be power off]

4. After the connection been established, the RED LED on the wheel is on, and LED indicator on the controller is on, then you can start the game.

5. During XBOX ONE game play, press the HOME button once to enter the main menu.

Note: The controller does not need to be an original XBOX ONE controller, it can be a third part licensed controller.

BUTTONS CONFIGURATION

The buttons that can be configured are the pedals, the gear lever and the rear cams.

ASSIGN FUNCTIONS

1. Press at the same time SHARE and OPTIONS buttons until the LED indicator lights up in green.
2. Press the button whose function you want to modify and then the button whose action you want to assign.

RESET TO DEFAULT CONFIGURATION

1. Press at the same time SHARE and OPTIONS buttons until the LED indicator lights up in green.
2. Press the OPTIONS button for 3 seconds until the LED indicator goes out.

CHANGE PEDALS VALUE (AXIS Z <- -> AXIS Y)

1. Press at the same time SHARE and OPTIONS buttons until the LED indicator lights up in green.
2. Go to the D-PAD and press the left direction button.

CHANGE STEERING WHEEL SENSITIVITY

1. Press at the same time SHARE and OPTIONS buttons until the LED indicator lights up in green. Once there, you can:
 - A) **Set steering wheel minimum sensitivity:** pressing SHARE button once.
[LED indicator will flicker slowly]
 - B) **Set steering wheel medium sensitivity:** pressing SHARE button twice.
[LED indicator will flicker quicker]
 - C) **Set steering wheel maximum sensitivity:** pressing SHARE button three times.
[LED indicator will flicker fast]

EU DIRECTIVES

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES

Krom declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directives: 2004/30/EC; 2011/65/EC, as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in Krom's possession and can be requested through the email info@kromgaming.com.

DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste. It is the user's responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point. The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment. For additional information regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

WARRANTY

Who does the warranty protect:

This warranty is valid for the original purchaser only.

What does the warranty protect:

For warranty claims, please contact Krom's overseas distribution partners in your country.

Find the distribution partner list at www.kromgaming.com

Warranty: 2 years from the purchasing date. [Depending on the laws of each country]

URL: www.kromgaming.com

E-mail: support@kromgaming.com

What doesn't the warranty cover:

1. Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed.
2. Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied with the product.
3. Repair or attempted repair by anyone not authorized by Krom.
4. Damage to or loss of any programs, data or removable storage media.
5. Software or data loss occurring during repair or replacement.
6. Any damage of the product due to shipment.
7. Removal or installation of the product.
8. External causes, such as electric power fluctuations or failure.
9. Use of supplies or parts not meeting Krom's specifications.
10. Normal wear and tear.
11. Any other cause which does not relate to a product defect.

If you have any questions regarding technical problems,
please contact us via our website:

WWW.KROMGAMING.COM

Krom reserves the right for any modifications in text and/or images.

INSTALACIÓN

PC

A. X-Input

1. El modo X-input viene por defecto activado, simplemente conecta K-Wheel a tu PC.

B. D-Input

1. Para entrar en el modo D-Input presiona el boton HOME tres segundos.
-

PS3

1. Conecte el volante a su consola PS3, conecte los pedales al volante.
 2. Encienda la consola.
 3. El indicador LED le avisará cuando la conexión del volante esté activa. Una vez acticva podrá configurarlo o empezar a jugar.
 4. Durante el juego, presione HOME una vez para entrar en la ventana XMB. Mantenga pulsado HOME para entrar en el menú de configuración.
-

PS4

1. Conecte el volante a su consola PS4 y los pedales al volante.
2. Encienda la consola.
3. Conecte un mando de PS4 mediante USB al conector USB de la parte trasera del volante, considere el mando como la clave de conexión entre el volante y la consola.
[El mando debe estar apagado]

4. Después de que la conexión esté activa, el indicador LED rojo del volante y el indicador LED del mando estarán encendidos, presiones HOME y podrá empezar a jugar.

5. Durante el juego presione HOME una vez para acceder a la ventana XMB.

Nota: El mando no tiene porqué ser original.

XBOX ONE

1. Conecte el volante a su consola XBOX ONE y los pedales al volante.

2. Encienda la consola.

3. Conecte un mando de XBOX ONE mediante USB al conector USB de la parte trasera del volante, considere el mando como la clave de conexión entre el volante y la consola.

[El mando debe estar apagado]

4. Después de que la conexión esté activa, el indicador LED rojo del volante y el indicador LED del mando estarán encendidos, presiones HOME y podrá empezar a jugar.

5. Durante el juego presione HOME una vez para acceder al menú principal.

Nota: El mando no tiene porque ser original.

CONFIGURACIÓN DE BOTONES

Los botones que se pueden configurar son los pedales, la palanca de cambio y las levas traseras.

ASIGNAR FUNCIONES

1. Pulsa al mismo tiempo los botones SHARE y OPTIONS hasta que el indicador LED se ilumine en verde.
2. Pulsar el botón al que le queremos cambiar la función y a continuación el botón con la acción que queramos asignarle.

RESTABLECER CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA

1. Pulsa al mismo tiempo los botones SHARE y OPTIONS hasta que el indicador LED se ilumine en verde.
2. Pulsa el botón OPTIONS durante 3 segundos hasta que el indicador LED se apague.

CAMBIAR EL VALOR DE LOS PEDALES (EJE Z < - > EJE Y)

1. Pulsa al mismo tiempo los botones SHARE y OPTIONS hasta que el indicador LED se ilumine en verde.
2. Dirígete al D-PAD y pulsa el botón de dirección izquierdo.

MODIFICAR LA SENSIBILIDAD DEL VOLANTE

1. Pulsa al mismo tiempo los botones SHARE y OPTIONS hasta que el indicador LED se ilumine en verde. Una vez aquí, puedes:
 - A) **Fijar la sensibilidad mínima del volante:** pulsando una vez el botón SHARE.
[El indicador LED parpadeará lentamente]
 - B) **Fijar la sensibilidad media del volante:** pulsando dos veces el botón SHARE.
[El indicador LED parpadeará un poco más rápido]
 - C) **Fijar la sensibilidad máxima del volante:** pulsando tres veces el botón SHARE.
[El indicador LED parpadeará muy rápido]

DIRECTIVAS EU

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Krom declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la siguiente Directiva: 2014/30/UE, 2011/65/EC según corresponda.

La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de Krom y se puede solicitar a través de info@kromgaming.com.



DESECHO DE PILAS Y RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, en las baterías o en el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuo doméstico. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recolección de baterías, recambios eléctricos o electrónicos. La recolección y el reciclaje separado contribuyen a la conservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de las sustancias peligrosas contenidas en las baterías y en los equipos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías, puntos de recolección de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.

GARANTÍA

A quién protege esta garantía:

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.

Qué cubre la garantía:

Para reclamaciones de la garantía, póngase en contacto con los socios de distribución de Krom en su país. Encuentre la lista de socios de distribución en www.kromgaming.com

Garantía: 2 años a partir de la fecha de compra. [Dependiendo de las leyes de cada país]

URL: www.kromgaming.com

E-mail: support@kromgaming.com

Qué no cubre la garantía:

1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o removido.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificaciones no autorizadas del producto o incumplimiento de las instrucciones suministradas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación por alguien no autorizado por Krom.
4. Daño o pérdida de cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles.
5. Software o pérdida de datos que ocurren durante la reparación o el reemplazo.
6. Cualquier daño del producto debido al embarque.
7. Remoción o instalación del producto.
8. Causas externas, como fluctuaciones de energía eléctrica o fallas.
9. Uso de suministros o piezas que no cumplan con las especificaciones de Krom.
10. Desgaste normal.
11. Cualquier otra causa que no esté relacionada con un defecto del producto.

Para cualquier pregunta relacionada con problemas técnicos,
contacta con nosotros a través de nuestra web:

WWW.KROMGAMING.COM

Krom se reserva el derecho de cualquier modificación en el texto y / o imágenes.

INSTALAÇÃO

PC

A. X-Input

1. O modo X-Input vem definido por defeito, ligue simplesmente o K-Wheel ao PC.

B. D-Input

1. Para entrar no modo D-Input pressione o botão HOME durante três segundos.
-

PS3

1. Com a consola desligada, ligue o volante à consola PS3 e ligue o pedal ao volante.
 2. Ligue a consola PS3
 3. O indicador LED do canal ativo acenderá quando a conexão terminar automaticamente. Poderá entrar nas configurações ou começar a jogar de imediato.
 4. Enquanto jogar na PS3, pressione o botão HOME uma vez para entrar no menu XMB. Pressione de forma prolongada o botão MODE para entrar no MENU de configurações.
-

PS4

1. Com a consola desligada, ligue o volante à consola PS4 e ligue o pedal ao volante.
2. Ligue a consola.
3. Ligue o comando da PS4 ao volante através de um cabo USB/Micro USB, considere o comando como uma chave para estabelecer a ligação entre a consola e o volante.
[O comando deve estar desligado]

4. Depois de estabelecer a conexão, acenderá um LED vermelho no volante e o indicador LED no comando. Pressione o botão HOME no volante para começar a utilizá-lo.

5. Enquanto jogar na PS4, pressione o botão HOME uma vez para entrar no menu XMB.

Note: O comando não precisa ser o original da PS4, poderá ser um produto licenciado fabricado por terceiros.

XBOX ONE

1. Com a consola desligada, ligue o volante à consola XBOX ONE e ligue o pedal ao volante.

2. Ligue a consola XBOX ONE.

3. Ligue o comando da XBOX ONE ao volante através de um cabo USB/Micro USB, considere o comando como uma chave para estabelecer a ligação entre a consola e o volante. [O comando deve estar desligado]

4. Depois de estabelecer a conexão, acenderá um LED vermelho no volante e o indicador LED no comando. Pressione o botão HOME no volante para começar a utilizá-lo.

5. Enquanto jogar na XBOX ONE, pressione o botão HOME uma vez para entrar no menu principal. Note: O comando não precisa ser o original da XBOX ONE, poderá ser um produto licenciado fabricado por terceiros.

CONFIGURAÇÃO DE BOTÕES

Os botões que podem ser configurados são os pedais, a alavanca de câmbio e os cames traseiros.

ATRIBUIR FUNÇÕES

1. Pressione os botões SHARE e OPTIONS ao mesmo tempo até que o indicador LED acenda em verde.
2. Pressione o botão para o qual queremos mudar a função e, em seguida, o botão com a ação que queremos atribuir.

REDEFINIR AS CONFIGURAÇÕES PADRÃO

1. Pressione os botões SHARE e OPTIONS ao mesmo tempo até que o indicador LED acenda em verde.
2. Pressione o botão OPÇÕES durante 3 segundos até que o LED se apague.

MUDANÇA O VALOR DOS PEDALOS (EIXO Z < - > EIXO Y)

1. Pressione os botões SHARE e OPTIONS ao mesmo tempo até que o indicador LED acenda em verde.
2. Vá para o D-PAD e pressione o botão de direção à esquerda.

ALTERAR A SENSIBILIDADE DO VOLANTE

1. Pressione os botões SHARE e OPTIONS ao mesmo tempo até que o indicador LED acenda em verde. Uma vez aqui você pode:
 - A) **Definir a sensibilidade mínima do volante:** premindo uma vez o botão SHARE.
[O indicador LED pisca lentamente]
 - B) **Defina a sensibilidade média do volante:** premindo duas vezes o botão SHARE.
[O indicador LED pisca um pouco mais depressa]
 - C) **Definir a sensibilidade máxima do volante:** premindo três vezes o botão SHARE.
[O indicador LED pisca muito rapidamente]

DIRECTIVAS EU

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A Krom declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EC; 2011/65/EC, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Krom e poderá ser solicitada através de info@kromgaming.com.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

GARANTIA

A quem protege a garantia:

Esta garantia é válida apenas para o comprador original do produto.

O que protege a garantia:

Para acionar a garantia deverá contactar um parceiro de distribuição Krom no seu país.

Poderá encontrar a listagem de parceiros em www.kromgaming.com

Garantia: 2 anos a partir da data de compra. [Dependendo das leis em vigor em cada país]

URL: www.kromgaming.com

E-mail: support@kromgaming.com

O que não protege a garantia:

1. Qualquer produto no qual o número de série tenha sido desfigurado, modificado ou removido.
2. Acidentes, má utilização, negligência, danos causados por fogo, àgua, trovoadas ou outro acto de natureza, modificações de produto não autorizadas, ou falha no cumprimento das instruções fornecidas com o produto.
3. Reparação ou tentativa de reparação por pessoal não autorizado pela Krom.
4. Danos ou perda de programas, dados ou media de armazenamento removível.
5. Perda de software ou dados ocorridos durante a reparação ou substituição do produto.
6. Quaisquer danos no produto causados por transporte.
7. Remoção ou instalação do produto.
8. Causas externas, tais como flutuações ou falhas de energia eléctrica.
9. Uso de materiais ou componentes em desacordo com as especificações Krom.
10. Desgaste de utilização convencional.
11. Qualquer outra causa não relacionada com um defeito no produto.

Para questões de ordem técnica, por favor
contacte-nos através do nosso website:

WWW.KROMGAMING.COM

A Krom reserva o direito de modificar textos e/ou imagens.



KROM

www.kromgaming.com

EN

All safety warnings give specific details of the potential danger/warning present and indicate how to reduce risk of injury, damage resulting from improper use of the product.

Carefully observe the following instructions:

- Installation and maintenance must be carried out by a qualified technician, in compliance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.
- Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual.
- The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation work
- Do not touch the appliance with any wet part of the body and do not operate it when barefoot
- The product is not intended for use by persons (including children) with any physical, sensory or mental impairment, or without experience and knowledge of the appliance, unless supervised or previously instructed in its use by those responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the product.
- This product is not suitable for outdoor use.

GENERAL RECOMMENDATIONS:

Before use:

Remove cardboard protection pieces, protective film and adhesive labels from accessories. Children must be supervised during the process to avoid any risk of suffocation.

Check the appliance for any transport damage.

During use:

To avoid any damage do not place any weights on the appliance.

Do not expose the appliance to atmospheric agents.

CLEANING:**IMPORTANT:**

Do not use corrosive or abrasive detergents. If any of these products accidentally comes into contact with the appliance, clean immediately with a damp cloth. Do not clean or open the product while when any power cables are attached.

Clean the surfaces with a damp cloth. Finish off with a dry cloth.

IMPORTANT:

Do not use abrasive sponges or metallic scrapers or scourers. Over time, these can ruin the surface.

**STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES**

KROM declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directive: 2014/30/EU, as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in KROM's possession and can be requested through info@kromgaming.com

**DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE**

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste.

It is the user's responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point.

The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment.

For additional informations regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

WARNINGS FOR WIRELESS PRODUCTS USAGE

Radio waves from this product may negatively affect the operation of medical electronic equipment, causing them to malfunction. When using this product inside medical facilities or near medical equipment, follow directions from the authorized personnel representing the medical facilities, and follow all posted warnings and directions on the medical equipment.

Radio waves from this product may negatively affect the operation of automatically controlled devices such as automatic doors or fire alarms, and could lead to accidents due to malfunction. When using this product near automatically controlled devices, follow all posted warnings and directions on these devices.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient and relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment to an electrical outlet on a different circuit to that which the receiver is connected.

This product, like other radio devices, emits radio frequency electromagnetic energy and operates within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommendations.

WARRANTY:

Who does the warranty protect:

This warranty is valid for the original purchaser only.

What does the warranty protect:

Warranty: 3 years from the date of purchase (from January 2022 and depending on the laws of each country)

What does not the warranty cover:

1. Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed.
2. Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied with the product.
3. Repair or attempted repair by anyone not authorized by KROM.
4. Damage to or loss of any programs, data or removable storage media.
5. Software or data loss occurring during repair or replacement.
6. Any damage of the product due to shipment.
7. Removal or installation of the product.
8. External causes, such as electric power fluctuations or failure.
9. Use of supplies or parts not meeting KROM's specifications.
10. Normal wear and tear.
11. Any other cause which does not relate to a product defect.

If you have any questions regarding technical problems, please contact us via our website:
www.kromgaming.com

KROM reserves the right for any modifications in text and/or images.

Krom Gaming registered trademark of Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33,
29006 - Málaga - Spain. info@kromgaming.com

ES

Todas las advertencias de seguridad brindan detalles específicos del peligro potencial existente e indican cómo reducir el riesgo de lesiones, daños resultantes del uso inadecuado del producto.

Observe atentamente las siguientes instrucciones:

- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico cualificado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.
- No repare ni reemplace ninguna pieza del aparato a menos que se indique específicamente en el manual del usuario.
- El aparato debe estar desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de instalación.
- No toque el producto con ninguna parte del cuerpo mojada y no lo utilice descalzo.
- El producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con algún impedimento físico, sensorial o mental, o sin experiencia y conocimiento del aparato, a menos que haya sido supervisado o instruido previamente en su uso por los responsables de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- Este producto no es apto para uso en exteriores.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Antes de usar:

Retire las piezas de protección de cartón, la película protectora y las etiquetas adhesivas de los accesorios. Los niños deben ser supervisados durante el proceso para evitar cualquier riesgo de asfixia.

Compruebe si el aparato presenta daños durante el transporte.

Durante el uso:

Para evitar cualquier daño, no coloque ningún peso sobre el aparato.

No exponga el aparato a agentes atmosféricos.

LIMPIEZA:**IMPORTANTE:**

No utilice detergentes corrosivos o abrasivos.

Si alguno de estos productos entra en contacto accidentalmente con el aparato, límpielo inmediatamente con un paño húmedo. No limpie ni abra el producto mientras esté conectado algún cable de alimentación.

Limpiar las superficies con un paño húmedo. Rematar con un paño seco.

IMPORTANTE:

No utilice esponjas abrasivas ni raspadores o estropajos metálicos. Con el tiempo, estos pueden estropear la superficie.

**DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA**

KROM declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la siguiente Directiva: 2014/30/EU, según corresponda. La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de KROM y puede ser solicitada a través de info@kromgaming.com

**ELIMINACIÓN DE BATERÍAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS**

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuos domésticos.

Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, aparatos eléctricos o electrónicos.

La recogida y reciclaje separado contribuye para la preservación de los recursos naturales y suprime las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y equipos eléctricos o electrónicos.

Para obtener información adicional sobre los puntos de recogida de reciclaje de baterías, productos eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales de su localidad.

ADVERTENCIAS PARA EL USO DE PRODUCTOS INALÁMBRICOS

Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente el funcionamiento de los equipos médicos electrónicos y provocar su mal funcionamiento. Cuando utilice este producto dentro de instalaciones médicas o cerca de equipos médicos, siga las instrucciones del personal autorizado que representa a las instalaciones médicas y siga todas las advertencias e instrucciones publicadas en el equipo médico.

Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente el funcionamiento de los dispositivos controlados automáticamente, como puertas automáticas o alarmas contra incendios, y podrían provocar accidentes debido a un mal funcionamiento. Cuando utilice este producto cerca de dispositivos controlados automáticamente, siga todas las advertencias e instrucciones publicadas en estos dispositivos.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar y reubicar la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que tiene el receptor está conectado.

Este producto, al igual que otros dispositivos de radio, emite energía electromagnética de radiofrecuencia y funciona dentro de las pautas que se encuentran en las normas y recomendaciones de seguridad de radiofrecuencia.

GARANTÍA:

A quién protege la garantía:

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.

Qué protege la garantía:

Garantía: 3 años a partir de la fecha de compra (desde enero de 2022 y dependiendo de las leyes de cada país)

Qué no cubre la garantía:

1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o eliminado.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificación no autorizada del producto o incumplimiento de las instrucciones proporcionadas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación por parte de alguien no autorizado por KROM.
4. Daños o pérdida de cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles.
5. Pérdida de software o datos que ocurra durante la reparación o el reemplazo.
6. Cualquier daño del producto debido al envío.
7. Desmontaje o instalación del producto.
8. Causas externas, como fluctuaciones o fallas en la energía eléctrica.
9. Uso de suministros o partes que no cumplan con las especificaciones de KROM.
10. Desgaste normal.
11. Cualquier otra causa que no se relacione con un defecto del producto.

Si tiene alguna pregunta sobre problemas técnicos, contáctenos a través de nuestro sitio web: www.kromgaming.com.

KROM se reserva el derecho de realizar modificaciones en el texto y/o en las imágenes.

Krom Gaming marca registrada por Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - España. info@kromgaming.com