



KERNEL

KERNEL TKL




Cambio de Switches
Guía rápida





Primero, retira con suavidad la tecla que deseas cambiar ayudándote de las pinzas de plástico situadas en el compartimento de la parte trasera del teclado.

Retira el switch con cuidado ayudándote de las pinzas incluidas con el teclado y que encajan en las hendiduras superior e inferior.

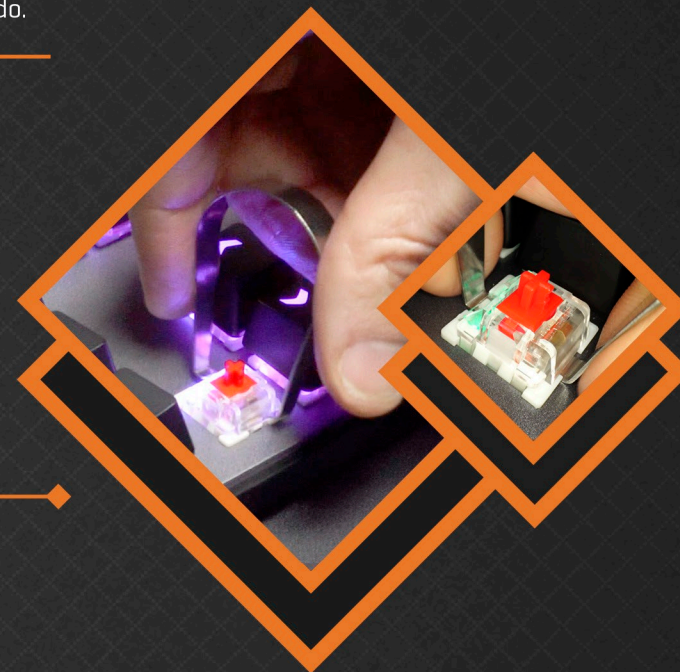

Coloca ahora el nuevo switch con cuidado. Asegúrate de que los pines inferiores encajen en su posición correcta. Después, vuelve a colocar la tecla encima ejerciendo una ligera presión hasta que encaje.

