


KALEIDO

RGB Lighting
Combo

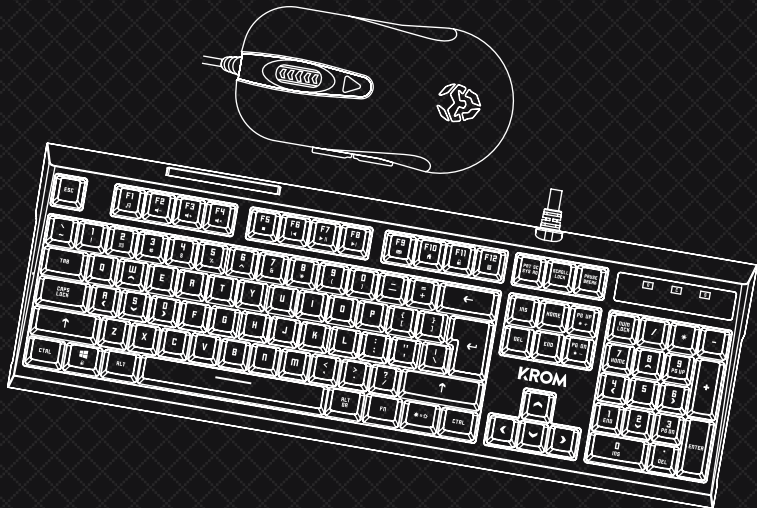

QuickGuide Installation

CARACTERÍSTICAS & FUNCIONES PREDEFINIDAS



1) Funciones multimedia

2) Controles brillo iluminación

3) WASD / teclas de dirección


4) Bloqueo tecla Windows

5) Tecla de función

6) Control de iluminación

CARACTERÍSTICAS & FUNCIONES PREDEFINIDAS

- 1) Botón izquierdo
- 2) Botón derecho
- 3) Rueda scroll
- 4) Interruptor DPI
- 5) Botón avance
- 6) Botón retroceso
- 7) Logo iluminado

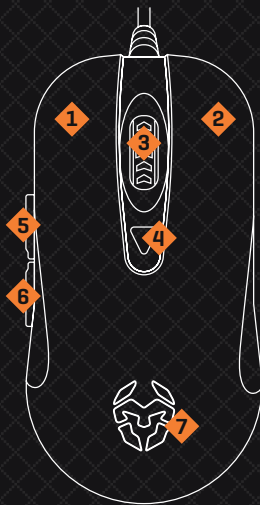

Configuración de DPI


Ajusta la sensibilidad del mouse presionando el interruptor DPI. Podrás saber el valor DPI establecido mediante el color LED del logotipo.

500 DPI - Cyan
1000 DPI - Rojo
2000 DPI - Azul

3000 DPI - Verde
4000 DPI - Naranja

FUNCIONES DEL TECLADO

1.) Controles de iluminación

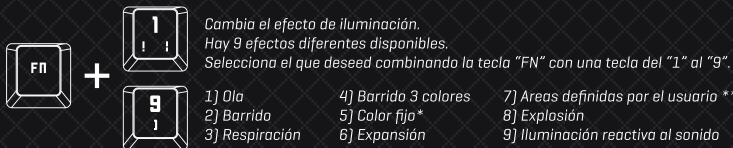

* Presiona de nuevo las teclas "FN" + "5" para cambiar los colores.

** Consulta la página siguiente sobre cómo definir áreas coloreadas.



Configuración de áreas de color definidas por el usuario.

Presiona las teclas "FN" + "7" dos veces en 2 segundos; la retroiluminación parpadeará dos veces en blanco, indicando que has entrado en el modo definido por el usuario.

Presiona "FN" + "Tecla dirección izquierda" o "Tecla dirección derecha" para elegir una de las 6 áreas para personalizar.

Presiona "FN" + "Tecla dirección arriba" o "Tecla dirección abajo" para elegir el color a asignar en el área seleccionada.

2) Funciones Multimedia

Presiona la tecla "FN" junto con la función multimedia deseada.



Ejecutar
Reproductor
de música



Silenciar
audio



Reproducir /
pausar
media



Ejecutar
Navegador de
Internet



Reduce
volumen
audio



Detener
Reproducción
media



Pista siguiente



Bloquear
teclado



Aumenta
volumen
audio



Pista anterior



Ejecutar
Lector de
e-mails



Calculadora

3) Otras funciones



Intercambia teclas WASD
con teclas de dirección.
Presiona de nuevo para
revertir función.



Bloquea la tecla de Windows.
Presiona nuevamente para
desbloquear.

DIRECTIVAS EU

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Krom declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la siguiente Directiva: 2014/30/UE, 2011/65/EC según corresponda.

La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de Krom y se puede solicitar a través de info@kromgaming.com.



DESECHO DE PILAS Y RESIDUOS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, en las baterías o en el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuo doméstico. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recolección de baterías, recambios eléctricos o electrónicos. La recolección y el reciclaje separado contribuyen a la conservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de las sustancias peligrosas contenidas en las baterías y en los equipos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías, puntos de recolección de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.

GARANTÍA

A quién protege esta garantía:

Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.

Qué cubre la garantía:

Para reclamaciones de la garantía, póngase en contacto con los socios de distribución de Krom en su país. Encuentre la lista de socios de distribución en www.kromgaming.com

Garantía: 2 años a partir de la fecha de compra. [Dependiendo de las leyes de cada país]

URL: www.kromgaming.com

E-mail: support@kromgaming.com

Qué no cubre la garantía:

1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o removido.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificaciones no autorizadas del producto o incumplimiento de las instrucciones suministradas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación por alguien no autorizado por Krom.
4. Daño o pérdida de cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles.
5. Software o pérdida de datos que ocurren durante la reparación o el reemplazo.
6. Cualquier daño del producto debido al embarque.
7. Remoción o instalación del producto.
8. Causas externas, como fluctuaciones de energía eléctrica o fallas.
9. Uso de suministros o piezas que no cumplan con las especificaciones de Krom.
10. Desgaste normal.
11. Cualquier otra causa que no esté relacionada con un defecto del producto.

Para cualquier pregunta relacionada con problemas técnicos, contacta con nosotros a través de nuestra web:

WWW.KROMGAMING.COM

Krom se reserva el derecho de cualquier modificación en el texto y / o imágenes.



KROM

www.kromgaming.com