




K-FLIGHT | Advanced Flight Joystick Set


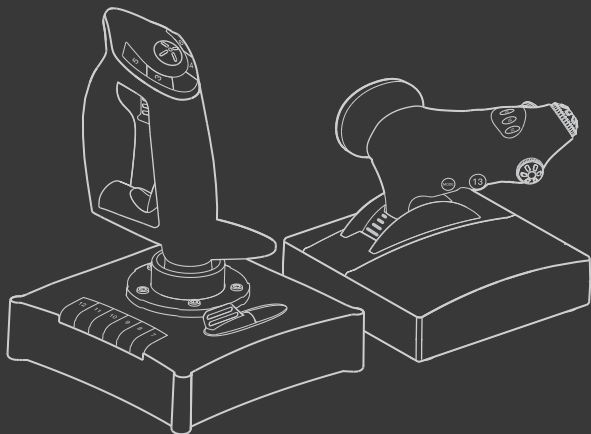


USER MANUAL


PC [Windows] - PS4 - XBOX ONE

GENERAL INFORMATION

Joystick

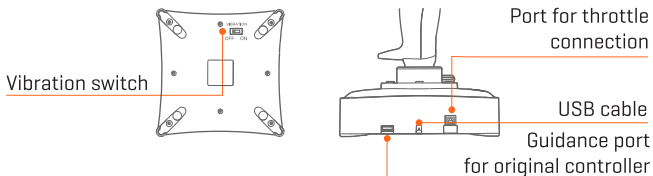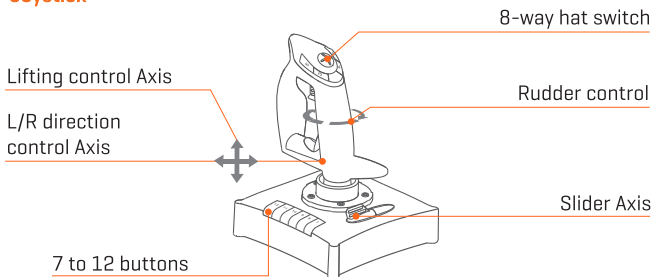

Throttle Rudder

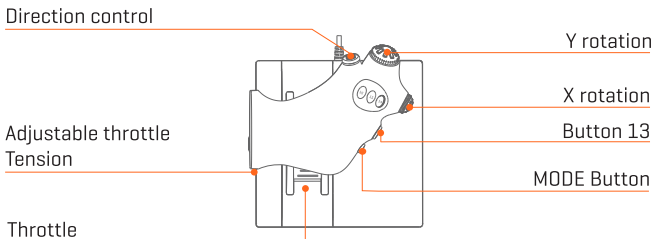


PC INSTALLATION [WINDOWS ONLY]

1. Go to www.kromgaming.com, search for K-Flight and download the drivers.
2. Run setup and follow all the steps. Plug the Throttle and Joystick together and wait until system ask you to plug the USB into the computer.
3. Enjoy playing with K-Flight or change settings in K-Flight Joystick software.


PS4

1. Plug the Throttle into the Joystick, then plug the PS4 Original controller into guidance port. [Original controller should be powered OFF]
2. Plug the Joystick into PS4 console USB port.
3. Press button 12 on joystick launching game to play.

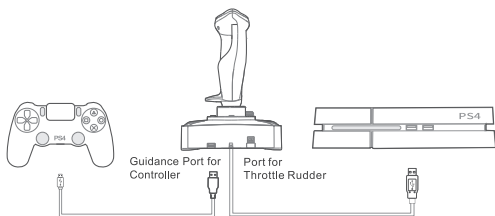

XBOX ONE

1. Plug the Throttle into the Joystick, then plug the XBOX ONE Original controller into guidance port. [Original controller should be powered OFF]
2. Plug the Joystick into XBOX ONE console USB port.
3. Press button 13 on joystick launching game to play.

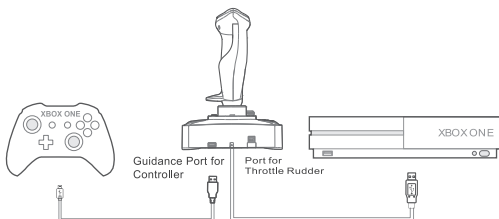

MAIN FUNCTIONS AND TESTING


FUNCTION	SPECIFICATION
BUTTONS 1 - 16	Press function button on joystick Corresponding button on testing screen will be lighted
POV 1/POV2	Pull POV toward different direction, corresponding arrow on testing screen will be lighted. POV 1 used to be defined as point of view POV 2 can be assigned different function
MODE	Three modes are available by default, you can remap buttons to have 3 differents maps of 16 functional buttons MODE 0: Blue indicator OFF MODE 1: Blue indicator ON MODE 2: Blue indicator FLASH
X/Y AXIS	Joystick movement Forward/Backward/Left/Right
TWIST	Move the joystick left or right Turning movements in game
SLIDE	Slider Axis Tilt or fuel mixture controls [requires game support]
THROTTLE	Push forward or backward Accelerate or Desaccelerate
ROTARY X/Y	X/Y Rotation Trim and pitch controls [requires game support]

INSTALACIÓN EN PC [SOLO WINDOWS]

1. Vaya a www.kromgaming.com, busque K-Flight y descargue los controladores.
2. Ejecute el setup y siga todos los pasos. Conecte el acelerador y el joystick juntos y espere hasta que el sistema le pida que conecte el USB a la computadora.
3. Disfrute jugando con K-Flight o cambie la configuración en el software K-Flight Joystick.


PS4

1. Enchufe el acelerador en el joystick, luego enchufe el controlador original de PS4 en el puerto de guía. [El controlador original debe estar APAGADO]
2. Conecte el Joystick al puerto USB de la consola PS4.
3. Presione el botón 12 en el juego de lanzamiento del joystick para jugar.

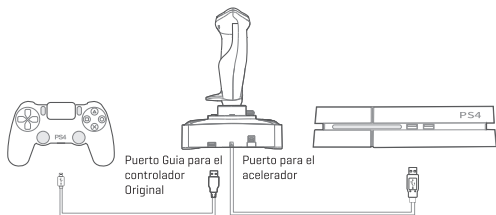

XBOX ONE

1. Enchufe el acelerador en el joystick, luego enchufe el controlador original de XBOX ONE en el puerto de guía. [El controlador original debe estar APAGADO]
2. Conecte el Joystick al puerto USB de la consola XBOX ONE.
3. Presione el botón 13 en el juego de lanzamiento del joystick para jugar.

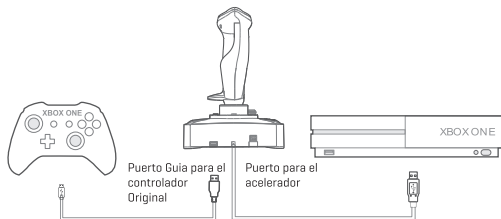


PC INSTALLATION [WINDOWS ONLY]

1. Acesse www.kromgaming.com, procure por K-Flight e baixe os drivers.
2. Execute a instalação e siga todas as etapas. Conecte o acelerador e o joystick juntos e aguarde até que o sistema solicite que você conecte o USB ao computador.
3. Divirta-se jogando com o K-Flight ou altere as configurações no software K-Flight Joystick.

PS4

1. Conecte o Acelerador ao Joystick e, em seguida, conecte o controlador PS4 Original à porta de orientação. [O controlador original deve ser desligado]
2. Conecte o Joystick na porta USB do console PS4.
3. Pressione o botão 12 no jogo de lançamento do joystick para jogar.

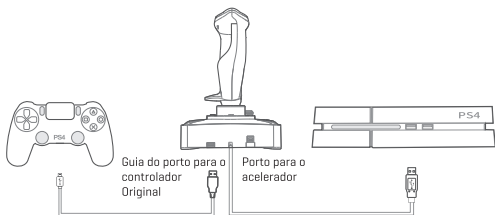

XBOX ONE

1. Conecte o acelerador no joystick e, em seguida, conecte o controlador XBOX ONE Original na porta de orientação. [O controlador original deve ser desligado]
2. Conecte o Joystick na porta USB do console XBOX ONE.
3. Pressione o botão 13 no jogo de lançamento do joystick para jogar.

