KROM

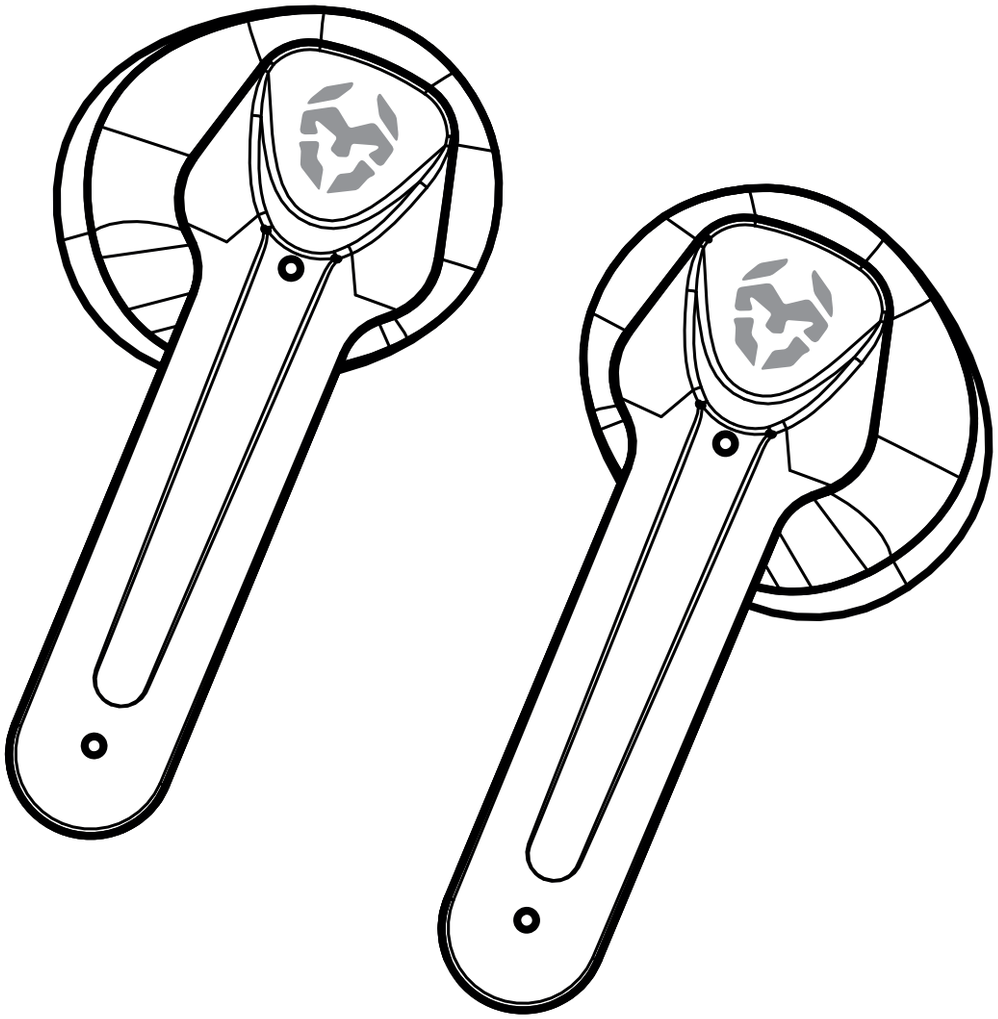

KALL | Wireless Gaming In-Ear

USER MANUAL

CHARGING FUNCTION

Fully charge the case and earphones before using for the first time.

1: Charging the charging case

There is a Type-C cable included in the packaging. Connect it to the Type-C charging port and the other end into a USB powered source to charge your case.

2: Earphone charging

When battery is low, each 5s flash once for left and right side white light at the same time, you will listen to a warning sign or tone. It will turn off when the earphones completely out of battery.

(a) Place the earphones into the charging case.

(b) Red light on the earphones turn on when charging has begun. The light will turn off when charging is complete.

BLUETOOTH CONNECTION

1. Open the charging case and take the earphones out.

2. The earphones will automatically turn on and enter in pairing mode.

3. Open your Bluetooth settings in your smart device and search for Krom Kall.

4. Complete the pairing and enjoy.

MAIN FUNCTIONS

1. Power on/off: take the earphone out from the case to power on, put it back to the case to power off automatically (tap and hold either earphone for 5s to power off or on manually).

2. Tap either earphone once to play/pause when listening music or answer/hang up during a call.

3. Tap twice on either earphone to reject the call.

4. Tap right earphone twice to increase volume.

5. Tap left earphone twice to lower volume.

6. Tap right earphone three time to next song.

7. Tap left earphone three time to previous song.

8. Tap and hold either earphone for 1.5s to voice assistant.

9. Press 4 times to enter low latency gaming mode.

FUNCIÓN DE CARGA

Cargue completamente el estuche y los auriculares antes de usarlos por primera vez.

1: Carga del estuche de carga

Hay un cable tipo C incluido en el paquete. Conéctelo al puerto de carga tipo C y el otro extremo a una fuente alimentada por USB para cargar su estuche.

2: Carga de auriculares

Cuando la batería está baja, cada 5s parpadea una luz blanca en ambos lados al mismo tiempo, escuchará una señal o tono de advertencia. Se apagará cuando los auriculares se queden completamente sin batería.

(a) Coloque los auriculares en el estuche de carga.

(b) La luz roja de los auriculares se enciende cuando ha comenzado la carga. La luz se apagará cuando se complete la carga.

CONEXIÓN BLUETOOTH

1. Abra el estuche de carga y saque los auriculares.

2. Los auriculares se encenderán automáticamente y entrarán en modo de emparejamiento.

3. Abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo inteligente y busque Krom Kall.

4. Completa el emparejamiento.

FUNCIONES PRINCIPALES

1. Encendido/apagado: saque el auricular del estuche para encenderlo, vuelva a colocarlo en el estuche para apagarlo automáticamente (toque y mantenga presionado cualquiera de los auriculares durante 5 segundos para apagarlo o encenderlo manualmente).

2. Toque cualquiera de los auriculares una vez para reproducir/pausar al escuchar música o responder/colgar durante una llamada.

3. Toque dos veces cualquiera de los auriculares para rechazar la llamada.

4. Toque el auricular derecho dos veces para aumentar el volumen.

5. Toque el auricular izquierdo dos veces para bajar el volumen.

6. Toque el auricular derecho tres veces a la siguiente canción.

7. Toque el auricular izquierdo tres veces para escuchar la canción anterior.

8. Toque y mantenga presionado cualquiera de los auriculares durante 1,5 s para el asistente de voz.
9.Pulsa 4 veces para entrar en modo gaming de baja latencia.

FUNÇÕES DE CARGA

Carregue totalmente o estojo e os fones de ouvido antes de usá-los pela primeira vez.

1: Carregando o estojo de carregamento

Há um cabo tipo C incluído na embalagem. Conecte-o à porta de carregamento Type-C e a outra extremidade a uma fonte alimentada por USB para carregar seu estojo.

2: carregamento do fone de ouvido

Quando a bateria está fraca, cada 5s pisca uma vez para a luz branca do lado esquerdo e direito ao mesmo tempo, você ouvirá um sinal ou tom de aviso. Ele desligará quando os fones de ouvido estiverem completamente sem bateria.

(a) Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento.

(b) A luz vermelha nos fones de ouvido acende quando o carregamento começa. A luz se apagará quando o carregamento estiver completo.

CONEXÃO BLUETOOTH

1. Abra o estojo de carregamento e retire os fones de ouvido.
2. Os fones de ouvido serão ligados automaticamente e entrarão no modo de emparelhamento.
3. Abra as configurações de Bluetooth em seu dispositivo inteligente e procure por Krom Kall.
4. Conclua o emparelhamento.

FUNÇÕES PRINCIPAIS

1. Ligar/desligar: retire o fone de ouvido do estojo para ligá-lo, coloque-o de volta no estojo para desligar automaticamente (toque e segure o fone de ouvido por 5 segundos para desligar ou ligar manualmente).

2. Toque em um dos fones de ouvido uma vez para reproduzir/pausar ao ouvir música ou atender/desligar durante uma chamada.

3. Toque duas vezes em qualquer fone de ouvido para rejeitar a chamada.

4. Toque no fone de ouvido direito duas vezes para aumentar o volume.

5. Toque no fone de ouvido esquerdo duas vezes para diminuir o volume.

6. Toque no fone de ouvido direito três vezes para a próxima música.

7. Toque no fone de ouvido esquerdo três vezes na música anterior.

8. Toque e segure qualquer fone de ouvido por 1,5s para o assistente de voz.

9. Pressione 4 vezes para entrar no modo de jogo de baixa latência.

KROM

www.kromgaming.com

EN

All safety warnings give specific details of the potential danger/warning present and indicate how to reduce risk of injury, damage resulting from improper use of the product.

Carefully observe the following instructions:

- Installation and maintenance must be carried out by a qualified technician, in compliance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.
- Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically stated in the user manual.
- The appliance must be disconnected from the power supply before carrying out any installation work
- Do not touch the appliance with any wet part of the body and do not operate it when barefoot
- The product is not intended for use by persons (including children) with any physical, sensory or mental impairment, or without experience and knowledge of the appliance, unless supervised or previously instructed in its use by those responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the product.
- This product is not suitable for outdoor use.

GENERAL RECOMMENDATIONS:

Before use:
Remove cardboard protection pieces, protective film and adhesive labels from accessories. Children must be supervised during the process to avoid any risk of suffocation.
Check the appliance for any transport damage.

During use:
To avoid any damage do not place any weights on the appliance.
Do not expose the appliance to atmospheric agents.

CLEANING:

IMPORTANT:

Do not use corrosive or abrasive detergents. If any of these products accidentally comes into contact with the appliance, clean immediately with a damp cloth. Do not clean or open the product while when any power cables are attached.
Clean the surfaces with a damp cloth. Finish off with a dry cloth.

IMPORTANT:

Do not use abrasive sponges or metallic scrapers or scourers. Over time, these can ruin the surface.

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EUROPEAN UNION DIRECTIVES

KROM declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions from the following Directive: 2014/30/EU, as applicable. The technical documentation required by the Conformity Evaluation process is in KROM´s possession and can be requested through info@kromgaming.com

DISPOSAL OF BATTERIES AND ELECTRICAL OR ELECTRONIC EQUIPMENT WASTE

The existence of this symbol on the product, batteries or respective packaging, signifies that this product and the contained batteries can not be disposed as domestic waste.
It is the user´s responsibility to deliver this product at a batteries, electrical or electronic recycling pick-up point.
The pick-up and separate recycling contributes for the preservation of natural resources and suppresses potential negative consequences for the human health and the environment resultant of inadequate disposal of dangerous substances contained in batteries and electrical or electronic equipment.
For additional informations regarding batteries, electrical or electronic recycling pick-up points, please contact your local municipal services.

WARNINGS FOR WIRELESS PRODUCTS USAGE

Radio waves from this product may negatively affect the operation of medical electronic equipment, causing them to malfunction. When using this product inside medical facilities or near medical equipment, follow directions from the authorized personnel representing the medical facilities, and follow all posted warnings and directions on the medical equipment.
Radio waves from this product may negatively affect the operation of automatically controlled devices such as automatic doors or fire alarms, and could lead to accidents due to malfunction. When using this product near automatically controlled devices, follow all posted warnings and directions on these devices.
This equipment generates,uses and can radiate radio frequency energy and,if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or televisión receoption, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correc the interference by one or more of the following measures:

- Reorient and relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment to an electrical outlet on a different circuit to that which the receiver is connected.

This product, liek other radio devices, emits radio frequency electromagnetic energy and operatse within the guidelines found in radio frequency safety standards and recommencations.

WARRANTY:

Who does the warranty protect:
This warranty is valid for the original purchaser only.

What does the warranty protect:
Warranty: 3 years from the date of purchase (from January 2022 and depending on the laws of each country)

What does not the warranty cover:
1. Any product, on which the serial number has been defaced, modified or removed.
2. Accident, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification, or failure to follow instructions supplied with the product.
3. Repair or attempted repair by anyone not authorized by KROM.
4. Damage to or loss of any programs, data or removable storage media.
5. Software or data loss occurring during repair or replacement.
6. Any damage of the product due to shipment.
7. Removal or installation of the product.
8. External causes, such as electric power fluctuations or failure.
9. Use of supplies or parts not meeting KROM´s specifications.
10. Normal wear and tear.
11. Any other cause which does not relate to a product defect.

If you have any questions regarding technical problems, please contact us via our website:
www.kromgaming.com
KROM reserves the right for any modifications in text and/or images.

Krom Gaming registered trademark of Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - Spain. info@kromgaming.com

ES

Todas las advertencias de seguridad brindan detalles específicos del peligro potencial existente e indican cómo reducir el riesgo de lesiones, daños resultantes del uso inadecuado del producto.

Observe atentamente las siguientes instrucciones:

- La instalación y el mantenimiento deben ser realizados por un técnico cualificado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales.
- No repare ni reemplace ninguna pieza del aparato a menos que se indique específicamente en el manual del usuario.
- El aparato debe estar desconectado de la fuente de alimentación antes de realizar cualquier trabajo de instalación.
- No toque el producto con ninguna parte del cuerpo mojada y no lo utilice descalzo.
- El producto no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con algún impedimento físico, sensorial o mental, o sin experiencia y conocimiento del aparato, a menos que haya sido supervisado o instruido previamente en su uso por los responsables de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.
- Este producto no es apto para uso en exteriores.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Antes de usar:

Retire las piezas de protección de cartón, la película protectora y las etiquetas adhesivas de los accesorios. Los niños deben ser supervisados durante el proceso para evitar cualquier riesgo de asfixia.

Compruebe si el aparato presenta daños durante el transporte.

Durante el uso:

Para evitar cualquier daño, no coloque ningún peso sobre el aparato.

No exponga el aparato a agentes atmosféricos.

LIMPIEZA:

IMPORTANTE:

No utilice detergentes corrosivos o abrasivos.

Si alguno de estos productos entra en contacto accidentalmente con el aparato, límpielo inmediatamente con un paño húmedo. No limpie ni abra el producto mientras esté conectado algún cable de alimentación.

Limpiar las superficies con un paño húmedo. Rematar con un paño seco.

IMPORTANTE:

No utilice esponjas abrasivas ni raspadores o estropajos metálicos. Con el tiempo, estos pueden estropear la superficie.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

KROM declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la siguiente Directiva: 2014/30/EU, según corresponda. La documentación técnica requerida por el proceso de Evaluación de la Conformidad está en poder de KROM y puede ser solicitada a través de info@kromgaming.com

ELIMINACIÓN DE BATERÍAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden eliminarse como residuos domésticos.
Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, aparatos eléctricos o electrónicos.
La recogida y reciclaje separado contribuye para la preservación de los recursos naturales y suprime las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y equipos eléctricos o electrónicos.
Para obtener información adicional sobre los puntos de recogida de reciclaje de baterías, productos eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales de su localidad.

ADVERTENCIAS PARA EL USO DE PRODUCTOS INALÁMBRICOS

Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente el funcionamiento de los equipos médicos electrónicos y provocar su mal funcionamiento. Cuando utilice este producto dentro de instalaciones médicas o cerca de equipos médicos, siga las instrucciones del personal autorizado que representa a las instalaciones médicas y siga todas las advertencias e instrucciones publicadas en el equipo médico.
Las ondas de radio de este producto pueden afectar negativamente el funcionamiento de los dispositivos controlados automáticamente, como puertas automáticas o alarmas contra incendios, y podrían provocar accidentes debido a un mal funcionamiento. Cuando utilice este producto cerca de dispositivos controlados automáticamente, siga todas las advertencias e instrucciones publicadas en estos dispositivos.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.
Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar y reubicar la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que tiene el receptor está conectado.

Este producto, al igual que otros dispositivos de radio, emite energía electromagnética de radiofrecuencia y funciona dentro de las pautas que se encuentran en las normas y recomendaciones de seguridad de radiofrecuencia.

GARANTÍA:

A quién protege la garantía:
Esta garantía es válida únicamente para el comprador original.

Qué protege la garantía:
Garantía: 3 años a partir de la fecha de compra (desde enero de 2022 y dependiendo de las leyes de cada país)

Qué no cubre la garantía:
1. Cualquier producto en el que el número de serie haya sido desfigurado, modificado o eliminado.
2. Accidente, uso indebido, negligencia, incendio, agua, rayos u otros actos de la naturaleza, modificación no autorizada del producto o incumplimiento de las instrucciones proporcionadas con el producto.
3. Reparación o intento de reparación por parte de alguien no autorizado por KROM.
4. Daños o pérdida de cualquier programa, datos o medios de almacenamiento extraíbles.
5. Pérdida de software o datos que ocurra durante la reparación o el reemplazo.
6. Cualquier daño del producto debido al envío.
7. Desmontaje o instalación del producto.
8. Causas externas, como fluctuaciones o fallas en la energía eléctrica.
9. Uso de suministros o partes que no cumplan con las especificaciones de KROM.
10. Desgaste normal.
11. Cualquier otra causa que no se relacione con un defecto del producto.

Si tiene alguna pregunta sobre problemas técnicos, contáctenos a través de nuestro sitio web: www.kromgaming.com.
KROM se reserva el derecho de realizar modificaciones en el texto y/o en las imágenes.

Krom Gaming marca registrada por Atlas Informática S.L. - B92492032 - Calle Punta Alta, 33, 29006 - Málaga - España. info@kromgaming.com